


Universal Smart Digital HUD Bil Hastighedsmåler T600



Specifikationer:

- Skærmstr.: 2.2"
- Temperatur: -40c- + 80c
- Atmosfærisk tryk 86-106KPa
- Relativ luftfugtighed: 10%-95%
- Omgivende støj <= 60dB (A)
- Alarmens lydniveau >=30dB (A)
- Volt: 9V ~ 16Vdc (12Vdc / 400mA)
- Produktstr.: 73*68*46(cm)
- Produktets vægt: 50 g

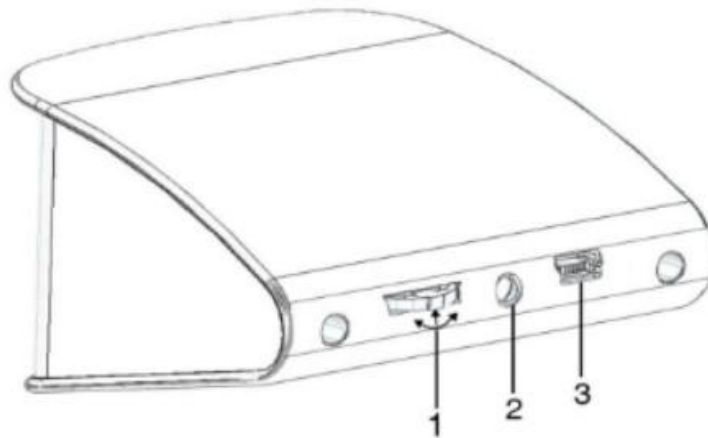

1. Indstillingsknap (venstre, højre, langt tryk)
2. Lyssensor
3. USB-port

Indstilling af knapfunktioner:

1. Lodret kort tryk (tryk på drejeknappen for at slippe)
 - Skift visningstilstand
 - Bekræft menuen efter at have gået ind i menuen
2. Skub til venstre
 - Skift venstre områdes funktioner
 - Skift funktionsindstillingen efter at have gået ind i menuen
3. Skub til højre
 - Skift de rigtige områdefunktioner
 - Skift funktionsindstillingen efter at have gået ind i menuen
4. Langt tryk
 - Når du er kommet ind i menuen og afsluttet indstillingen, skal du trykke længe ind i 5 sekunder for at holde og forlade

Skub til venstre/højre for at skifte funktioner:

- VLT-spænding; DIR-Kørselsretning; RTC-lokal tid
- TIM-Køretid; DIS-Enkelt køreafstand; ALS-Højde
- GPS-tilgængelige satellitter;

Køreprøve:

1. Speedup-test:

- Den tid, der bruges til køretøjets hastighed fra 0-100 km/t

2. Bremsetest:

- Tiden og afstanden fra køretøjets hastighed overstiger 100-0 km/t

Indstillinger:

- Tryk længe ind for at gå ind i indstillingstilstand, tryk til højre for at vælge menuen og kort tryk ind for at bekræfte. Efter at have afsluttet indstillingen, tryk længe for at afslutte

1. Sprogsæt: CN-Kinesisk Simplified, TW-Chinese Traditional, EN-Engelsk

2. Lydkontakt: tænd/sluk for summeren

3. Hastighedsalarm: standardværdien er 150 km/t, du kan ændre den ved at skubbe den til venstre for at fald og ret til at øge

4. BAT-alarm: standardværdien er 10,5V, den vil alarmere dig, når batterispændingen er lavere end 10,5V

5. Hastighedsjustering: påkrævet, hvis der er en fejl (brug standardværdi $107-5=102$)

6. Hastighed nul indstilling: køretøjets hastighed vender ikke tilbage til 0 efter bilen standser (venligst juster HUD til 6 km/t)

7. Spændingsfejlljustering: finjustering, når spændingen er forkert instrumentpanelspænding

8. Skift farve 1: Skift hastighedsfarve i hoveddisplayet

9. Skift farve 2: Skift farven på venstre sidefunktion på skærmen

10. Skift farve 3: Skift farve på højre sidefunktioner på skærmen

11. Lysstyrke: Standard er automatisk lysstyrkejustering

12. Hastighedsenhed: km/t, mph

13. Tidskraft: ingen effekt, når cigarettænderen er tilsluttet strøm

14. Dvalespænding: ingen effekt, når cigarettænderen er tilsluttet strøm

15. Tidsjustering: Når enheden har fundet satellitten, skal du justere enhedens tid til din lokale tid og afslut

16. Fabriksindstilling: kort tryk for at nulstille indstillingen