

Picun P26 Foldable Wireless Headphones

- Brugermanual



Beskrivelse af LED-Indikator

Status	Beskrivelse af LED-Indikator
Tændt	Blå LED lyser kontinuerligt og blinker under afspilning
Slukket	Alle LED-lys slukkes
Pardannelse	Rød og Blå LED blinker skiftevis
Bluetooth/TF	Blå/Grøn LED blinker langsomt
Standby	Blå/Grøn LED lyser kontinuerligt
Opringning	Blå LED lyser kontinuerligt
Lavt Batteri	Rød LED lyser kontinuerligt
Opladning	Rød LED lyser kontinuerligt og går ud, når de er helt opladet

Anvendelse af knapperne

Tænd: Sæt knappen på ON, så blinker rød og blå LED skiftevis, og enheden er tændt.

Sluk: Sæt knappen på OFF, så slukkes alle LED-lys efter det blå LED har blinket og enheden er slukket.

Justering af volumen: Tryk kort på knappen +>> eller knappen <<-, for at skrue op eller ned for volumen.

Pause/Afspil: Tryk kort på knappen >|| for at sætte musikken på pause eller starte med at spille igen efter en pause.

Næste sang: Langt tryk på knappen +>> fører til næste sang.

Forrige sang: Langt tryk på knappen <<- fører til forrige sang.

Besvar telefonopkald: Tryk på knappen >|| for at besvare telefonopkald.

Læg på: Tryk på knappen >|| for at afslutte telefonopkald.

Afvis telefonopkald: Tryk på knappen >|| i 2 sekunder for at afvise telefonopkald.

Genopkald: Tryk hurtigt på knappen >|| to gange for at ringe op til seneste telefonnummer.

Skærm med Batteristatus

Når du er tilsluttet til enhed med iOS, vil du muligvis kunne se batteristatus i øverste højre hjørne af skærmen.

Opladning

De nye hovedtelefoner kan bruges adskillige gange. Oplad venligst hovedtelefonerne med et USB-kabel i 2 timer, når batteriet er ved at løbe tør. De røde LED-lys lyser under opladningen og går ud, når batteriet er helt opladet.

Bluetooth-indstilling

Sæt On/Off-knappen på On for at tænde hovedtelefonerne, så blinker det rød LED-lys og det blå LED-lys skiftevis. Gå ind under Bluetooths pardannelsesindstilling, aktiver Bluetooth på din mobiltelefon og søg efter "P26" og klik på den for at oprette forbindelse.

MICRO SD Indstilling

Tænd for hovedtelefonerne, og indsæt SD-kortet. Hovedtelefonerne afspiller automatisk SD-kortet og det grønne LED-lys blinker, og du kan høre stemmen sige: "TF Mode". Tryk på knappen M for at skifte til afspilning. Tryk på knappen M for at skifte indstilling.

Line-in Indstilling

Tændt status: Hvis du sætter lydstikket i, kan headsettet ikke tændes. Du kan kun lytte til musik via lydkablet.


Slukket status: Hvis du sætter lydstikket i, kan headsettet ikke svare. Du kan kun lytte til musik via lydkablet.

NB: Tag venligst lydkablet ud og tænd for headsettet, hvis du vil aktivere Bluetooth eller bruge TF-kortindstillingen.

En for to

Headsettet kan tilsluttes til enheder samtidigt. Sluk for hovedtelefonerne, når den ene enhed er tilsluttet. Tænd så for dem igen, og tilslut den anden enhed. Sluk igen og tænd, når den anden enhed er tilsluttet. Nu virker hovedtelefonerne på begge enheder.

Du kan dobbeltklikke på +-knappen for at skifte sprog.

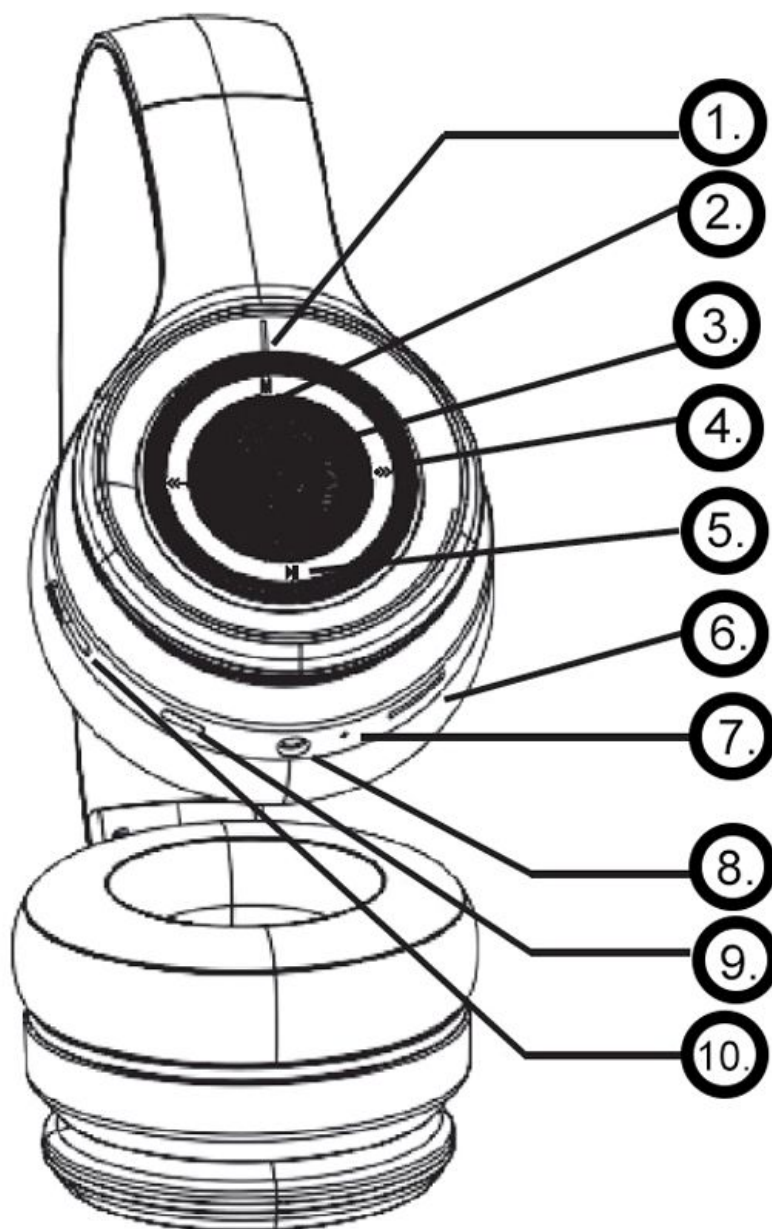

- 1) LED-indikator
- 2) Kontakt (Kortlæser Bluetooth)
- 3) Forrige sang/Volumen ned
- 4) Næste sang/Volumen op
- 5) Afspilning/Pause/Besvar
opkald/Afbryd opkald/Genopkald

- 6) TF-port
- 7) Mikrofon
- 8) 3,5 mm lydport
- 9) Opladerport
- 10) Tænd/sluk

Bluetooth profiler:	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Rækkevidde:	8-10 meter
Modstand:	32Ohm+/- 15%
Følsomhed:	108 +/- 3dB
Frekvensrespons:	20-20000Hz
Produktstr.:	185x180x75mm

Opladningsvolt: 5V	Aktiv volt: 3.0 – 4.2V
Opladningsstrøm: 1A	Aktiv strøm: 30-35mA