


Brugervejledning til Ksix LED Vækkeur med Qi Trådløs Oplader og Natlampe



Specifikationer:

- Input: DC 5V/2A, 9V/1.67A
- Input-stik: USB-C
- Qi trådløst opladningsoutput: 5W, 7.5W, 10W
- USB-output: DC 5V/1A
- Distance under opladning: op til 8mm
- Opladningseffektivitet: op til 73%
- Dimensioner: 140mm x 100mm x 75mm
- Vægt: 150g

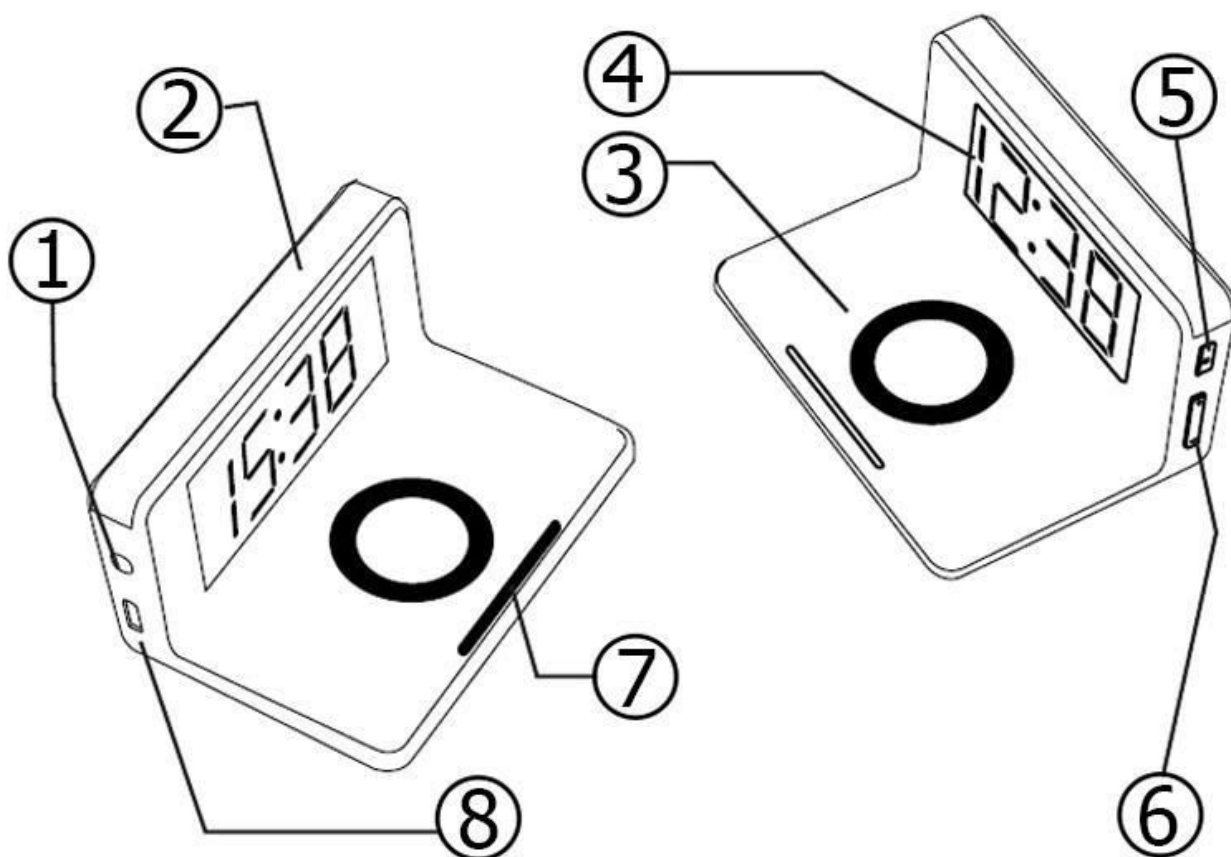

1. LED-lys tænd/sluk-knap
2. LED-lys
3. Trådløs opladning
4. Timer og minutter
5. Multifunktionel knap

6. + og - knapper
7. Anden indikator
8. USB-output

Sådan bruges Fast Charge trådløs opladning

1. Forbind den trådløse oplader til en strømkilde via det inkluderede USB-A til USB-C kabel. USB-C-enden skal tilsluttes USB-C-indgangen på en oplader. Hvis du ønsker at bruge hurtig opladningsstrøm, skal du tilslutte den trådløse oplader en strømkilde med en Qualcomm QuickCharge 2.0 oplader eller højere (medfølger ikke) eller en USB 2A oplader eller højere til iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X eller en opgraderet model.

2. LED-indikatorerne for timer og minutter vil lyse op. LED-indikatoren på opladerens overflade vil blinke blått lys langsomt to gange og derefter slukke. Dette betyder at opladeren er klar til at forsyne energi til enheder der er udstyret med trådløs opladning.

3. For at oplade en enhed udstyret med trådløs opladningsteknologi* skal du placere den i midten af opladeren, hvor der er en skridsikker cirkel. LED-indikatoren vil lyse blått. Dette betyder at den trådløse oplader leverer energi. Batteriikonet på din mobiltelefon vil vise at den bliver opladt.

4. Når enheden er fuldt opladt vil LED-indikatoren slukke.

*Hvis din enhed ikke understøtter trådløs opladningsteknologi, vil LED-indikatoren blinke blått lys hurtigt.

NB: Hav venligst i mente at iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X eller opgraderede modeller kan overophede under opladning. Hvis din enhed bliver alt for varm, er det muligt at softwaren begrænser opladning af batteriet til 80%. Genstart opladning med din iPhone og opladeren i et køligere rum.

Opladning af en enhed med et kabel med USB

Med det indbyggede USB-output, lader den trådløse Fast Charge oplader med vækkeur dig oplade enheder, som ikke er designet til trådløs opladning. For at gøre dette, skal du bruge et USB-A – USB-C/MicroUSB/andet (afhængig af input-indgangen på den enhed du vil oplade), som dog ikke er inkluderet. Opladningshastigheden vil være standard.

1. Forbind den trådløse oplader til en strømkilde med det inkluderede USB-A – USB-C kabel. USB-C-stikket skal tilsluttes USB-C-inputtet på opladeren.
2. Forbind din mobile enhed til en trådløs oplader ved at bruge USB-A – USB-C/MicroUSB/et andet kabel (afhængig af input-typen på den enhed du vil oplade), som dog ikke er inkluderet.

Sådan bruges vækkeuret

Indstilling af timer og minutter

1. Tryk en gang på den multifunktionelle knap. Minut-indikatoren vil begynde at blinke.

Indstilling af minutter ved brug af + og - knapperne.

2. For at indstille timen skal du trykke på den multifunktionelle knap igen. Time-indikatoren vil begynde at blinke.

Indstilling af timen ved brug af knapperne.

3. Tryk på den multifunktionelle knap for at afslutte konfigurationstilstanden.

Indstilling af LED-indikatorernes intensitet

Brug + og - knapperne til at indstille LED-indikatorernes intensitet på en af tre mulige niveauer. Kl. 08:00 vil urets LED-indikatorer automatisk være på den maksimale intensitet. Kl. 20:00 vil de automatisk være på den minimale intensitet.

Sæt en alarm

1. Hold den multifunktionelle knap nede i 3 sekunder. Minut-indikatoren vil begynde at blinke. Vælg det minut du ønsker at alarmen skal ringe på ved at bruge + og – knapperne.
2. For at indstille timen for hvornår alarmen skal ringe, skal du trykke på den multifunktionelle knap igen. Time-indikatoren vil begynde at blinke. Indstil timen ved at bruge + og – knapperne.
3. Tryk endnu en gang på den multifunktionelle knap for at afslutte alarmkonfigurationen.
4. Hold + knappen nede i 3 sekunder for at tænde alarmen således at den ringer på det givne tidspunkt. Du vil se at LED-alarmindikatoren vil tænde. Hvis du ønsker at slukke alarmen, skal du holde - knappen nede i tre sekunder.
5. Når alarmen ringer skal du let trykke to gange på LED-lyset for at aktivere snooze-tilstanden. Alarmen vil ringe igen efter 5 minutter. Du kan aktivere snooze to gange.
6. Hvis du gerne vil slukke alarmen når den ringer, skal du holde - knappen nede i 3 sekunder.

Når alarmen ringer skal du let trykke to gange på LED-lyset for at slukke den. Du kan også slukke den ved at holde - knappen nede i 3 sekunder.

Brug LED-lyset

Brug LED-lysets tænd/sluk knap for at tænde og slukke det. Når lyset er tændt, skal du trykke på knappen for at vælge en af tre mulige niveauer for lysintensiteten.