


# Brugermanual til Zealot B570 Foldbare Trådløse Hovedtelefoner



## Specifikationer

- Frekvensområde: 20-20000Hz
- Bluetooth version: v4.0
- Maksimal distance: 10m
- Batterikapacitet: 400mAh
- Maksimal batterilevetid: 10 timer
- Opladningstid: omkring 5 timer
- Oplader input: DC 5V

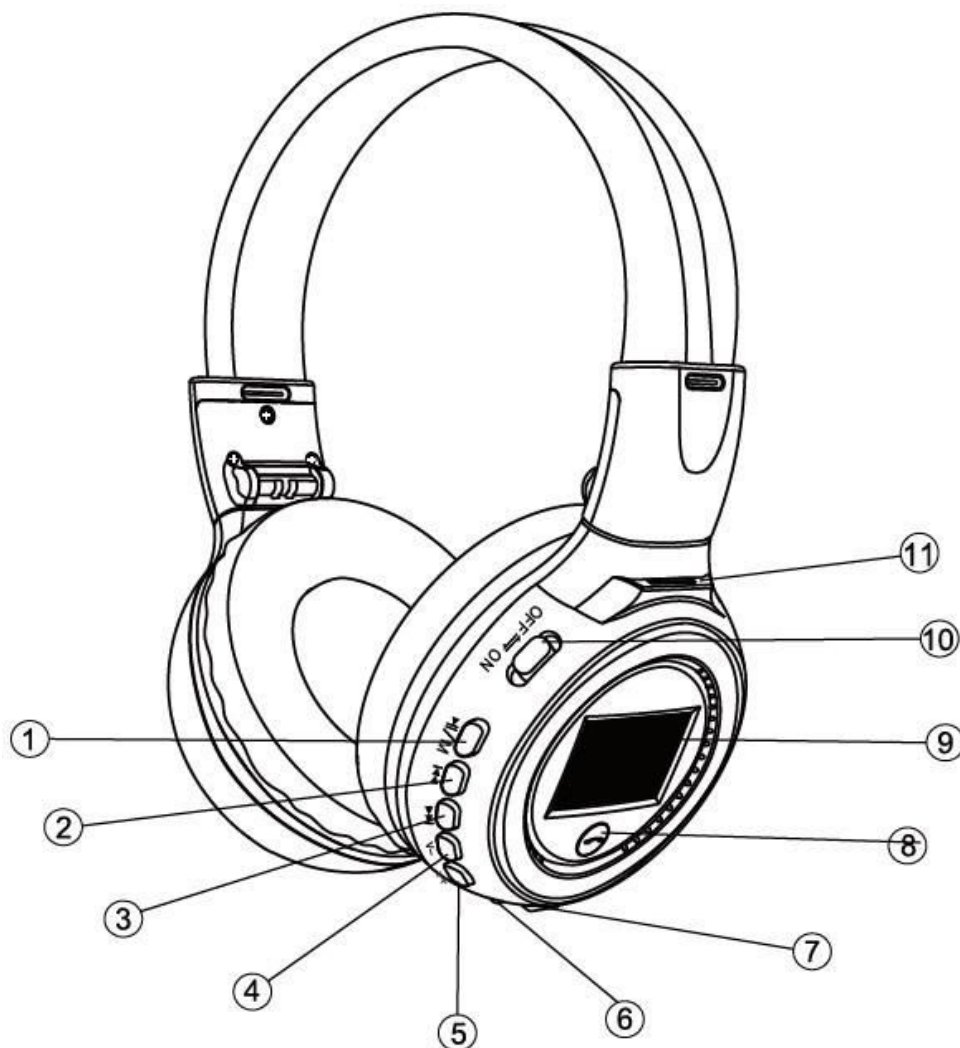








- 1) Afspilningsknap
- 2) Forrige
- 3) Næste
- 4) Lydstyrke -
- 5) Lydstyrke +
- 6) Indikator

- 7) Opladerindgang
- 8) Opkaldsknap
- 9) LED skærm
- 10) Tænd/Sluk-knap
- 11) SD kortspor

# Instruktioner

## Instruktioner til knapperne

	Tænd/Sluk-knap	Tænd hovedtelefonerne på Tænd/Sluk-knappen
	Afspil/Tilstand-knap	Hurtigt tryk: afspil/pause/skift tilstand Hold nede: tilbage til den primære grænseflade
	Forrige-knap	Hurtigt tryk: forrige/forrige kanal
	Næste-knap	Hurtigt tryk: næste/næste kanal
	Lydstyrke -	Hurtigt tryk: ned i lydstyrke
	Lydstyrke +	Hurtigt tryk: op i lydstyrke
	Telefon-knap	Hurtigt tryk: besvar opkald/afslut opkald Hold nede: afvis opkald Dobbelt-klik: genopkald til sidste nummer

## Brugsvejledning

- Bluetooth forbindelse:** Tænd for hovedtelefonerne og forbind dem til din enhed. Tryk på Forrige- eller Næste-knapperne for at skifte til Bluetooth-tilstand; tryk på Tilstand-knappen for at vælge Bluetooth, tryk igen for at slukke og hold så Tilstand-knappen nede, for at komme tilbage grænsefladen. Du kan skifte sang ved at bruge Forrige- og Næste-knapperne. Juster lydstyrken ved at bruge Lydstyrke +/- knapperne.
- Musik (microSD/TF kort) afspilning:** Indsæt microSD/TF kortet og hovedtelefonerne vil automatisk skifte til Musik-tilstand. Brug Næste- og Forrige-knapperne til at skifte sang. Juster lydstyrken med Lydstyrke +/- knapperne. Tryk på Afspilning/Tilstand-knappen for at afspille/pause. Hold selvsamme knap nede, for at komme tilbage til den primære grænseflade.

3. FM Radio Afspilning: Hold Afspil/Tilstand-knappen nede for at komme tilbage til den primære grænseflade. Brug herefter Næste- eller Førrige-knapperne til at skifte til FM\_Radio-tilstand og tryk herefter på Tilstand-knappen for at bekræfte. Tryk på Tilstand-knappen for automatisk at søge efter radiostationer – brug så Førrige- og Næste-knapperne til at skifte mellem kanalerne. Tryk på Lydstyrke +/- knapperne for at justere lydstyrken.
  
4. AUX (jackstik) forbindelse: Tænd for hovedtelefonerne, indsæt jackstikket og afvent at hovedtelefonerne skifter til Line-In-tilstand. Skærmen vil herefter vise dette symbol 