


Brugermanual til Samsung Galaxy Buds Live SM-R180



Specifikationer

- Chipsæt: BCM 43015
- Bluetooth: 5.0
- BT Profil: HFP, A2DP, AVRCP
- Afspilningstid: op til 6 timer
- Taletid (ANC tændt): op til 4,5 timer
- Hurtig opladning: 60 minutters afspilning/ 5 minutters opladning
- OS krav: Android 5.0 eller nyere, iPhone 7 eller nyere, running iOS 10 eller højere
- Earbud mål: 16,5 mm x 27,3 mm x 14,9 mm
- Earbud vægt: 5,6 g
- Opladerkassens mål: 50 mm x 50,2 mm x 27,8 mm
- Opladerkassens vægt: 42,2 g

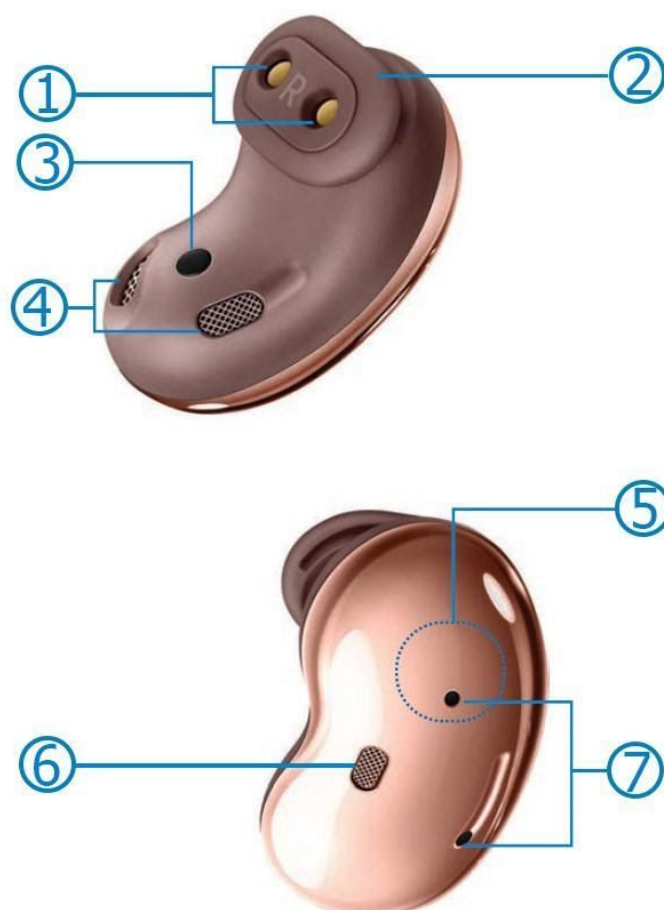

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Opladningskontakter | 5. Touch-område |
| 2. Vingspids | 6. Højtaler |
| 3. Berøringsfølsom sensor | 7. Mikrofoner |
| 4. Højtalere | |

Opsætning af din enhed

Læs mere omkring din enheds hardware, montering og opladning og hvordan du kommer i gang med at bruge din nye enhed.

Kassen til din enhed er også din oplader. Følg trinene nedenfor for opladning af dine høretelefoner.

1. Placer høretelefonerne i opladningskassen. Indsæt ikke høretelefonerne i opladningskassen hvis de er våde eller beskidte, da det kan påvirke opladningen.
2. Luk opladningskassen og forbind enten USB-kablet eller placer opladningskassen på en trådløs oplader. Høretelefonerne og opladningskassen oplades samtidigt.

Når du forbinder høretelefonerne og opladningskassen, vil LED indikatoren blinke bestemte farver. Hver farve fortæller om batteriniveaue.




- Grøn: Fuldt opladt eller over 60% batteri.
- Gul: Mellem 30 og 60% batteri.
- Rød: Oplader eller under 30% batteri.
- Blinkende rød: Opladningsfejl. Tilslut høretelefonerne og kassen igen. Kontakt Samsung service hvis fejlen opstår igen.

Før du begynder at bære høretelefonerne, skal du huske at fastgøre vingspidserne. Bærer høretelefonerne uden vingspidserne, kan det skade dine øre.

1. Vælg den vingspids størrelse som passer bedst til dit øre.
2. Hold vingspidsen for det højre eller venstre øre i den ene hånd, og den tilsvarende i den anden.
3. Fastgør vingspidsens rille til høretelefonens fastgørelseskrog på den ene side og træk forsigtigt vingspidsen så den dækker høretelefonen. Træk ikke overdrevet i vingspidsen når du fastgør eller afmonterer den, da den kan revne.
4. Følg samme procedure for den anden høretelefon.

Placer høretelefonerne korrekt i dine ører for en behagelig pasform.

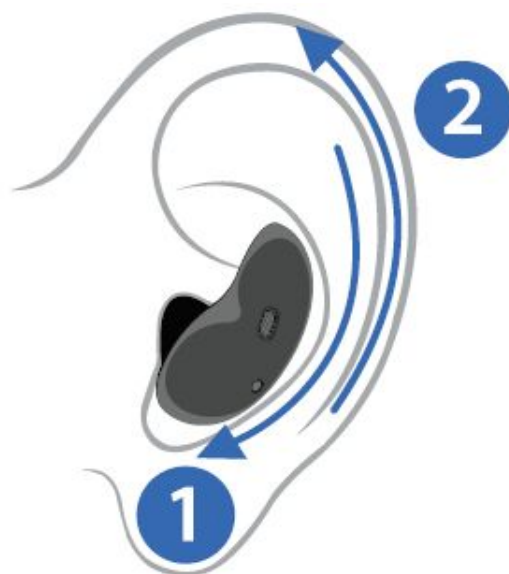

1. Vælg den højre eller venstre høretelefon og indsæt den nederste halvdel (med højttalerne) i den nederste del af det tilsvarende øre.
2. Stik den øverste halvdel af høretelefonen (med vingspidsen) i den øverste del af øret. Juster for en behagelig pasform. Når du sætter dem i, registrerer den berøringsfølsomme sensor, at du har høretelefonerne i og udsender en lyd.

Skulle du miste en af dine høretelefoner, kan du købe en ny og tilslutte den gamle og den nye til hinanden.

1. Indsæt høretelefonerne i opladningskassen. Høretelefonens batteriindikator lys vil blinke rødt, som indikerer at høretelefonerne ikke er tilsluttet.
2. Tryk og hold touch-området inde på begge høretelefoner i minimum 7 sekunder. Når høretelefonens batteriindikator lys blinker grønt og herefter stopper med at blinke betyder det, at høretelefonerne er tilsluttet og klar til brug.

Begynd at bruge dine høretelefoner

Først og fremmest er du nødt til at tilslutte høretelefonerne til din enhed. For at gøre dette skal du downloade Galaxy Wearable app på din smartphone. Du kan downloade appen fra Galaxy Store eller Google Play store. Galaxy Wearable er kompatibel med udvalgte enheder, der bruger Android 5.0 eller nyere med mindst 1,5GB RAM. Understøttede enheder kan variere efter operatør og enhed. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige. For at få det bedste resultat skal du oprette forbindelse til kompatible Samsung Galaxy enheder.

1. Åben opladningskassen for at åbne Bluetooth parringstilstand.
 - Du kan også åbne Bluetooth parringstilstand mens du bærer høretelefonerne ved samtidigt at trykke og holde højre og venstre touch-område nede på høretelefonerne.
2. Gå ind på appen Galaxy Wearable. Hvis nødvendigt, update den seneste version.
3. Tryk på **Get started** og vælg din enhed.
4. Følg vejledningen for at færdiggøre tilslutningen.

Brug touch-funktionen

Brug touch-områderne på høretelefonerne til at styre din musik, opkald og andre nyttige genveje uden at skulle tage din telefon frem.

- Enkelt tap: Tap let på touchpad'en for at afspille eller pause en sang
- Double-tap: Tap 2 hurtige gange på touchpad'en for at spille den næste sang/Besvare eller afslutte en samtale/Sæt aktuel samtale på pause og besvar et andet indgående opkald/Skift mellem et aktuelt opkald og et opkald som er sat på pause.
- Triple tap: Tap 3 hurtige gange på touchpad'en for at afspille den tidligere sang eller for at starte den aktuelle sang forfra.
- Tryk og hold: Tryk og hold touchpad'en for at aktivere en brugerdefineret genvej/Afvis et opkald/Tænd eller sluk for mikrofonen under en samtale/Genfind en samtale som er sat på pause, når den aktuelle samtale er afsluttet.