


Brugervejledning til transportabel HD LED YG220 projektor




Specifikationer:

- Native opløsning: 480x272
- Maksimal opløsning: 1920x1080
- Lyskilde: LED
- Skærmforhold: 16:9
- Kasteforhold: 1.5:1
- Projekteringsdistance: 1,5-2,5 m
- Inputs: HDMI, USB, MicroSD, AV
- Outputs: 3,5mm lydudgang
- Understøttede videoformater: 3gp, avi, mkv, flv, mov, mp4, mpg, vob, rmvb, wmv
- Understøttede lydformater: mp3, wav, aac, ogg, glac, ape
- Understøttede billedformater: jpeg, bnp, png
- Højtalerens styrke: 2.5W
- Styrke: 15W
- Dimensioner: 146 x 110 x 110 mm
- Vægt: 628g

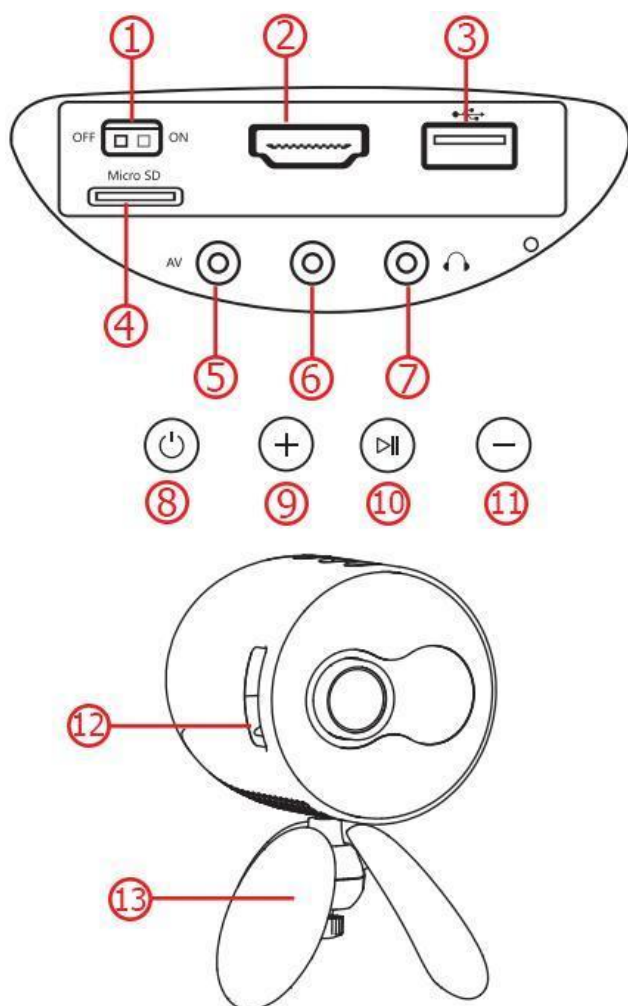

1. Tænd/sluk-knap til batteriet
2. HDMI-indgang
3. USB-indgang
4. MicroSD-indgang
5. AV-indgang
6. Indgang til strømtilslutning
7. Indgang til høretelefoner
8. Tænd-knap
9. Volume op
10. Afspil/pause
11. Volume ned
12. Manuel fokus
13. Holder

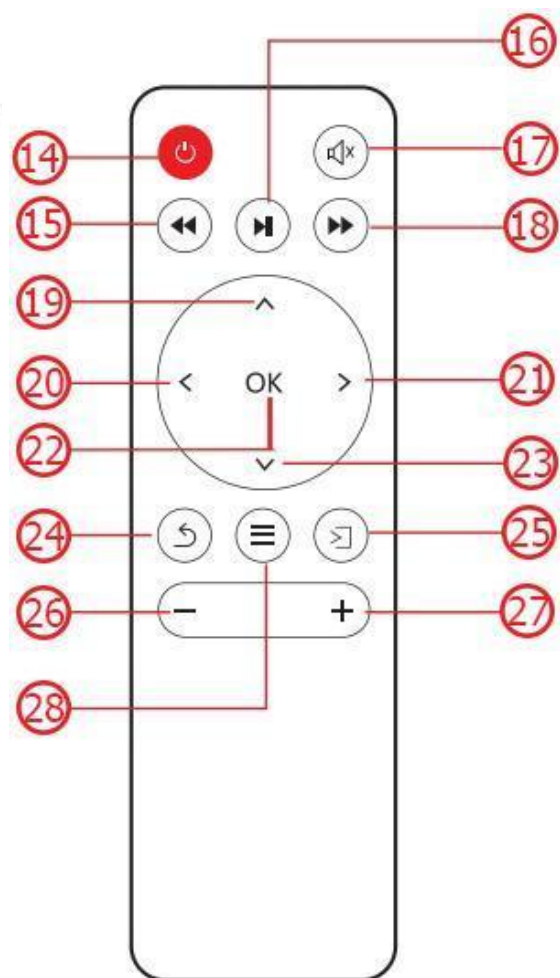

15. Spole tilbage-knap
16. Afspil/pause-knap
17. Lydløs-knap
18. Spring over-knap
19. Op-knap
20. Venstre-knap
21. Højre-knap
22. Ok-knap
23. Ned-knap
24. Tilbage-knap
25. Knap til signalkilde
26. Volume ned-knap
27. Volume op-knap
28. Menu/genvej-knap

Forbindelse til medie

Indsæt dit USB/MicroSD-kort i indgangen på projektoren, vælg *Media* og nyd diverse film, billeder, tekster eller musik på listen.

Du kan også forbinde til en computer eller andre enheder der understøtter HDMI, hvortil du kan ændre signalkilden til HDMI. Den anden forbindelsesmetode er via et AV-kabel. I dette tilfælde skal du ændre signalkilden til AV. Du kan tilmed forbinde den til en højttaler eller høretelefoner.

Indstillingsmenu

For at tilgå billedmenuen skal du åbne *Home*, gå til *Indstillinger* og finde *Billedindstillinger*. Du kan indstille projekteringstilstand, billedskalering, billedformat og billedtilstand.

For at tilgå systemindstillingerne skal du åbne *Home*, gå til *Indstillinger* og finde *Systemindstillinger*. Indstil OSD-sprog, tjek softwareopdateringer, nulstil til fabriksindstillinger eller sæt projektoren på automatisk Sleep-tilstand.

Billedfokus

Stil projektoren foran projektorskærmen eller en hvid væg. Juster keystonen indtil billedet er klart nok.