

FPV Drone med 720p TXD-8S kamera i høj definition



Specifikationer:

- Operationstilstand: fjernstyring/APP kontrol via telefon
- Frekvens: 2.4GHz
- Gyroskop: 6-akset


- Batterikapacitet: 2000mAh
- Flyvetid: omkring 15-18 min
- Opladningstid: op til 80-100 min
- Opladerinterface: USB
- 3 hastigheder: langsom, medium, hurtig
- Maksimal hastighed: op til 10 km/t
- Maksimal stigende hastighed: 3 km/t
- Videoopløsning: 480p, 1080p
- Fjernstyringsrækkevidde: op til 100m
- Batterier til fjernbetjeningen: 4 x AA-batterier (ikke inkluderet)

Forbind dronen og fjernbetjeningen:

1. Placer dronen på en flad overflade
2. Tænd den - fjernbetjeningen bipper to gange, mens indikatorerne på dronen og fjernbetjeningen vil blinke
3. Skub den venstre stang helt frem - fjernbetjeningen vil bippe mens indikatorerne på både dronen og fjernbetjeningen vil blinke
4. Skub den venstre stang helt ned - fjernbetjeningen vil bippe mens indikatorerne på både dronen og fjernbetjeningen vil tænde

Styreknapper på fjernbetjeningen:

1. Strømindikatorer
2. Tænd-knap
3. Headless tilstand
4. Hastighedskontrol
5. Key Return
6. Rollover
7. Venstre styrepind (op/ned/højre/venstre)
8. Højre styrepind (frem/tilbage/højre/venstre flyvning)
9. Tag et billede
10. Tag en video
11. Nødstop
12. One Key flyvning/landing
13. Fine-tuning flyvning i højre side
14. Fine-tuning flyvning i venstre side
15. Baglæns fine-tuning
16. Forlæns fine-tuning

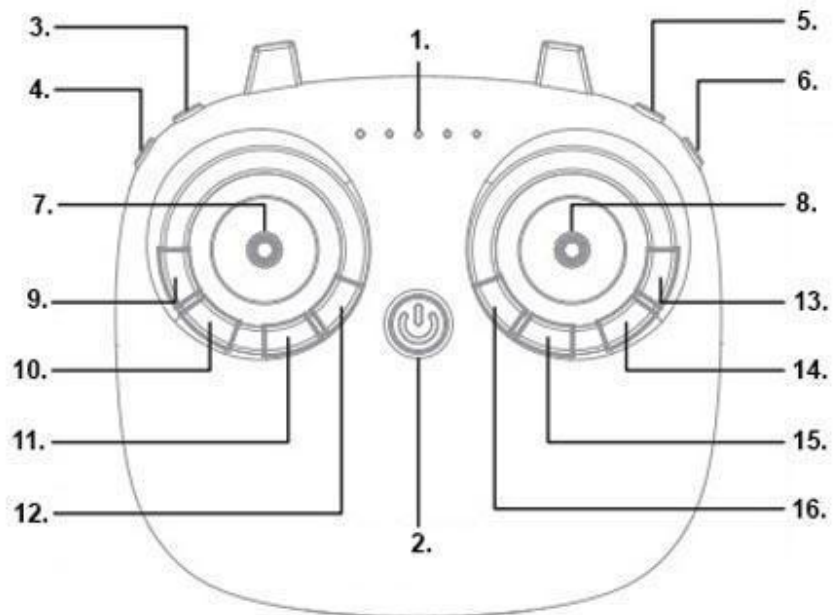

Opladning:

Åbn låget til batteriet og tag strømstikket ud. Tilslut den USB-stikket og forbind det til en strømkilde. Når LED-lyset er slukket, er den færdig med at oplade. Tilslut venligst stikkene korrekt som anvist på billedet nedenunder.

