


# **Brugervejledning til Støjreducerende In-Ear Mono Bluetooth Headset F910**



## Specifikationer

- Bluetooth version: 5.0
- Transmissionsafstand: 10m
- Batterikapacitet: omkring 175mAh
- Standbytid: ca. 250 timer Taletid: omkring 16 timer
- Ladespænding: DC 5V
- Opladningstid: 1,2 timer
- Lydkanal: Mono
- Størrelse: 7 x 4 x 0,9 cm
- 

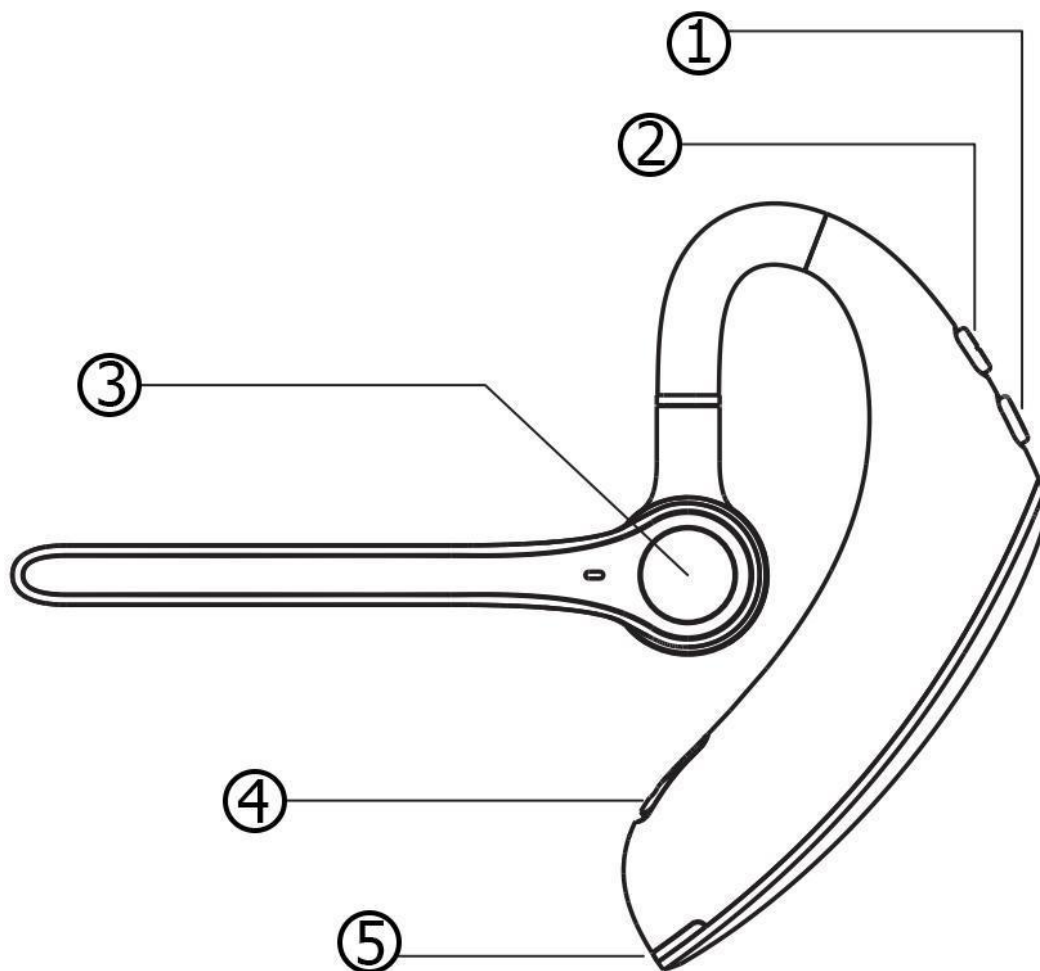

1. Lydstyrke ned / Næste spor
2. Lydstyrke op / Forrige spor
3. Multifunktionsknap
4. USB-opladningsgrænseflade
5. Indikatorlys

## **Headset parring**

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i ca. 2 sekunder, så indikatorlyset blinker rødt og blå. Det betyder, at headsettet er gået i parringstilstand. Tænd for Bluetooth på din smartphone og søg efter F910 headsettet, klik på det, og det vil automatisk oprette forbindelse.

For at afbryde headsettet fra din telefon kan du gøre det via Bluetooth på din telefon, eller hvis du flytter headsettet til en afstand på over 10m fra din telefon.

## **Headset opladning**

Headsettet har et indbygget genopladeligt batteri. Før du bruger headsettet første gang, anbefales det at lade det helt op. Under opladning vil indikatoren lyse rødt, og når batteriet er fuldt, vil det lyse blå.

Bemærk venligst, at ladespændingen ikke bør være højere end 5V.

## **Bluetooth-headsettets kommandoer**

For at tænde headsettet skal du trykke og holde multifunktionsknappen nede i ca. 2 sekunder, indtil det blå lys blinker 3 gange.

For at slukke headsettet skal du trykke og holde multifunktionsknappen nede i ca. 3 sekunder, indtil det røde lys blinker 3 gange.

For at besvare eller afslutte et opkald skal du klikke én gang på multifunktionsknappen.

Klik én gang på multifunktionsknappen for at afspille eller sætte en sang på pause. For at afvise det indgående opkald skal du trykke på og holde multifunktionsknappen nede i ca. 2 sekunder.

Dobbeltklik på multifunktionsknappen for at foretage et genopkald.

For stemmeopkald skal du trykke længe på multifunktionsknappen i ca. 2 sekunder og starte stemmeopkald.

For den forrige sang skal du trykke og holde fingeren på lydstyrke op-knappen i ca. 2 sekunder.

For den næste sang skal du trykke og holde fingeren på lydstyrke ned-knappen i ca. 2 sekunder.

Tryk på multifunktionsknappen 3 gange for at skifte tone.