


# Brugermanual til Zealot S32 Transportabel Vandafvisende Bluetooth-Højttaler



## Specifikationer

- Model: S32
- Bluetooth version: 5.0
- Frekvensgang: 20-20000Hz
- Batterikapacitet: 2000mAh/3.7V
- Maks. batterilevetid: 6 timer
- Opladningstid: omkring 3 timer
- Udgangseffekt: 5W
- SNR: over 85dB
- Transmissionsdistance: omkring 10m
- Dimensioner: 74mm x 74mm x 123mm
- Vægt: 320g

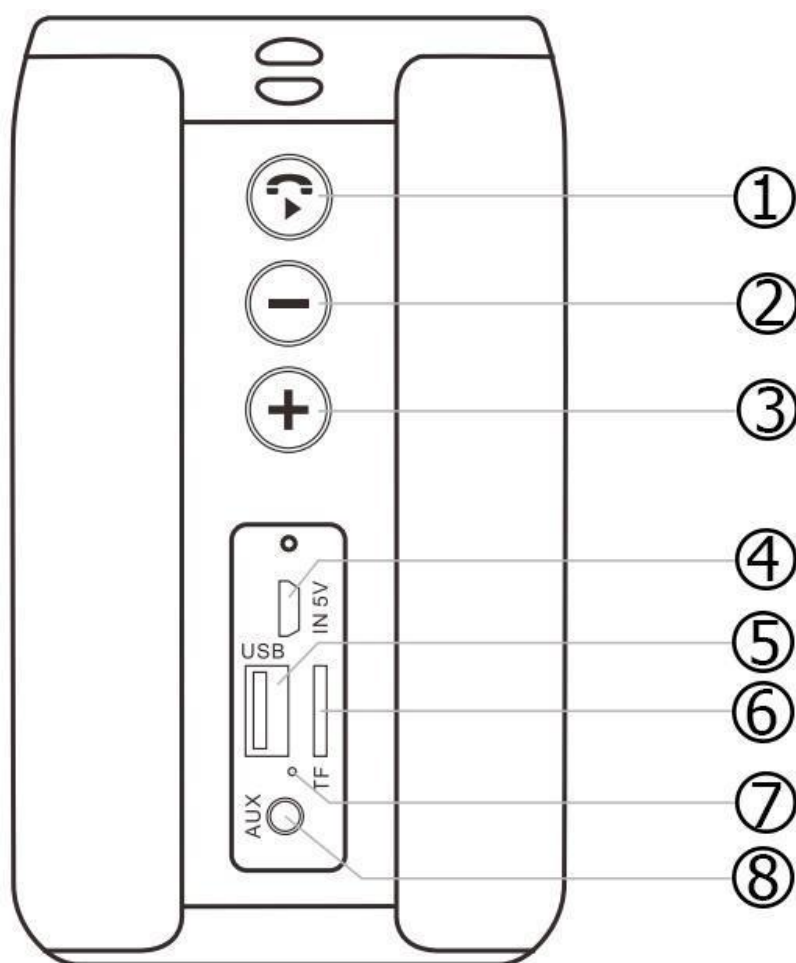

1. Tænd/Sluk; Tilstand-skift
2. Forrige sang; Skru ned for lydstyrken
3. Næste sang; Sku op for lydstyrken
4. Opladningsport
5. USB-port
6. MicroSD/TF-kort
7. Indikatorlys
8. AUX-port

## **Tilstand-skift**

Brug Tilstand-skift knappen til at vælge den ønskede tilstand. Skiftesekvensen er som følger:

Bluetooth -> MicroSD/TF-kort -> AUX-input -> USB-input -> Radio

## **Bluetooth forbindelse**

For at forbinde højttaleren med din enhed, skal du holde Tilstand-skift knappen

inde i et par sekunder, indtil du hører meddelelsen "Bluetooth Mode". Tænd Bluetooth på din enhed og søg efter "Zealot-S32", tryk på den og par den med din højttaler.

Hvis du mister forbindelsen, vil din højttaler forsøge at genoprette forbindelsen. Hvis højttaleren ikke forsøger at genoprette forbindelse, skal du trykke på Power-knappen for at genstarte højttaleren eller manuelt genoprette forbindelse via telefonens Bluetooth-menu.

## **Knap konfiguration**

Ved et indgående opkald:

- Enkelt tryk på Power-knappen: besvar opkaldet
- Langt tryk på Power-knappen: afvis opkaldet

Ved musikafspilning:

- Enkelt tryk på + eller - knapperne: næste eller forrige sang
- Langt tryk på + eller - knapperne: justering af lydstyrken
- Enkelt tryk på Power-knappen: Afspil/Pause sangen

## **MicroSD/Aux/USB-tilstand**

Indsæt MicroSD/TF-kortet og meddelelsen for "Musik-tilstand" vil lyde. Højttaleren vil automatisk afspille musik fra kortet.

Tilslut en anden musikenhed via Aux-tilstand og meddelelsen for "Line in-tilstand" vil lyde, hvilket betyder, at højttaleren automatisk er skiftet til Aux-tilstand.

Indsæt USB-stikket i højttaleren og du vil høre meddelelsen for "Musik-tilstand". Musikken fra USB-stikket vil automatisk afspilles.

## **Opladning**

Når batteriet er lavt, vil du høre meddelelsen "Low battery, please charge". For at oplade højttaleren skal du sætte USB-kablet i en strømadapter (ikke inkluderet) eller i computerens USB-port. Det røde indikatorlys vil lyse når højttaleren oplader og slukke, når den er fuldt opladt.

Venligst hav i mente at opladningstiden varierer fra adapter til adapter, ved forskellige USB-opladningsporte osv.