


Brugermanual til Samsung Galaxy Buds Pro SM-R190



Specifikationer

- Bluetooth: 5.0
- BT Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Afspilningstid (ANC og Bixby stemmeassistent ON): 5 – 18 timer med Opladningsboks
- Afspilningstid (ANC og Bixby stemmeassistent OFF): 8 – 28 timer med Opladningsboks
- 3 mikrofoner: 2 ydre og 1 indre
- Hurtig opladning: 5 minutters opladning / 1 times afspilning
- Højttaler: tovejs 11mm woofer, 6.5mm tweeter
- OS krav: Android 7.0 eller nyere, 1.5GB eller nyere
- Earbud batterikapacitet: 61mAh
- Opladningsboksens batterikapacitet: 472mAh
- Vandtæt certificering: IPX7
- Earbud mål: 2,05 x 1,95 x 2,08 cm
- Opladningsboksens mål: 5,00 x 5,02 x 2,76 cm

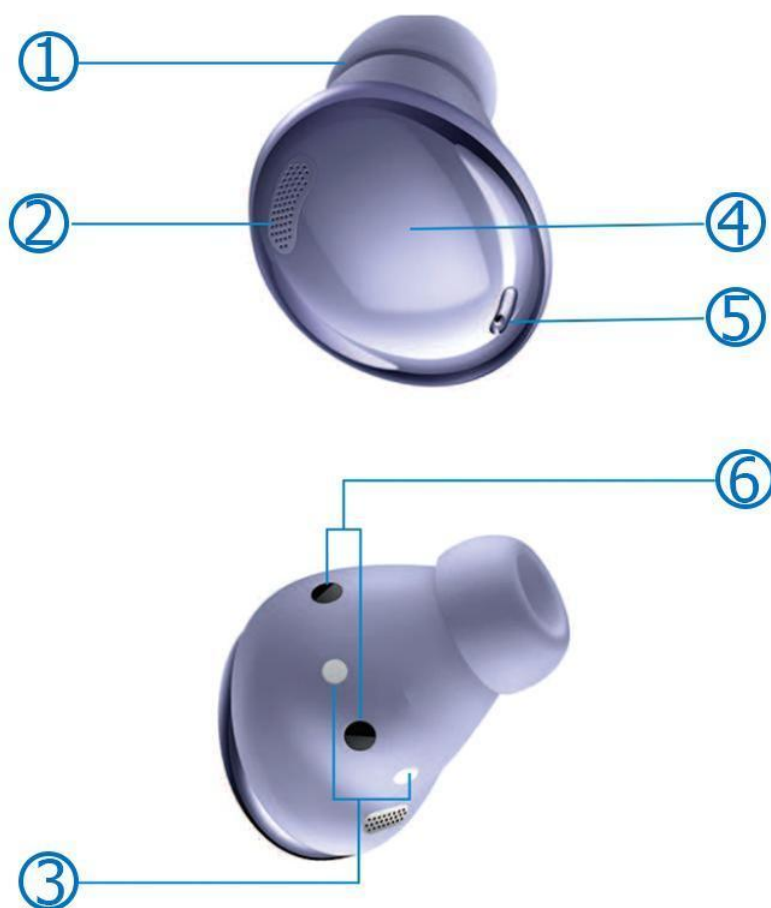

1. Øretip
2. Mikrofon
3. Opladningskontakter

4. Touchpad
5. Mikrofon
6. Touch-sensitive sensorer

Opladning af batteriet

Boksen til dine earbuds er også deres oplader. For at oplade dine earbuds, følg venligst instruktionerne nedenfor:

1. Placer dine earbuds i opladningsboksen. Sæt ikke dine earbuds i boksen hvis de er våde eller beskidte, da det kan påvirke opladningen.
2. Luk opladningsboksen og enten forbind USB-kablet eller placer opladningsboksen på en trådløs oplader. Både earbuds og opladningsboks oplades samtidigt.

Når du forbinder earbuds med opladningsboksen vil LED-indikatoren blinke bestemte farver, som hver især indikerer batteriets niveau.


- Grøn: Fuldt opladt eller over 60% batteri.
- Gul: Mellem 30% og 60% batteri.
- Rød: Oplader eller under 30% batteri.
- Blinkende rød: Opladningsfejl. Tilslut boksen og earbuds igen. Hvis fejlen opstår igen, så kontakt venligst et Samsung Service Center for hjælp.



1. Earbud batteriindikator
2. Opladningsboksens batteriindikator

Fastgør og bær dine earbuds

Før du begynder at bruge dine earbuds, skal du være sikker på, at du har fastgjort øretipperne. Uden dem kan du skade dine øre.

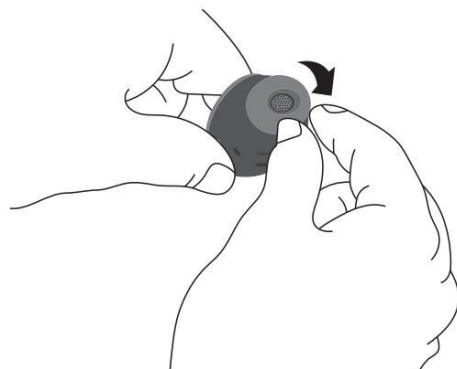

1. Vælg den størrelse øretip, som passer dit øre bedst.
2. Det runde hul i øretippen skal sættes ned over fastgørelseskrogen på din earbud. Træk herefter forsigtigt i øretippen for at dække din earbud. Træk ikke for meget i øretippen når du monterer eller afmonterer den, da dette kan ødelægge den.
3. Følg samme procedure for den anden earbud.

Placer dine earbuds i dine øre for en komfortabel pasform



1. Placer dine earbuds i dine øre med øretipperne rettet mod den nederste del af dit øre.

2. Juster dine earbuds ved at rotere dem til højre og venstre for bedst mulig pasform. Den touch-sensitive sensor vil opfange at du bærer dine earbuds og udsende en lyd.

Forbind dine earbuds med din telefon

For at forbinde dine earbuds til en smartphone skal du installere Galaxy Wearable appen. Du kan downloade appen fra Galaxy Store eller Google Play store.

Galaxy Wearable er kompatibel med udvalgte enheder, som benytter sig af Android 7.0 eller senere med mindst 1.5 GB RAM. Understøttede enheder kan variere alt afhængig af operatør og enhed. Nogle funktioner vil muligvis ikke være tilgængelige. For absolut bedste resultat, skal du forbinde med compatible Samsung Galaxy enheder.

1. Åben opladningsboksen for at gå i Bluetooth parrings-tilstand.
 - Du kan også gå i Bluetooth parrings-tilstand, mens du har dine earbuds på, ved at trykke og holde højre og venstre touch-område nede på samme tid.
2. Fra appen på din smartphone, tryk på "Galaxy Wearable". Hvis nødvendigt, opdater appen til seneste version.
3. Tryk "Get started" og vælg din enhed.
4. Følg anvisningerne for at færdiggøre tilslutningen.

Brug touch-kontrollerne

Brug touch-området på dine earbuds til at styre din musik, opkald og andre brugbare genveje uden at skulle tage din telefon frem.

Enkelt tryk: Tryk let på touchpad'en én gang for følgende valgmuligheder:

- Afspil en sang
- Sæt en sang på pause

Dobbelt-tryk: Tryk hurtig på touchpad'en to gange for følgende valgmuligheder:

- Afspil næste sang
- Besvar eller afslut et opkald
- Sæt nuværende opkald på hold og besvar et andet indgående opkald
- Skift mellem et nuværende opkald og et opkald sat på hold

Tredobbelt tryk: Tryk hurtig på touchpad'en tre gange for følgende valgmuligheder:

- Afspil forrige sang
- Start den nuværende sang forfra

Tryk og hold: Tryk og hold på touchpad'en for følgende valgmuligheder:

- Aktiver en brugerdefineret genvej. Se "Customize touch controls" for mere information
- Afvis et opkald
- Tænd eller sluk mikrofonen under et opkald
- Hent et opkald som er sat på hold, når det nuværende opkald er afsluttet