


Brugermanual til Digitalt Kamera til Børn med 32GB Hukommelseskort



Specifikationer

- Skærm: 2"
- Kamera: 8MP
- Videoopløsning: 1080p
- Batterikapacitet: 400mAh
- Vægt: 147g

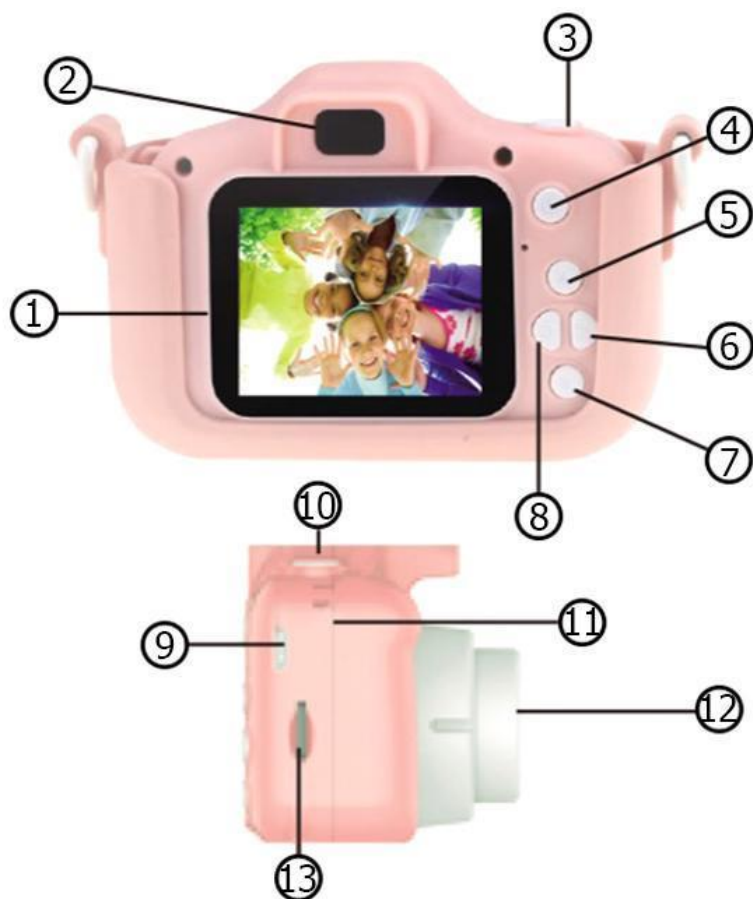

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. 2" IPS HD-skærm | 8. Venstre/timer-knap |
| 2. Frontkamera | 9. MicroUSB-port |
| 3. Kameralukker/Enter-knap | 10. Foto/Video/Enter-knap |
| 4. Strøm/Vend tilbage-knap | 11. Nulstil-knap |
| 5. Op-knap | 12. HD-linse |
| 6. Højre-knap | 13. MicroSD/TF kortplads |
| 7. Ned-knap | |

Funktioner

Hold Strøm-knappen inde i et par sekunder for at tænde og tryk på Strøm-knappen for at gå tilbage til hovedmenu eller forrige side.

For at tage billeder skal du trykke på Kameralukker-knappen, og antallet af resterende billeder vil blive vist på skærmen i det øverste højre hjørne. Når billedet er taget, vil indikatorlyset blinke en enkel gang.

Tryk på Op/Ned-knappen for at skifte til Filter/Spejl-billede. Når kameraet er i digital kamera-tilstand, skal du holde Op/Ned-knappen inde for at zoome ind/ud. Zoom-intervallet er 1-3 gange, og zoom-faktoren vises i det nederste højre hjørne af skærmen.

I digital kamera-tilstand, tryk på Venstre-knappen for at få vist timer-funktionen.

For at optage, tryk på Optag-knappen. Optagnings-indikatoren vil begynde at blinke for at indikere, at optagelsen er i gang. Kameraopløsningen er vist i øverste midte af skærmen. Den optagelige tid er vist i øverste højre hjørne af skærmen. For at stoppe optagningen, tryk på Strøm-knappen.

Gå til album-siden og de nyeste billeder og videoer vil blive vist. Tryk på Venstre/Højre-knappen for at skifte mellem video- og billede-tilstand. Tryk på Enter-knappen for at afspille eller pause den aktuelle video. For at slette den aktuelle video/billede, tryk på Op-knappen eller tryk på Ned-knappen for at slette alle videoer/billeder.

Tryk på Venstre/Højre-knappen for at vælge spil. Tryk på Enter-knappen for at spille og Strøm-knappen for at afslutte spillet.

For at gå til indstillinger, tryk på Op/Ned-knappen for at vælge det objekt, som skal indstilles. Tryk på Enter-knappen for at bekræfte objektet og Strøm-knappen for at komme tilbage.

Hvis kameraet begynder at opføre sig anderledes, kan du stikke en papirclips i nulstillings-hullet og nulstille kameraet. Når kameraet ikke bliver brugt, vil det gå i dvaletilstand efter 2 minutter og slukke efter 3 minutters inaktivitet.

Når du forbinder kameraet til en computer via USB-kablet, vil der være to tilstande:

1. Hvis ikke den har et MicroSD/TF kort, vil den gå i PC kamera-tilstand.
2. Hvis den har et MicroSD/TF kort vil den automatisk gå i kortlæsnings-tilstand.