



Brugervejledning til Cartoon HD Digitalkamera til Børn med 3 Spil

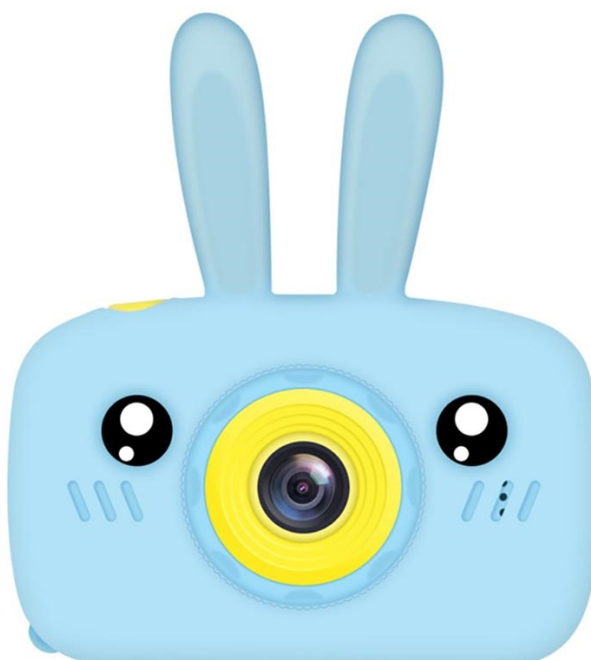

Specifikationer

- Skærm: HD 2"
- Videopløsning: 1280x720p
- Billedopløsning: 12MP
- MicroUSB-port: op til 32 GB kort
- Batterikapacitet: 1200mAh
- Opladningstid: ca. 2 timer
- Forudinstallerede spil: Snake, Sokoban, Tetris
- Understøttede sprog: engelsk, russisk, kinesisk, koreansk, japansk osv.
- Mål: 8cm x 5cm x 4cm

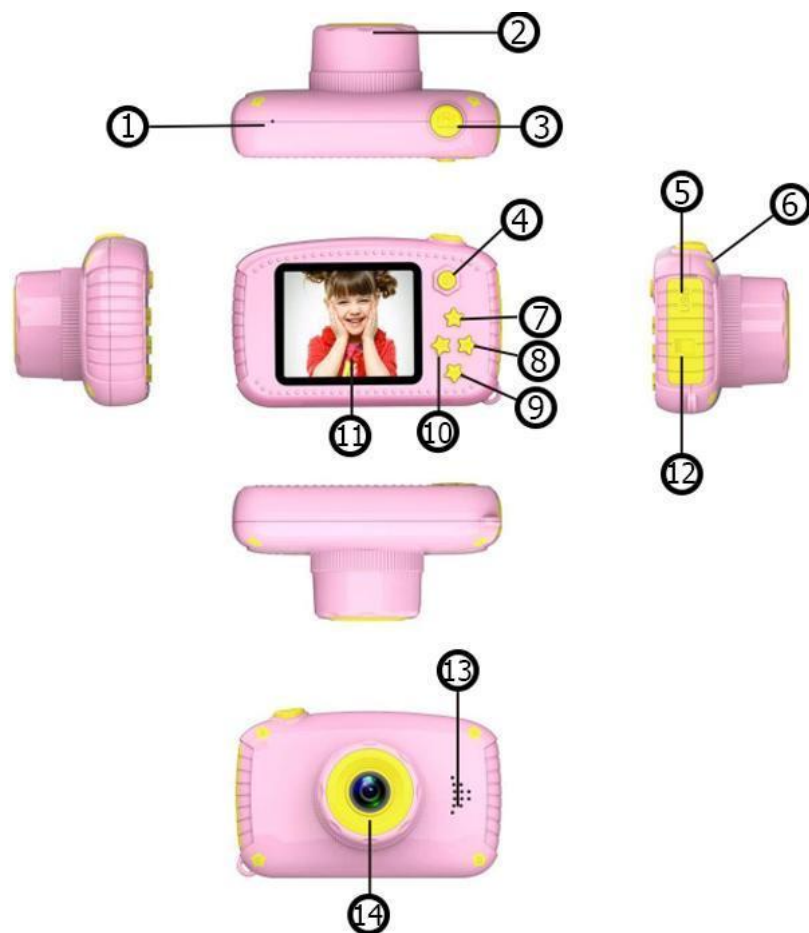

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Mikrofon | 8. Ned-knap |
| 2. Linse | 9. Menu-knap |
| 3. Video/Foto knap | 10. Op-knap |
| 4. Tænd/sluk-knap | 11. Display |
| 5. USB-port | 12. SD-kortplads |
| 6. Nulstil knap | 13. Speaker |
| 7. Mode-knap | 14. Linse |

Basale funktioner

Tænd/Sluk: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde kameraet. Den blå indikator lyser for at angive strømstatus. For at slukke den skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen, og den blå indikator slukkes.

Videotilstand: Tryk kort på den mode-knappen for at skifte til videotilstand. Kameraopløsningen og kameraikonet vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen. Tryk kort på Video/Foto-knappen for at starte optagelsen, og optageindikatoren begynder at blinke, hvilket indikerer, at kameraet optager.

Fototilstand: Tryk kort på mode-knappen for at skifte til fototilstand, og kameraopløsningen og ikonet vises i øverste højre hjørne. Tryk kort på Video/Foto-knappen for at tage et billede. Når billedet er taget, blinker indikatoren én gang, hvilket indikerer, at billedet er færdigt.

Video/Foto afspilning: Tryk kort på mode-knappen for at skifte til afspilningstilstand. Afspilningsikonet vil blive vist i øverste højre hjørne. Brug op- og ned-knapperne til at vælge de billeder eller videoer, du vil se.

Menuindstillinger: Tryk kortvarigt på Menu-knappen for at åbne menuindstillingerne. Brug op- og ned-knapperne til at bladre gennem mulighederne. Vælg den indstillingsmulighed, der skal ændres, og bekræft ved et kort tryk på Video/Foto-knappen. Tryk kort på Menu-knappen for at forlade menuindstillingerne.

USB-tilstand: Brug USB-kablet til at tilslutte kameraet til computeren. I denne tilstand kan video- og fotofiler tilgås.

Batteriinstruktioner

Der er tre måder at oplade batteriet på. Den blå indikator lyser for at angive, at opladningen er i gang.

1. Opladning med vægopladeren
2. Opladning med USB-kabel via computer
3. Opladning med bilopladeren