

Brugermanual til T95 Smart 6K Android 10.0 TV-Boks med Kodi 18.1



Specifikationer

- OS: Android 10.0
- Kodi: 18.1
- CPU: Allwinner H616 Quad-core 64bit Cortex-A53
- GPU: Mali-G31 MP2
- RAM: 4GB DDR3
- ROM: 64GB
- Netværk: WiFi 802.11 (2.4GHz/5GHz), RJ45 10/100Mbps
- Understøttede hukommelseskort: op til 128GB (IKKE inkluderet)
- Video output: 1 x HDMI 2.0a understøtter op til 6K@30fps
- Video decoder formater: VP9-10 Profil 2, H.265 HEVC MP-10, H.264 AVC/MVC, AVS2-P2, MPEG 1/2/4, AVS+, AVS-P2, WMV9, VC-1 SP/MP/AP, Xvid, MJPEG, JPEG, RealVideo 8/9/10, WebM, DivX3/4/5/6
- Lydformater: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG, WAV, AC3, DDP, TrueHD, DTS, DTS/HD
- Billedformater: HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
- Porte: HDMI 2.0a, 2x USB 2.0, TF-kort, RJ45, AV, DC 5V

Grundlæggende betjeninger


For at tænde/slukke TV-boksen og for at få den i dvaletilstand, skal du følge de nedenstående trin:

1. Forbind boksen til TV'et med HD-kablet, tilslut strømadapteren og tilslut musen eller andre input-enheder med en USB-port.
2. LED-lyset vil blive blå, når enheder og kablet er forbundet.
3. LED-lyset vil slukke når forbindelsen mellem enheder og kablet afbrydes. Boksen vil gå i dvaletilstand, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.
4. Boksen vil forlade dvaletilstand, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.


For at skifte mellem applikationerne, tryk på "My Apps" for at se de senest benyttede apps. Tryk på det app-ikon du ønsker at åbne.

Eksternt lagringsdata

For at læse data fra et flash drive eller ekstern HDD, skal du indsætte det i USB-porten mens TV-boksen er tændt, og USB-ikonet vil komme til syne i det øverste venstre hjørne. Åben "FileBrowser" og det identificerede USB(A:) vil dukke op under "Local Disk". Du kan nu læse al data, som er på det eksterne drev.

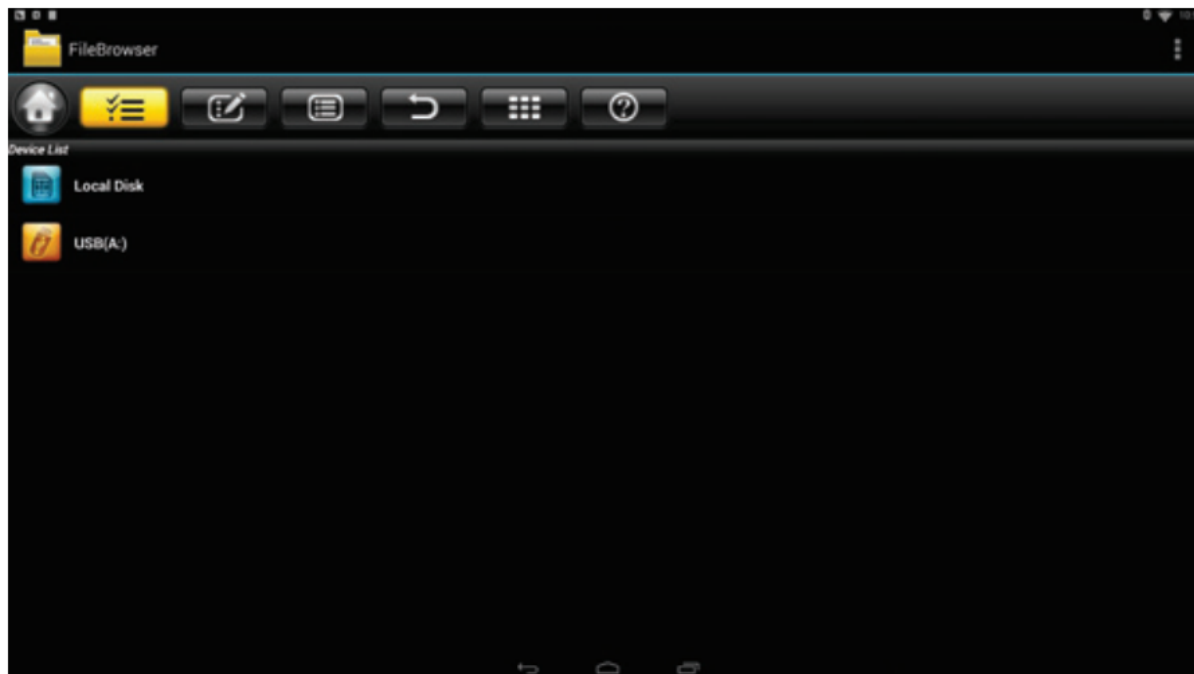


For at læse data fra et TF/MicroSD-kort, skal du indsætte kortet mens TV-boksen er tændt, og kort-ikonet vil komme til syne i det øverste venstre hjørne. Åben "FileBrowser" og det identificerede eksterne lagringskort vil dukke op under "Local Disk". Du kan nu læse al data, som er på TF/MicroSD-kortet.

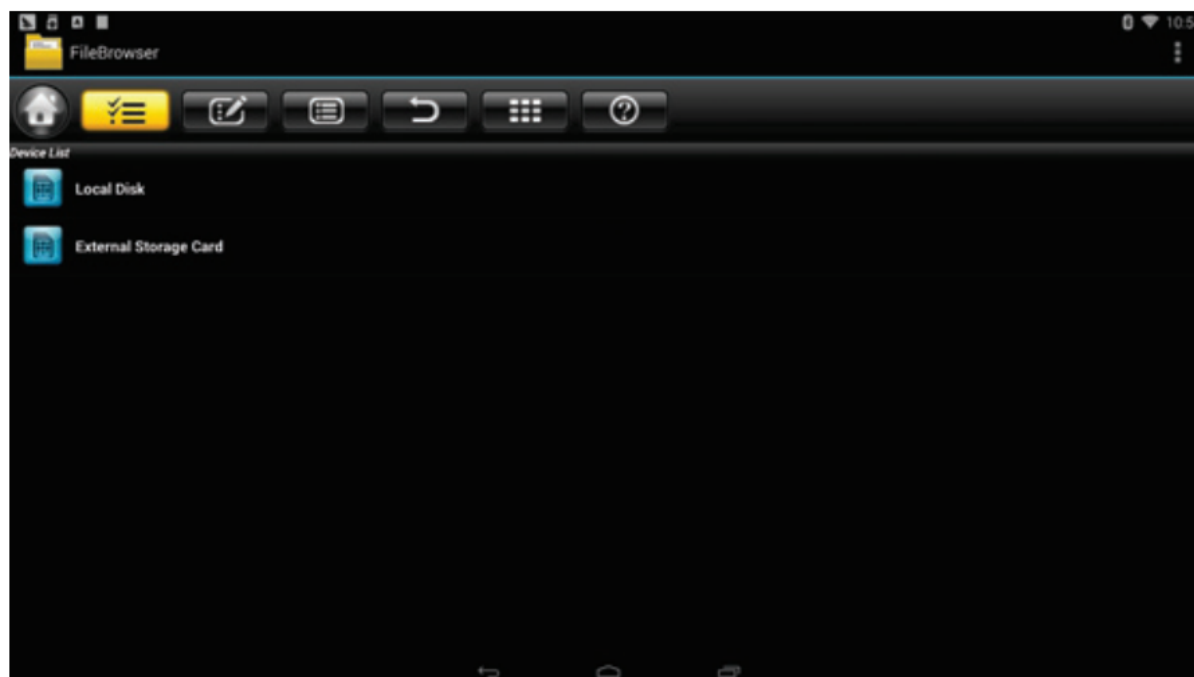


Opsætning af internetforbindelse


For at oprette WiFi-forbindelsen skal du gå til Indstillinger -> Netværk og vælg Wi-Fi for at åbne trådløse indstillinger. Derfra skal du vælge et hotspot, indtaste adgangskoden (hvis nødvendigt) og tilslutte netværket.

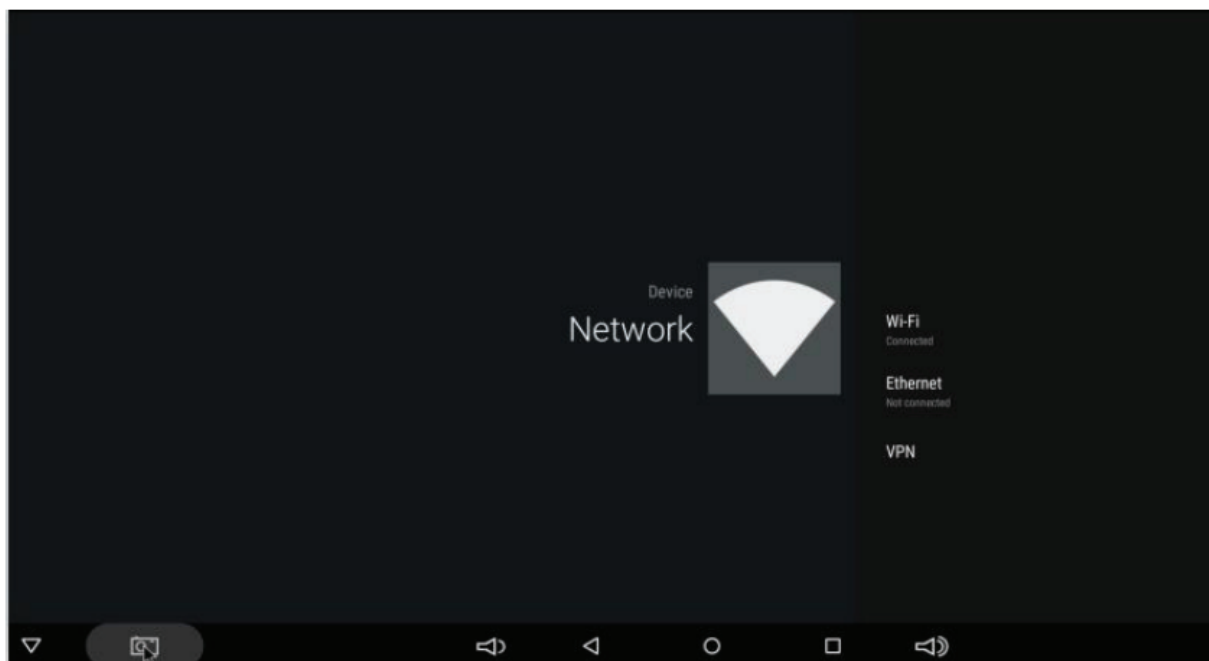

For at oprette forbindelse med et netværkskabel, skal du gå til Indstillinger -> Netværk og vælg Ethernet for at åbne LAN-indstillinger. Tilslut så LAN-kablet og der vil automatisk oprettes forbindelse til netværket.

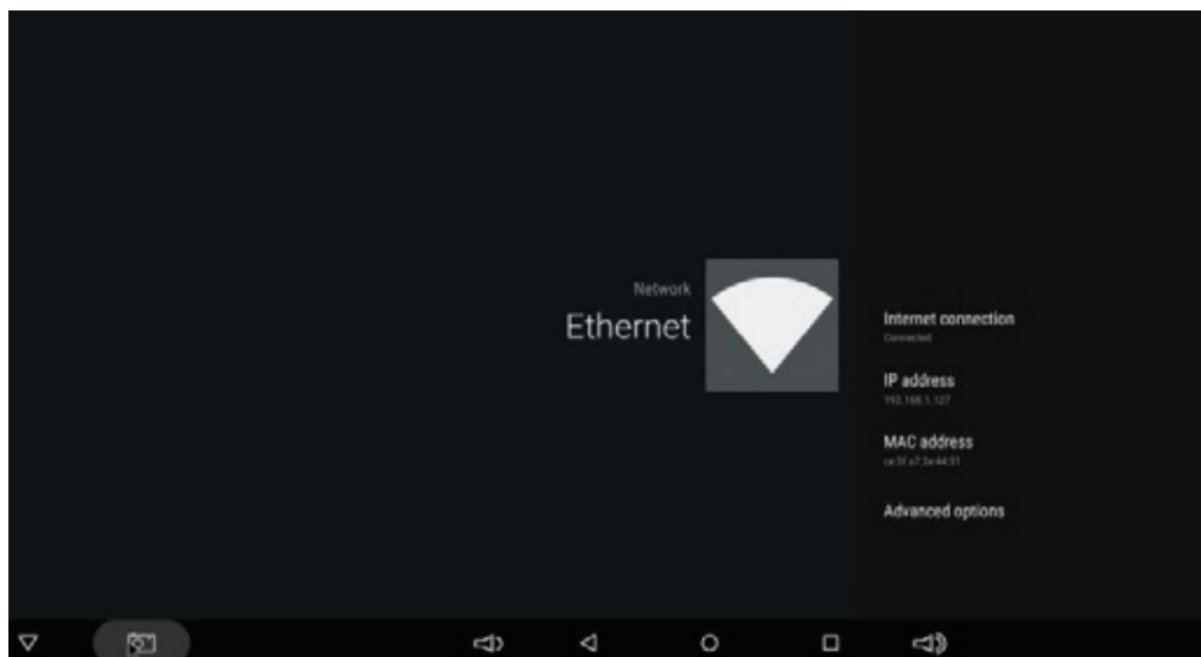

For at oprette forbindelse via WLAN-hotspot skal du gå til Indstillinger -> Andet -> Flere Indstillinger -> Bærbart hotspot -> Bærbart Wi-Fi hotspot. Indstil så Netværk SSID, Sikkerhed og Adgangskode parametrene.

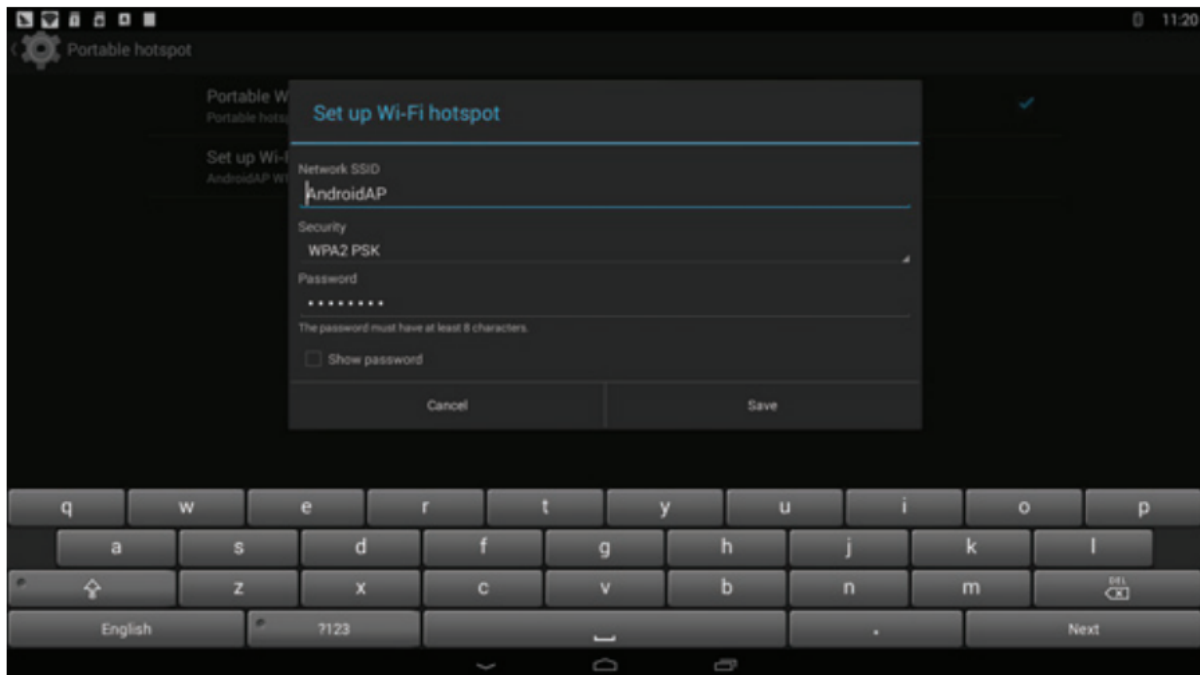

Opdatering af TV-boksen

- 1) Fjern den downloadede firmware (ROM) til roden af SD-kortet eller flash drive (husk at formatere det inden).
- 2) Indsæt drevet i TV-boksen mens den er slukket og uden et tilsluttet eksternt USB-kort.
- 3) Brug tandstikken til at trykke på knappen som sidder inde i AV-porten. Hold knappen inde til logoet kommer til syne.
- 4) Opdateringen vil køre automatisk. Når den er færdig, skal du vælge "Reboot".
- 5) Når systemet genstarter, skal du først og fremmest tjekke om WiFi-forbindelsen virker ved at åbne Indstillinger -> Wi-Fi. Tænd for WiFi hvis det er slukket. Den burde nu kunne oprette forbindelse til internettet.