


Brugervejledning til automatisk fiskefodermaskine med timer og LCD-display



Specifikationer

- Madtankens kapacitet: 200ml
- Strømforsyning: 2x AA-batterier (MEDFØLGER IKKE)
- Skærm: LCD
- Mål: 15 cm x 11 cm x 7,5 cm

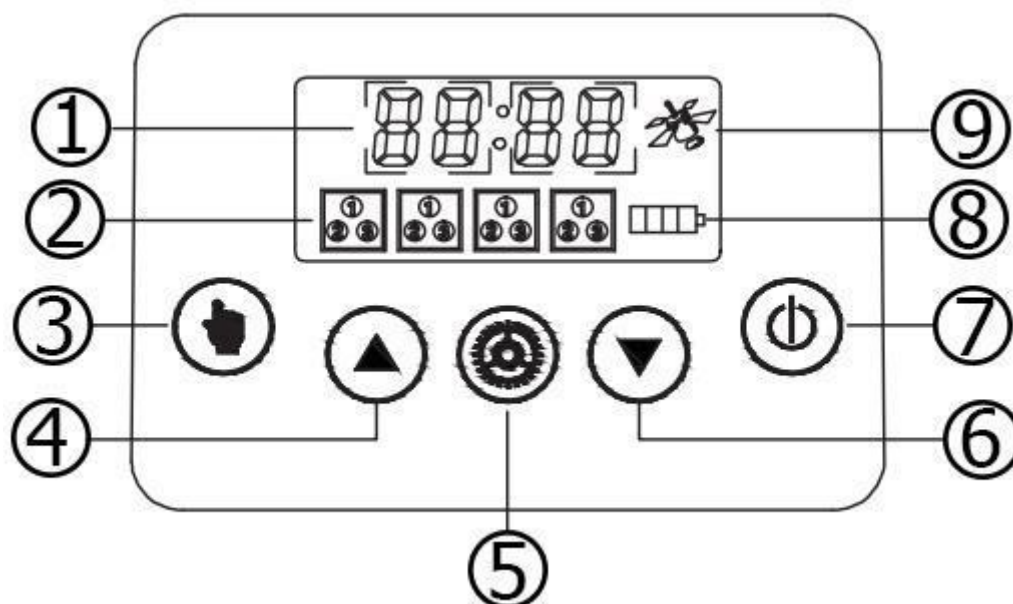

1. Indstilling af klokkeslæt
2. Indstilling af fodringstider/snoede tal
3. Manuel knap
4. Op/+ knap
5. Knap til Indstillinger
6. Ned/- knap
7. Tænd/sluk-knap
8. Indikator for batteri
9. Indikator for drejning af foder

Justering af fodermaskinen

Tryk på *tænd/sluk*-knappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke for fodermaskinen. Hvis du vil indstille et ur, skal du trykke på knappen *Indstillinger* i 3 sekunder og bruge knapperne + og - til at justere timerne. Tryk på knappen *Tidsindstilling* igen og juster minutterne. Når du har angivet klokkeslættet, skal du trykke på knappen *Indstillinger* for at gemme den aktuelle indstilling og afslutte.

Hvis du vil indstille fodringstiden, skal du trykke på knappen *Indstillinger* og holde den nede i 3 sekunder, og derefter trykke på den et par gange, indtil den første boks under uret begynder at blinke. Brug knapperne + og - til at justere fodringstiden

og tryk på knappen *Indstillinger*, for at skifte til minutter. Brug + og - knapperne til at justere minutterne. Det næste skridt er at justere hvor mange gange maskinen skal rotere madtanken. Du kan også justere den ved hjælp af + og - knapperne. Tryk på knappen *Indstillinger* igen, for at justere det næste fodringstidspunkt på samme måde.

Du kan også trykke på knappen *Manuel*, for at få madtanken til at rotere og fodre fisken. Ved at holde + knappen nede i 5 sekunder, indstiller du fodringstiden en gang kl. 8:00 og en gang kl. 20:00. Ved at holde – knappen nede i 5 sekunder, sletter du alle indstillinger.