


# Brugervejledning til smart trådløs ringeklokke med 38 melodier



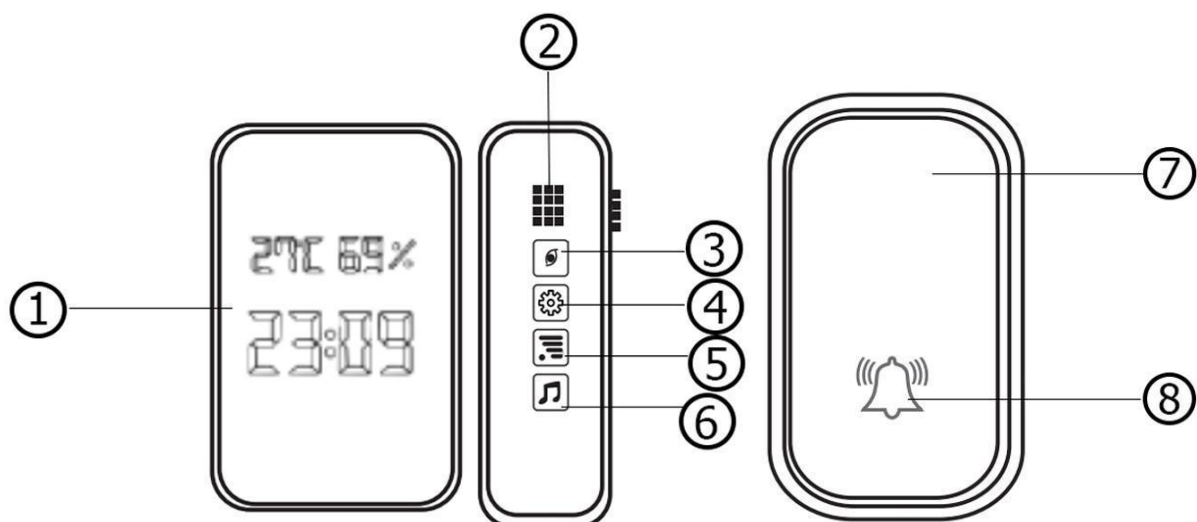

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalt display</li> <li>2. Fugtighedssensor/Målevindue</li> <li>3. Skift mellem måleenhederne Celsius<br/>Fahrenheit</li> <li>4. Knap til tidsindstilling</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Volume-knap</li> <li>6. Knap til musikstyring</li> <li>7. Usynligt LED-lys</li> <li>8. Ringeklokke touchknap</li> </ul> |
|--|---|

### Specifikationer

- Volumen: 0-100dB, 4 justerbare niveauer
- Vandtæt klassificering: IP44
- Fungerende luftfugtighed: 0-99%
- Fungerende temperatur: 0-99 grader
- Spænding i receiveren: 100- 260V / 50- 60Hz
- Fungerende frekvens: 433.92MHz + 75KHz

### Installationsmetoder

Tilslut AC receiveren en standard stikkontakt i rummet, for at bruge den. Du kan vælge hvilken melodi du gerne vil have som ringetone.


Før du installerer transmitteren, skal du teste om den virker inden for det område, hvor du ønsker at bruge den. Hvis transmitteren virker, skal du sætte dobbeltklæbende tape på bagsiden og klistre den på væggen.

### Indstil tiden

For at indstille tiden, skal du holde indstillingsknappen nede i 3 sekunder. De første to tal vil begynde at blinke. Tryk på indstillingsknappen og tallet øges med 1. Når du indstiller timen, skal du trykke på knappen og justere minutterne med et tal. Når du er færdig, skal du vente i 6 sekunder. Den vil automatisk gemme og afslutte indstillingerne.

## Indstil temperaturen

Alle relevante parametre er automatisk indstillede. Felttemperaturen i realtid kan kun fremkaldes ved tilslutning. Temperaturen kan indstilles til at blive vist i Celsius og Fahrenheit, ved blot at trykke på indstillingsknappen.

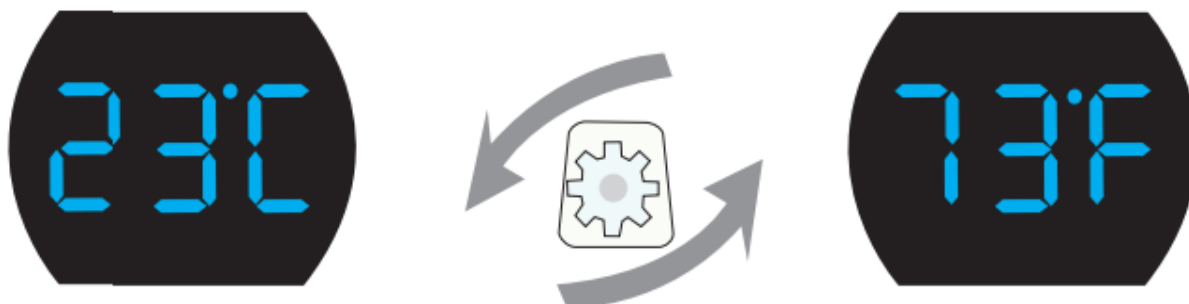

## Tilføj eller opdater transmitter metoden

Producenten har allerede forbundet receiveren og transmitteren, men hvis de bliver tilføjet eller omplaceret, kan du forbinde dem ved hjælp af følgende trin:

- a) Tryk og hold volume-knappen nede i 3-4 sekunder.
- b) På samme tid skal du holde transmitteren tæt på receiveren, og holde knappen på transmitteren nede i 3-4 sekunder.
- c) Tryk på knappen på transmitteren. Hvis receiveren ringer, er forbindelsen oprettet. Hvis den ikke ringer, skal du gentage trinnene.

For at rydde alle transmittere, skal du tænde receiveren og holde volume-knappen nede. Ændringen i melodien betyder, at alle transmittere er ryddet. For at bekræfte, skal du trykke på knappen på transmitteren. Hvis receiveren ikke ringer, er forbindelsen afbrudt. Hvis den ringer, skal du gentage trinnene.

Receiveren kan forbindes med op til 10 transmittere. Når den forbindes, er den første transmitter nummer 1 som standard, den næste er nummer 2, den efterfølgende er nummer 3 osv. Når du har forbundet alle dine enheder, viser receiveren sit nummer, når du trykker på en af transmitterne.