


Brugervejledning til Bluetooth FM Sender / Hurtig Billader BT22



Specifikationer

- Bluetooth version: 5.0
- Funktionsdistance: op til 3 m
- Input spænding: DC 12-24V
- Musikformater: MP3, MAV, APE, FLAC
- Frekvensområde: 87.5-108MHz
- USB output: DC 5V/2.4A
- QC3.0 output: DC 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A
- Mål: 83,6 x 48,5 x 45,6 mm
- Materiale: ABS

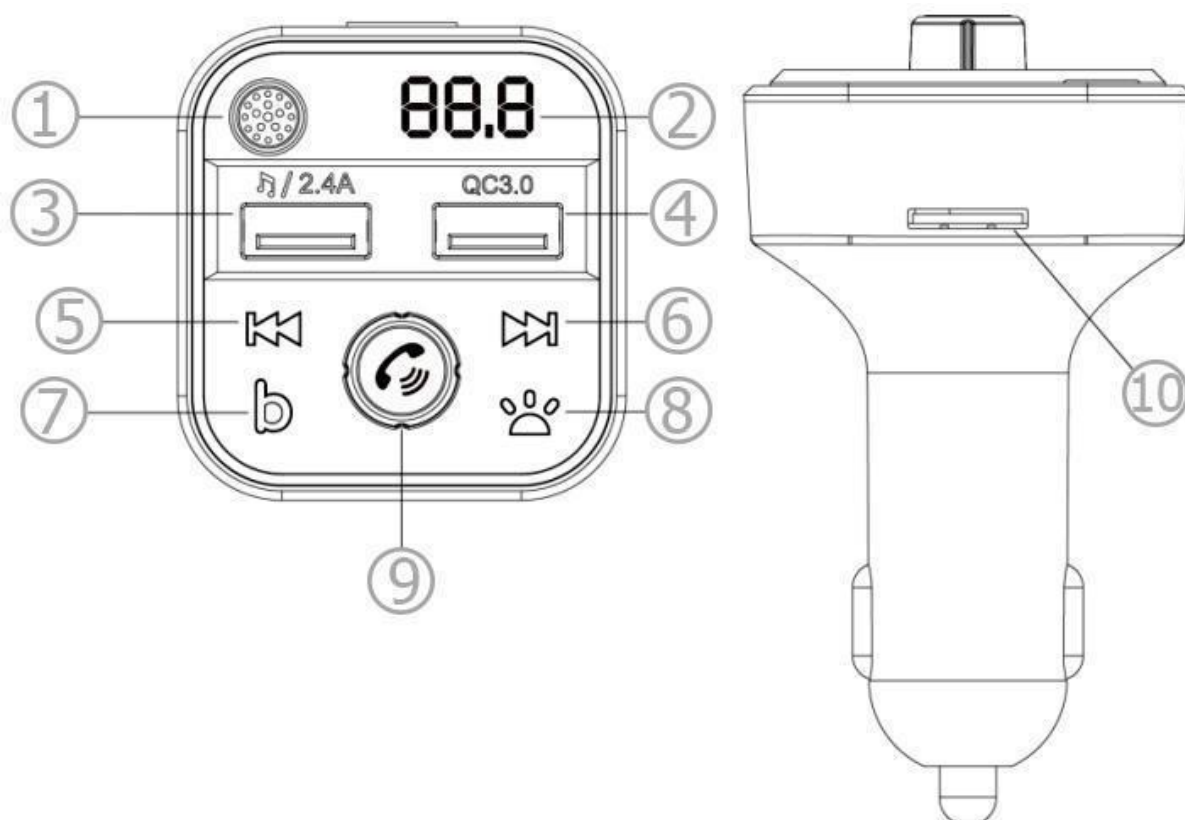

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Næste sang/Frekvens + |
| 2. LED-display | 7. Bass Booster |
| 3. USB læser/2.4A oplader | 8. Lystast |
| 4. QC 3.0 opladerport | 9. Lydstyrke/Frekevns/Opkald |
| 5. Forrige sang/Frekvens - | 10. MicroSD kortholder |

Brug af FM-sender funktion

Indsæt FM-senderen i din bil cigarettænder eller strømstik. Indstil din radio på en ubrugt FM-frekvens, og match så den samme frekvens på denne enhed. Indsæt USB-disken der indeholder MP3 filer i den venstre USB-holder. Den vil afspille og sende filen automatisk.

Brug af Bluetooth funktionen

Hvis du bruger Bluetooth for første gang, skal du parre din mobiltelefon med denne enhed. Aktiver din mobiltelefons Bluetooth, og søg så efter en ny enhed. Når telefonen finder denne enhed (ved navn "BT22"), skal du parre dem, og forbinde ved at bruge det originale kodeord "0000" (hvis nødvendigt). Hvis du afspiller musik, og der kommer et indgående opkald, vil denne enhed automatisk skifte til telefontilstand.

Ved Bluetooth-opkald skal du trykke på opkaldstasten for at besvare det indgående opkald. Tryk og hold nede for at afvise opkaldet. Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten for at lægge på. Tryk på opkaldstasten for at ringe til det seneste nummer automatisk. Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten og holde den nede, for at skifte til en privat samtale. Når du foretager et opkald, kan du kun skrive telefonnummeret på din mobiltelefon, men når opkaldet er gået igennem, kan du bruge den håndfri funktion.

Bas til musik

Når du hører musik, kan du trykke på Bass booster knappen for at få mere bas i musikken. Tryk på den igen for at komme tilbage til den originale lyd.

Tryk og hold Bass booster knappen nede for at slukke for FM-sending, LED-displayet og LED-lys (kun opladningsfunktionen bliver bevaret).

RGB lys

Tryk på lystasten for at ændre de forskellige lystilstande. Rækkefølgen viser herunder:

Rød -> Grøn -> Blå -> Hvid -> Dansende (kun når der afspilles musik - Micro SD/BT/USB-Disk) -> Fra

Stemmeassistent

Tryk og hold lystasten nede for at gå til Siri/Google stemmeassistent.