

Brugervejledning til Hohem iSteady X2

Håndholdt 3-Akset Smartphone Gimbal



Specifikationer


- Forbindelse: Bluetooth 3.0 + Bluetooth 4.0
- Panorering: 320 grader
- Rulning: 320 grader
- Tilt: 320 grader
- Batteri: Li-ion, 3.7V 2800mAh
- Input: 5V / 1A
- Funktionstid: op til 10 timer
- Opladningstid: omkring 2 timer
- Holderens mål: 55 mm - 90 mm
- Mål (sammenfoldet): 179 mm x 79 mm x 39 mm
- Mål (udfoldet): 230 mm x 80 mm x 40 mm
- Understøttede systemer: iOS 10.0 og nyere, Android 6.0 og nyere
- App: Hohem Pro
- Vægt: 259 g

Hohem Pro app'en

For at downloade og installere Hohem Pro app'en, skal du søge efter den i Google Play Store til Android eller App Store til iOS, eller scanne QR-koden herunder.



*Hohem Pro app'en kræver iOS version 10.0 eller højere, Android version 6.0 eller højere.

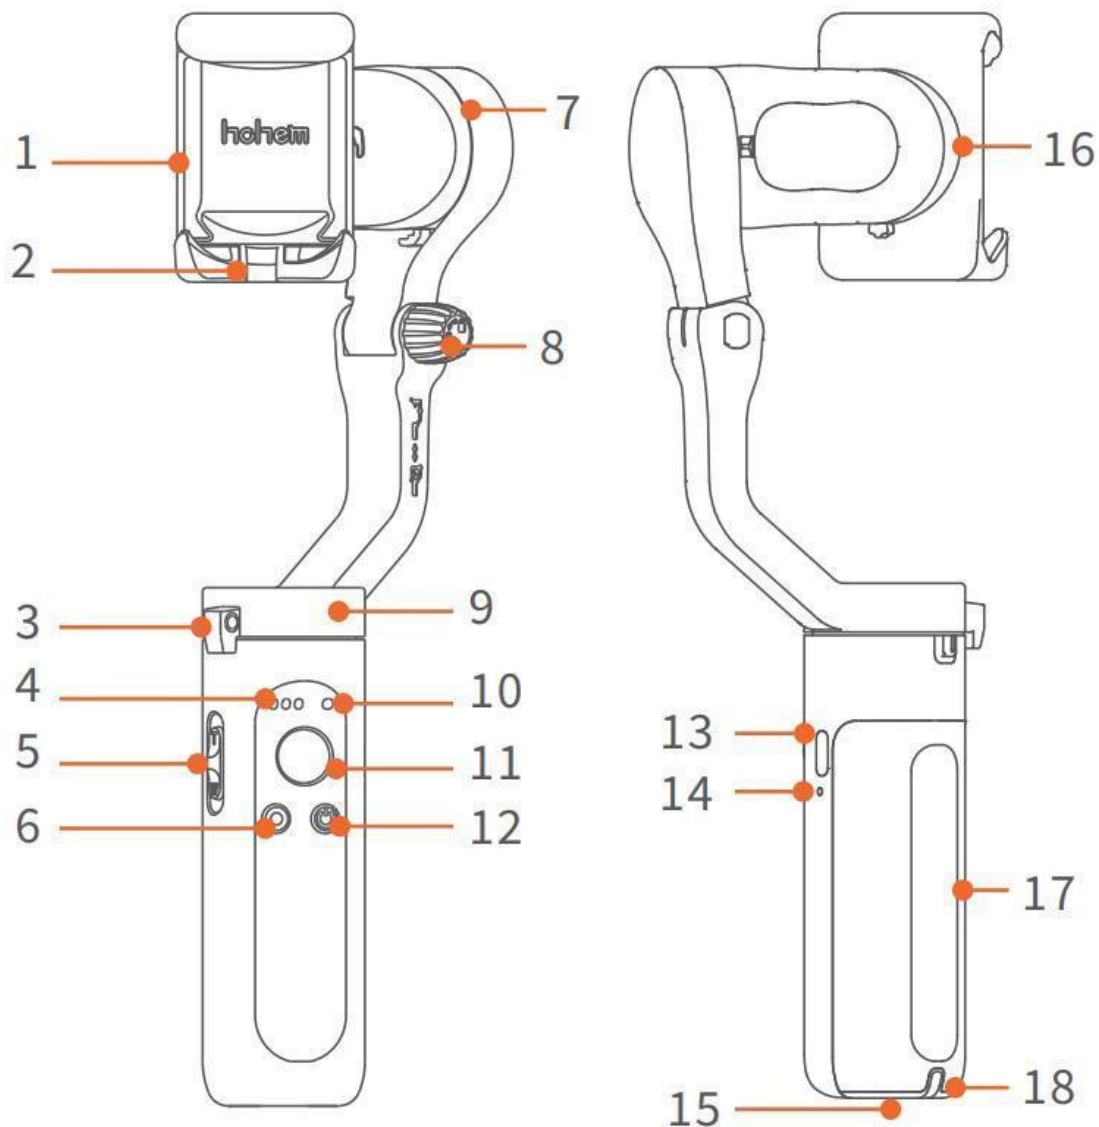


1. Telefonspænde
2. Foldelås A
3. Foldelås B
4. Batteriindikator
5. Zoomer
6. Udløserknap
7. Tilt monitor
8. Drejeknap
9. Panoreringsmotor

10. Bluetooth-lys
11. Joystick
12. Power/Funktionstast
13. USB-C opladerport
14. Resetknap
15. 1/4 tommers skruestik
16. Rulningsmotor
17. Håndtag med indbygget batteri
18. Hul til nøglesnor

iSteady X2 Fjernbetjening

For at parre fjernbetjeningen med gimbal'en, skal du trykke på funktionstasten på gimbal'en 7 gange. Bluetooth-lyset blinker så gult og grønt, og går i parrings-tilstand.

Parringen er fuldført 30 sekunder efter at gimbal'en er gået i parrings-tilstand. Hvis fjernbetjeningen ikke er parret inden for 30 sekunder, bliver parringen afbrudt. Tryk på funktionstasten for at afbryde parringen. Dobbeltklik på funktionstasten for at nulstille den parrede fjernbetjening, og afbryde parringen.

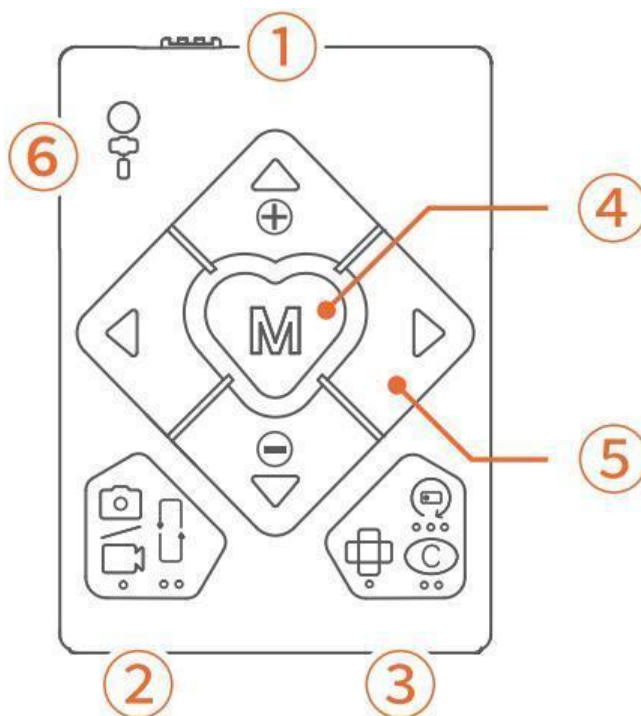

- | | |
|------------------|--|
| 1. Powertast | 4. M-tast (gimbalen's funktionstilstand) |
| 2. Udløserknap | 5. Navigationstaster |
| 3. Funktionstast | 6. Indikatorlampe |

Tryk én gang på udløserknappen for at tage et billede, eller for at starte/afslutte videoen. Dobbeltklik på den for at skifte mellem foto- og videotilstand. Tryk tre gange for at skifte mellem for- og bagkamera Triple (kun tilgængeligt i app'en).


Tryk én gang på funktionstasten for at skifte mellem landskab og portræt-tilstand. Dobbeltklik for at få centreret gimbal'en igen, og tryk tre gange for at slå auto-rotation til.

Tryk én gang på M-tasten for at følge panorering og tilt. Dobbeltklik for at følge panorering, og tryk tre gange for at låse dem alle fast. Tryk fire gange for POV (følg alt), og hold den nede for at skifte mellem zoom in/ud og gimbal tiltbetjeningstilstand (zoom ind/ud tilstand er kun tilgængelig i app'en).

Navigationstasterne op/ned er til betjening af tilt (indikatorlampen viser grønt), og til at zoome ind og ud i billedet (indikatorlampen lyser blå - kun tilgængelig i app'en). Venstre og højretasterne er til at styre panorering.

Indikatorlampen lyser grønt eller blå når du betjener via knapperne. Hvis den slet ikke lyser skyldes det enten at fjernbetjeningen er slukket, eller der mangler batteri. Det grønne lys står for betjening af gimbal'en, og det blå lys står for betjening af telefonens kamera.

Påsætning og balancering af smartphonen på gimbal'en

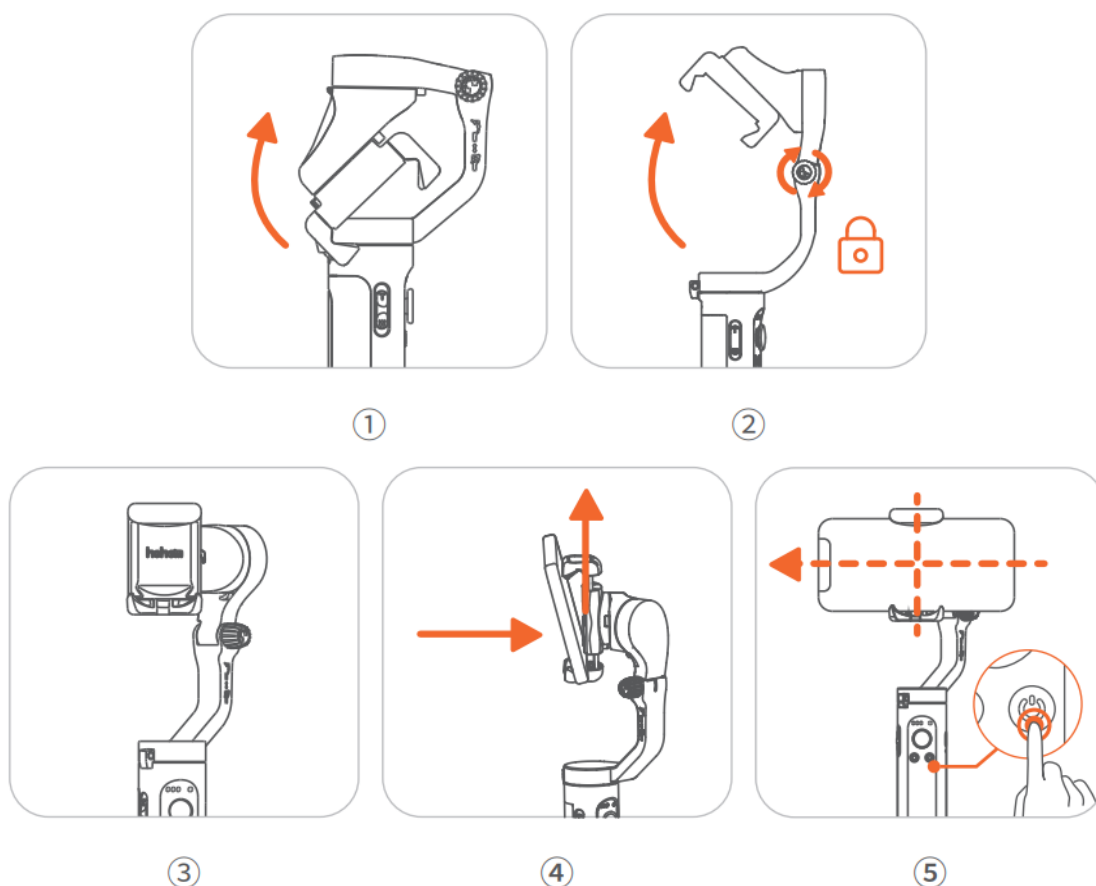

Start med at folde gimbal'en ud (1), og skru så op på drejeknappen (2). Drej Hohem logoet opad (3). Skub din telefon ud, mens den sidder fast på den nederste del af spændet, og træk i toppen af telefonspændet for at fastgøre telefonen (4). Skub telefonen ind, og sørg for at den er spændt fast i midten, og der er tændt for strømmen på gimbal'en, efter du har sat telefonens spænde rigtigt på plads (5).

Booting af gimbal'en når du bruger den første gang

Først og fremmest skal det lige bemærkes, at nogle funktioner ikke er tilgængelige, før du har aktiveret Hohem Pro app'en.

Hold funktionstasten nede. Når du bruger den første gang, går den i en aktiveringstilstand, og Bluetooth-indikatoren blinker henholdsvis rødt og grønt. Tænd for Bluetooth på telefonen. Log ind på Hohem Pro app'en. Når Bluetooth er tilsluttet, startes et pop-up vindue til aktivering. Tryk på "bekræft" for at færdiggøre aktiveringen. Tre bip indikerer, at aktiveringen er fuldført, og at du nu er klar til at bruge gimbal'en.

Bluetooth indikatorlampen

Hvis den skifter mellem at blinke rødt og grønt, så venter app'en på aktivering. Hvis den skifter mellem at blinke gult og grønt, så er fjernbetjeningen ved at blive parret.

Farverne indikerer også status for gimbal'en. Grøn indikerer, at Bluetooth er tilsluttet, mens gul indikere, at Bluetooth ikke er tilsluttet, og rød er en advarselsslampe om, at der er unormal belastning af stabilisatoren, eller mislykket opdatering af firmware.

De blinkende indikatorer i funktionstilstandene er som følger:

- Uafbrudt lys: Panorama og tilt følges
- To blink: Panorama følges
- Tre blink: Alt er låst
- Fire blink: POV (alt følges)
- Pulserende blink: standbytilstand