

# Transportabel DAB-radio & Bluetooth-højttaler C10




## **Specifikationer:**

- Digital frekvens (DAB/DAB+): 170MHz - 240MHz
- Analog frekvens (FM): 87,5MHz - 108MHz, med RDS
- Højtaler: 3", fuldtone
- Skærm: 2,4" TFT farver
- Bluetooth version: v5.0
- Stationshukommelse: 40 FM og 20 DAB
- Inputstrøm: DC 5V, 1A
- Porte: TF/microSD kort, AUX-in, 3,5 mm
- Batteri: 1800mAh
- Mål: 170 mm x 95 mm x 55 mm

## **Produktoversigt:**

1. Menu
  - Kort tryk for at tjekke stationsinfo
  - Langt tryk for menu
2. Lydstyrkeknap / vælg-knap
3. Forrige station eller sang
4. Næste station eller sang
5. Mode
  - Kort tryk for valgte tilstand
  - Langt tryk for standby og vis ur
  - Langt tryk i standby-mode for at slukke
6. Tilbage/forlad knap
7. 1/2/3+
  - Kort tryk for at tilbagekalde forudstindstillede stationer
  - Langt tryk for at gemme forudindstillede stationer
8. 3,5 mm headsetport
9. AUX
10. LED opladningsindikator
11. DC 5V strømindgang
12. Teleskopisk antenne

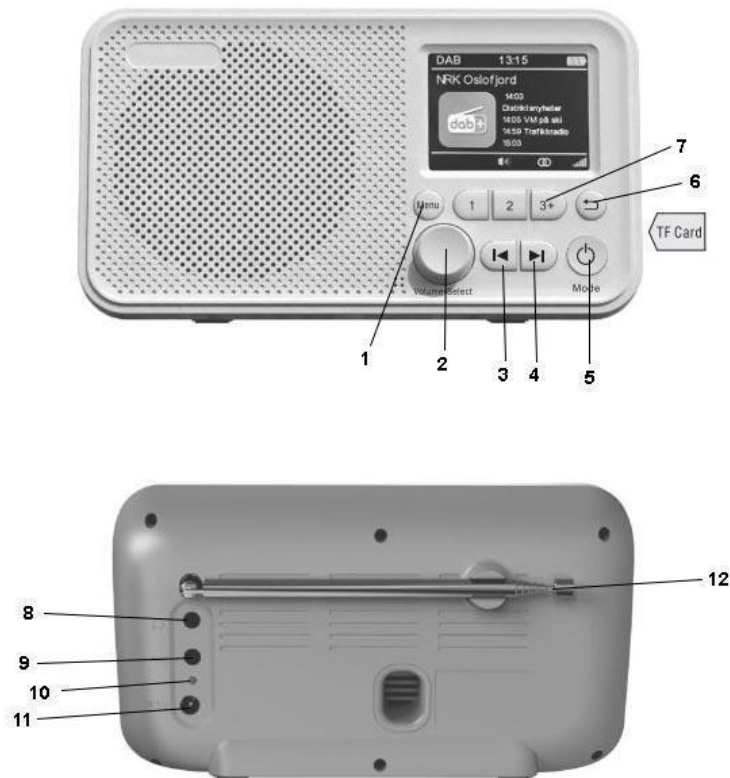

## Brugsvejledning:

### 1. Tænd/sluk for radioen

- Tryk og hold Mode-knappen nede for at tænde
- Tryk og hold Mode-knappen nede for at gå i standby
- Tryk og hold Mode-knappen nede igen for at slukke

### 2. Mode

- Når radioen er tændt, tryk på Mode-knappen for at skifte tilstand (DAB/FM/AUX/Bluetooth/TF), tryk så igen for at vælge denne tilstand

### 3. Indstilling af ur og alarm

- Når DAB er i brug, indstiller uret sig automatisk ved at bruge tidsoplysningerne i DAB-signalet
- Du kan indstille tid og dato manuelt i alle tilstande. Tryk og hold Menu-knappen nede for at komme til menuens indstillinger

### 4. Indstillinger til dæmpning af baggrundslys

- I alle tilstande kan du trykke og holde Menu-knappen nede for at gå til menuen og indstille slukning og niveau for baggrundslys
- Du kan også trykke og holde Tilbage-knappen nede for at indstille lysdæmpningen

## **FM-radio:**

### 1. Scan FM radiostationer

- I FM tilstand, tryk på næste/forrige knappen for at lede efter FM stationer
- I FM tilstand, tryk på næste/forrige knappen for at lede efter den forrige eller næste FM station
- I FM tilstand, tryk på Menu-knappen for at se information om FM stationen

### 2. Opsæt forudindstillede FM stationer

- Mens FM stationen afspilles, tryk og hold  $\frac{1}{2}$  knappen nede for at gemme stationen
- Mens FM stationen afspilles, tryk og hold 3+ knappen nede for at forudindstille adresselisten (40 adresser), tryk på næste/forrige knappen, eller brug Vælg-knappen til at finde og vælge adressen

## **DAB-radio:**

### 1. Scan the DAB radio stations

- I DAB tilstand, tryk og hold Menu-knappen nede, vælg scan for at scanne alle DAB stationer, eller tryk og hold Vælg-knappen nede for at scanne alle DAB stationer
- I DAB tilstand, tryk på næste/forrige knappen for at se listen over stationer, drej og tryk på Vælg-knappen for at vælge stationer
- Mens DAB stationen afspilles, tryk på Menu-knappen for at se information om stationen

### 2. Opsæt forudindstillede DAB stationer

- Mens DAB stationen afspilles, tryk og hold  $\frac{1}{2}$  knappen nede for at gemme stationen
- Mens DAB stationen afspilles, tryk og hold 3+ knappen nede for at forudindstille adresselisten (40 adresser), tryk på næste/forrige knappen, eller brug Vælg-knappen til at finde og vælge adressen

## **Bluetooth-tilstand:**

### 1. Forbind til din smartphone

- Tænd for Bluetooth på din telefon
- I Bluetooth-tilstand, brug din telefon til at søge efter C10 til parring

### 2. Bluetooth-streaming

- I Bluetooth-tilstand viser displayet den tilsluttede telefons navn
- Du kan skifte mellem numre ved at bruge næste/forrige knappen
- Tryk på Vælg-knappen for at afspille/pause musikken