


Digital Instant Kamera til Børn med 32GB Hukommelseskort



Specifikationer:

- Skærm: 3,5"
- Sensor: 12 megapixel
- Videoopløsning: 1080p, 720p
- Fotostørrelse: 57 mm
- Zoom ind: 5x
- Batteri: 1500mAh
- Opladningstid: 2 timer
- Opladningsport: MicroUSB
- Hukommelseskort: 32GB

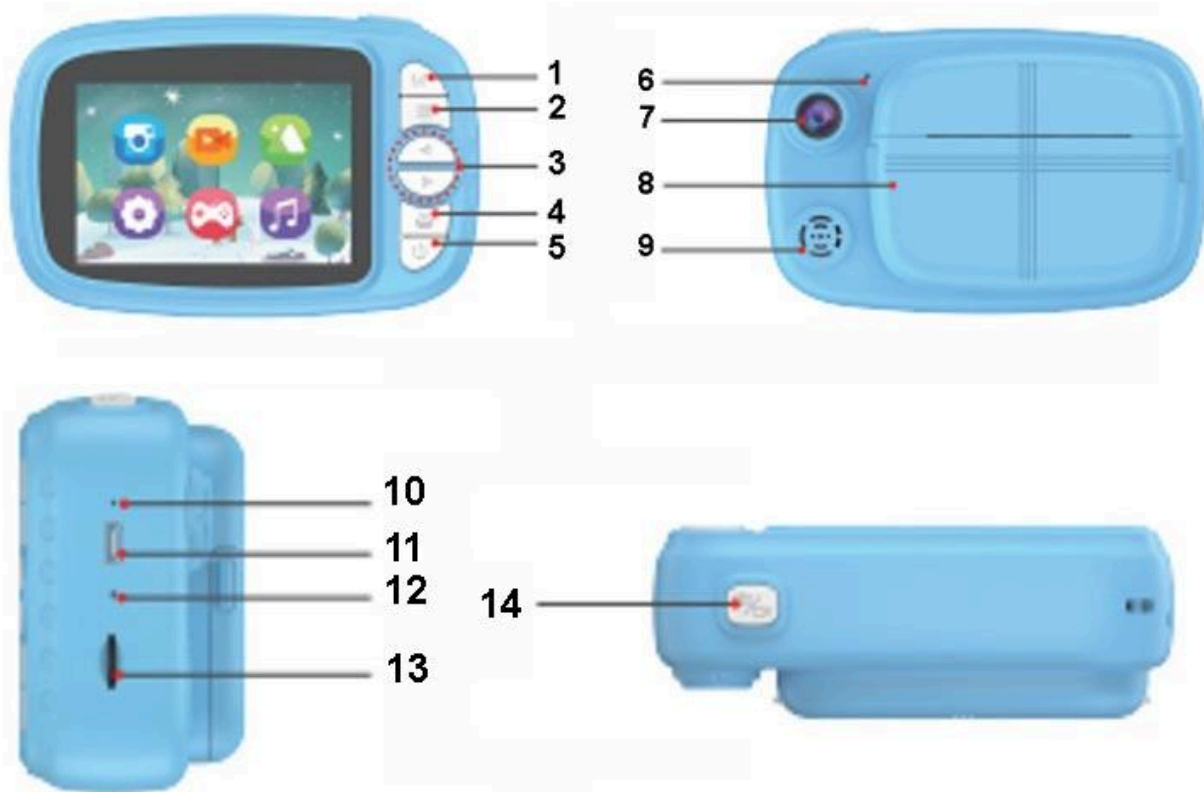

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. M/Timing/Venstre knap | 8. Kamera Papir Ruler |
| 2. Skift/Slet/Højre knap | 9. Højtaler |
| 3. Op/Ned knap | 10. Lys |
| 4. Udskriv-knap | 11. USB-port |
| 5. Tænd/sluk-knap | 12. Nulstil |
| 6. Mikrofon | 13. TF-kortslot |
| 7. Bagkamera | 14. Bekræft/udløserknap |

Funktioner:

1. Bekræft/udløserknap: Tryk for at udløse lukkeren og tage et foto eller en video. I afspilningstilstand skal du trykke på for at bekræfte valget. I udskriftstilstand skal du trykke på for at starte øjeblikkelig optagelse og udskrivning.
2. M/Timing/Venstre knap: I spilgrænsefladen, tryk kort på denne tast til venstre. Tryk på denne knap for at aktivere timingfunktionen i optagetilstand.
3. Skift/Slet/Højre knap: I spilgrænsefladen skal du kort trykke på denne tast til højre. Når du ser albummet, skal du trykke på det for at slette et foto/en video.
4. Op/Ned knap: Tryk på den i menuen for at vælge venstre/højre. I andre grænseflader skal du trykke på den for at vælge op/ned.
5. Udskriv-knap: Som standard er den åben under opstart i fototilstand; der er papir, der kan udskrives med det samme.
6. Tænd/sluk-knap: Tryk længe for at tænde/slukke kameraet. Tryk på den i en hvilken som helst tilstand for at vende tilbage til menugrænsefladen.
7. TF Card Slot: Understøtter et 32 GB hukommelseskort; uden et kort understøttes videooptagelsesfunktionen ikke.
8. USB-port: Tilslut kablet til opladning eller dataoverførsel.
9. Nulstil: Indsæt kortnålen, og tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille og lukke kameraet ned.