


Akaso Brave 4 WiFi Actionkamera med Vandtæt Etui - 4K Ultra HD



Produktoverblik

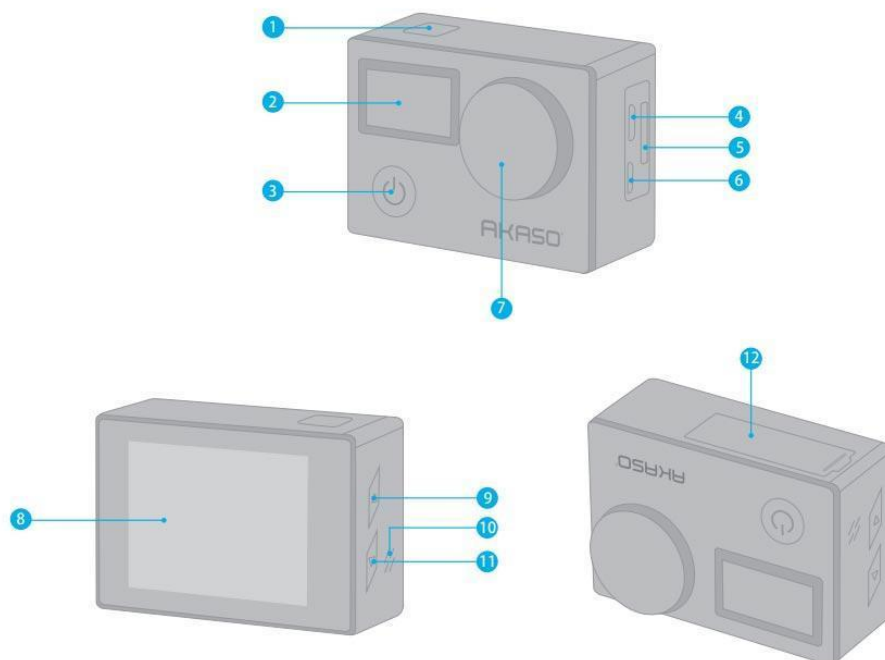

1. Lukker / WiFi / Vælg-knap
2. Skærm
3. Tænd / Tilstand / Afslut-knap
4. Micro USB-indgang
5. Micro SD-indgang
6. Micro HDMI-indgang
7. Linse
8. Skærm
9. Op / WiFi-knap
10. Højttaler
11. Ned
12. Batteri

Scan følgende QR-kode for at se hvordan al slags tilbehør til actionkameraet skal bruges:



Micro SD-kort

Brug velkendte hukommelseskort der møder følgende krav:

- micro SD, micro SDHC eller micro SDXC
- Klasse 10 eller UHS-I klassificering
- Kapacitet på op til 64GB (FAT32)

Bemærkning

1. Formater venligst micro SD-kortet før du bruger det med dette kamera. For at holde dit micro SD-kort i god stand, skal du omformatere det på jævnlig basis. Når du omformaterer, sletter du alt dit indhold. Du skal derfor sikre dig, at du har downloadet dine billeder og videoer andetsteds først.
2. FAT32 format micro SD-kortet stopper med at optage når opbevaringspladsen kræver mere end 4 GB, men begynder at optage igen på en ny fil.

Basal information

1. Tænd – Tryk og hold Tilstandsknappen nede i tre sekunder. Kameraet bipper mens indikatorlyset tænder. Når skærmen viser informationer, er dit kamera tændt.
2. Sluk – Tryk og hold Tilstandsknappen nede i tre sekunder. Kameraet bipper mens indikatorlyset slukker.
3. Skiftetilstand – Tænd kameraet, tryk på Tilstandsknappen for at skifte tilstand.
4. Afslut – Tryk på Tilstandsknappen for at afslutte en tilstand.
5. Tænd WiFi – Tænd kameraet, tryk på Op-knappen for at tænde for WiFi. Du kan også gå ind på Kameraindstillinger for at tænde for WiFi.
6. Sluk WiFi – Tryk på Op-knappen for at slukke for WiFi.

Forbind til app

- Camking-appen lader dig fjernstyre kameraet med en smartphone eller tablet. Du får funktioner som fuld kamerakontrol, live forhåndsvisning, afspilning, download, deling af indhold og kameraindstillinger. Du kan også downloade AKASO DV-appen hvis Camking-appen ikke virker.

1. Download Camking-appen på mobilen fra Apples App Store eller Google Play.
2. Tænd kameraet og gå ind på Kameraindstillinger, for at tænde for WiFi. Du kan også trykke på Op-knappen for at tænde for WiFi, når kameraet er i optagelsestilstand.
3. Tænd for WiFi på din mobile enhed og forbind den til WiFi SSID'et 'AKASO'.
4. Skriv kodeordet: 1234567890.
5. Åbn Camking-appen.

Overblik over tilstande

- Der er fire tilstande: Video, billede, afspilning og kameraindstillinger.

1. Videotilstand

- Videotilstand er en standard tilstand, når du tænder for kameraet. I denne tilstand skal du trykke på Lukker-knappen, for at optage en video. Tryk på Lukker-knappen for at stoppe optagelsen. Tryk på Tilstandsknappen for at tage et stillbillede, når du optager en video. Tryk på Op- eller Ned-knappen for at justere zoom-niveauet.

2. Billedtilstand

- Tryk på Tilstandsknappen en gang for at skifte til Billedtilstand, når du har tændt kameraet. I denne tilstand skal du trykke på Lukker-knappen, for at tage et billede. Tryk på Op- eller Ned-knappen for at justere zoom-niveauet.


3. Afspilningstilstand

- Tryk på Tilstandsknappen flere gange, for at skifte til afspilningstilstanden. I denne tilstand skal du trykke på Op/Ned-knapperne, for at gennemse dine videoer og billeder.

4. Kameraindstillinger

- Tryk på Tilstandsknappen flere gange, for at skifte til kameraindstillinger. Du kan ændre kameraindstillingerne i denne tilstand.

Bemærkning: Kameraet optager ikke lyd, når det er i det vandtætte etui.

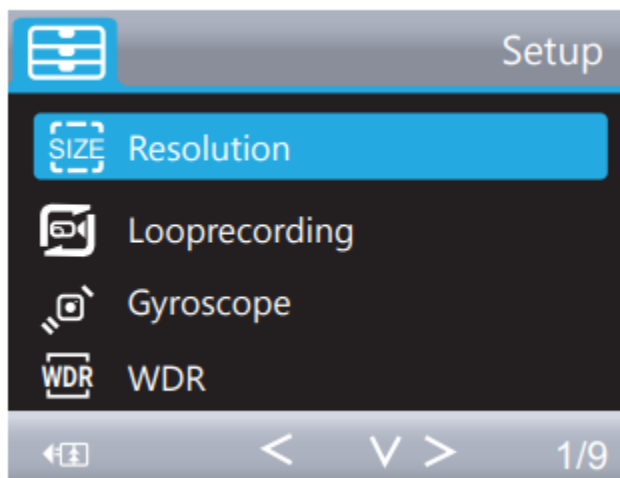

Tilpas dit Brave 4

1. Opløsning: 4K/24FPS, 2K/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS, 720P/120FPS, 720P/60FPS, 720P/30FPS

- Standardindstillingen er 1080P 60FPS. Når du optager en video i høj opløsning eller FPS (billede pr. sekund) i varme temperaturer, kan kameraet blive varmt og bruge mere strøm.

2. Loop-optagelse: Slukket / 3 minutter / 5 minutter / 10 minutter

- Standardindstillingen er på 3 minutter. Når du bruger Loop-optagelse, kan du blive ved med at optage videoer, men vælge kun at gemme de øjeblikke du vil. Eksempelvis kan du vælge et 5-minutters interval; så er det kun de forrige 5 minutter der er beskyttede, når du trykker på Lukker-knappen for at stoppe optagelsen. Hvis du optager i 5 minutter uden at trykke på Lukker-knappen, for at stoppe og optage igen, så optager kameraet et nyt 5-minutters interval ved at optage over den forrige 5-minutters optagelse. Når micro SD-kortet har nået sit maksimum, vil de nye filer gå over de gamle filer, hvis Loop-optagelse er i gang.

3. Gyroskop: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Slukket. Denne indstilling justerer optagelsen til bevægelsen i billedet. Resultatet er billeder og optagelser der ikke er slørede, særligt ved aktiviteter der er relativt små, men med hurtige bevægelser. Dette omfatter cykling, motorcykelkørsel og håndholdt brug.

4. WDR: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. Wide Dynamic Range (WDR) bevarer mange detaljer i mørke og lyse områder af et billede. Resultatet er et billede der er godt eksponeret for begge disse ekstremer. Denne indstilling er særligt brugbar til scener der er enten bagbelyste, eller lyse områder og en mørk forgrund. WDR er kun tilgængeligt i videotilstand.

5. Optagelse i tidsforløb: Slukket / 100ms / 200ms / 500ms / 1 sekund / 5 sekunder

- Standardindstillingen er på Slukket. Videoer i tidsforløb skaber videoer af billeder taget i et specifikt interval. Denne tilstand lader dig tage billeder af et tidsforløb og derefter se eller dele det som en video. Denne tilstand optager ikke lyd.

6. Bevægelse: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Slukket. Denne tilstand opfanger bevægelse af et objekt i forhold til sine omgivelser, eller omgivelsernes bevægelse i forhold til objektet. Tænd Bevægelse og kameraet, og kameraet optager automatisk når det opfanger en ændring i objektets position i forhold til omgivelserne.

7. Lydoptagelse: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. Sluk for lydoptagelse og kameraet optager ikke lyden. Tryk på Ned-knappen for at slukke for lydoptagelse.

8. Datovisning: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. Tænd datovisning og kameraet viser datoen på de videoer og billeder du tager.

9. Vinkel: 170°, 140°, 110°, 70°

- Standardindstillingen er på 170°. Vinklen refererer til, hvor meget af scenen (målt i grader) kameralinsen kan opfange. En vinkel på 170° fanger det største område, mens 70° fanger mindst.

10. Dykke-tilstand: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Slukket. Tænd for denne tilstand, som kan kompensere for manglen på rødt lys i undervandsomgivelser. Denne tilstand er designet til at blive brugt i tropisk og blå vand. Det er optimalt at bruge mellem 3-24 meter under vand.

11. Særlige effekter: Slukket / Nat / Portræt / Lysmaling

- Standardindstillingen er på Slukket.

12. Timer: Enkelt / 2S Timer/ 5S Timer/ 10S Timer

- Standardindstillingen er på Enkelt. En timer skaber en tidsmæssig afstand mellem hvert billede. Det er mest anvendt når fotografen tager et billede af sig selv (ofte med andre).

13. Billedstørrelse: 20M / 16M / 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / VGA 640x480

- Standardindstillingen er 20M.

14. Burst-tilstand: Slukket / Burst3 / Burst5 / Burst10

- Standardindstillingen er på Slukket. Burst-tilstanden tager op til 10 billeder på 1 sekund, derfor er den perfekt til at indfange hurtige bevægelser.

15. Kvalitet: Fin / Normal / Økonomisk

- Standardindstillingen er på Normal.

16. Skarphed: Høj / Normal / Medium

- Standardindstillingen er på Normal. Skarphed styrer kvaliteten af detaljerne på billeder eller videoer. Når du ændrer denne indstilling, viser touch-displayet øjeblikkeligt effekten på billedet.

17. Hvidbalance: Auto / Dagslys / Overskyet / Tungsten / Fluorescens

- Standardindstillingen er på Auto. Hvidbalancen lader dig justere farvetemperaturen på dine videoer og billeder, for at optimere varme og kolde lysforhold. Når du ændrer denne indstilling, vil displayet øjeblikkeligt vise effekten på billedet.

18. Farve: Naturlig / Sort og hvid / Sepia

- Standardindstillingen er på Naturlig.

19. ISO: Auto / 100 / 200 / 400

- Standardindstillingen er på Auto. ISO afgør kameraets sensitivitet over for lys og skaber en afvejning mellem lysstyrke og støj på billedet. Støj refererer til i hvor høj grad billedet er kornet. I lav belysning resulterer højere ISO i lysere billeder, men med mere støj. Lavere værdier resulterer i lavere støj, men mørkere billeder. Når du ændrer denne indstilling, viser displayet øjeblikkeligt effekten på billedet.

20. Eksponeringsværdi: +2.0, +1.7, +1.3, +0.7, +0.3, 0, -0.3, -0.7, -1.0, -1.3, -1.7, -2.0

- Standardindstillingen er på 0. Som standard anvender kameraet hele billedet til at afgøre en passende eksponeringsværdi. Eksponering lader dig vælge et område hvor du ønsker at kameraet skal prioritere, når det afgør eksponeringsværdien. Denne indstilling er særligt brugbar på billeder, hvor en vigtig del ellers vil være under- eller overeksponeret. Når du ændrer denne indstilling, viser displayet øjeblikkeligt effekten på billedet. Hvis du ændrer tilstand, går kameraet tilbage til at bruge hele scenen til at afgøre den bedste eksponeringsværdi.

21. Anti-rystelse: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. Denne indstilling justerer billedet til bevægelsen, mens du tager billedet. Resultatet giver klare billeder, særligt ved aktiviteter der er relativt små, men med hurtige bevægelser såsom i cykling, motorcykelkørsel og ved håndholdt brug.

22. Beskyt: Lås nuværende, Lås op for nuværende, Lås alt, Lås op for alt

- Standardindstillingen er på Lås nuværende.

23. WiFi: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Slukket. Du kan også trykke på Op-knappen for at tænde for WiFi i videotilstand.

24. Dato / Tid: År / Måned / Dato

- Datoen og tiden opdateres automatisk, når du forbinder dit kamera til AKASO DV-appen. Du kan dog ændre indstillingen manuelt efter behov. Hvis batteriet fjernes fra kameraet i længere tid, vil dato og tid automatisk blive nulstillet.

25. Automatisk sluk: Slukket / 1 Minut / 3 Minutter / 5 Minutter / 10 Minutter

- Standardindstillingen er på 3 minutter. Sluk dit Brave 4 efter længere inaktivitet, for at spare på batterilevetiden.

26. Bilyd: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. Indstil lydstyrken på dine Brave 4 alarmer.

27. Stemmemeddelelse: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. Aktiver stemmemeddelelser og kameraet siger 'Video start', når du begynder en ny optagelse. Kameraet siger 'Video stop' når du stopper optagelsen. Kameraet siger 'Tag billede' når du tager et billede.

28. OSD: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Tændt. OSD (On Screen Display) er en funktion på kameraet, som viser video- eller billedopløsning, dato, tid og indstilling af data på skærmen.

29. Bil ACC: Slukket / Tændt

- Standardindstillingen er på Slukket. Hvis du tænder Bil ACC (Køretilstand) og forbinder kameraet til et cigaretstik, vil kameraet automatisk tænde når du starter bilen, og slukke når du slukker bilen.

30. Sprogindstillinger

31. Skærmbesparelse: Slukket / 30 Sek / 1 Minut / 3 Minutter

- Standardindstillingen er på 1 minut. Denne indstilling slukker skærmen efter en rum tid uden aktivitet, for at spare på batterilevetiden. For at tænde skærmen igen, skal du trykke på hvilken som helst knap på kameraet.

32. Frekvens: 50 Hz / 60 Hz

- Standardindstillingen er på 50 Hz.

33. Format

- For at holde dit micro SD-kort i god stand, skal du omformatere det jævnligt. Når du omformaterer, sletter du alt dit indhold. Derfor skal du være sikker på at du har downloadet dine billeder og videoer andetsteds først. For at omformatere dit kort, skal

du trykke på Tilstandsknappen og gå ind på kameraindstillinger. Tryk herefter på Op-knappen flere gange, for at komme ind på Format > SD-kort > AI data vil blive slettet > Annuller / OK.

34. Standardindstilling

35. Version: Brave 4 Version: IPS7789-V3 20180702

- Du kan tjekke modellen, versionen og opdateret tid på dit Brave 4.

Se billeder og videoer på dit Brave 4

1. Gå ind på afspilningstilstand. Hvis dit micro SD-kort rummer meget indhold, kan det godt tage noget tid at load.
2. Tryk på Op/Ned-knappen for at scrolle igennem dine billeder og videoer.

Slet alle billeder og videoer på dit Brave 4

1. Gå ind på afspilningstilstand.
2. Tryk på Op/Ned-knappen for at se alle dine billeder og videoer.
3. Tryk og hold Op/Ned-knappen nede i tre sekunder. Du vil se ikonet på skærmen.
4. Tryk på OK-knappen. Skærmen viser Slet nuværende / Slet alt.
5. Tryk på OK-knappen igen. Den valgte fil bliver slettet.
6. For at afslutte afspilningstilstand, skal du trykke på Tilstandsknappen.

Download dit indhold på en smartphone eller tablet

1. Åbn Camking-appen.
2. Tryk på Mappe-ikonet i bunden af skærmen.
3. Tryk på den video eller det billede du ønsker at downloade.
4. Tryk på download-ikonet.
5. Skærmen vil vise 'Download de valgte filer, afbryd venligst ikke'. Tryk 'OK'.
6. Tryk Tænd i toppen af skærmen.
7. Tryk på det billede eller den video du ønsker at downloade til din telefon eller tablet.
8. Tryk på  og derefter 'Gem billede'.

Bemærkning:

1. Hvis du ikke kan downloade dine billeder eller videoer til iPhone eller iPad, skal du gå ind på Indstillinger > Privatliv > Billeder, find "Camking" og vælg "Læs og skriv".
2. iPhone og iPad lader dig ikke downloade 4K eller 2.7K videoer via en WiFi-app.
3. Download venligst 4K eller 2.7K videoer via kortlæser.