


# Brugervejledning til AFK BT512 Radiour / Bluetooth-Højttaler med Trådløs Oplader




## Specifikationer


- Bluetooth-version: v5.1
- Bluetooth rækkevidde: 10m
- Understøttet hukommelseskort: MicroSD op til 32GB (IKKE inkluderet)
- Højtaler diameter: 45mm
- Højtalerimpedans: 4 Ohm
- Højtalereffekt: 5W
- Batterikapacitet: 1200mAh
- Musiktid: 4 timer
- Opladningstid: 3 timer
- Opladningsport: USB-C
- USB-udgang: 5V/1A, 5W
- Trådløs opladerudgang: 5W/7,5W/10W

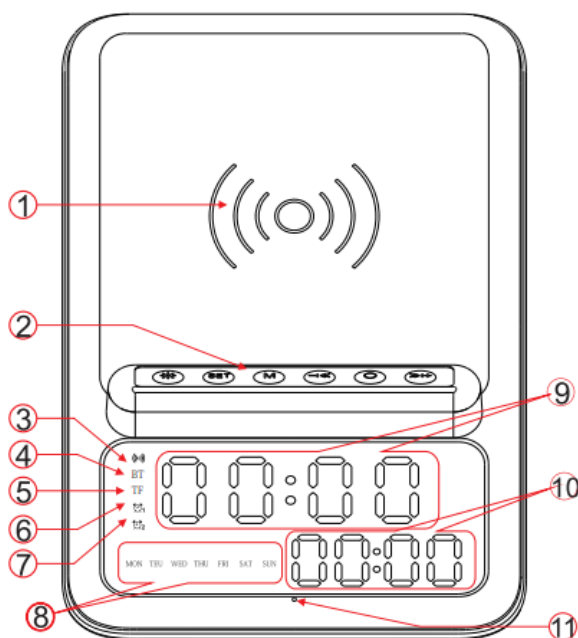

1. Trådløs opladningszone
2. Funktionsknapper
3. Trådløs opladningsindikator
4. Bluetooth-tilstandsindikator
5. MP3-tilstandsindikator
6. Alarm 1 indikator
7. Alarm 2-indikator
8. Ugetilstandsindikator

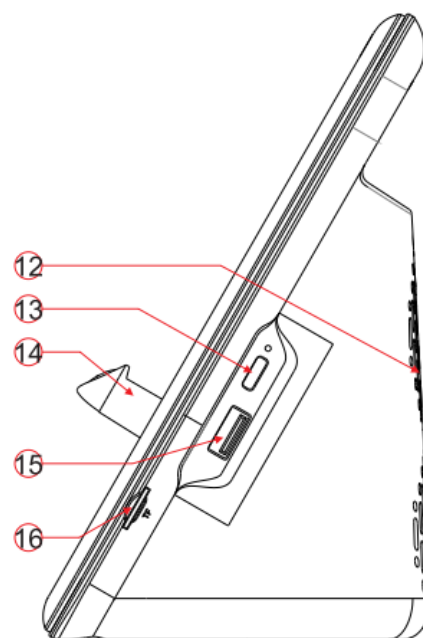

9. Urdisplay
10. Alarmdisplay
11. Mikrofon
12. Højtaler
13. USB-C indgangsport
14. Mobilstativ
15. Strømodgangsport
16. SD-kortplads

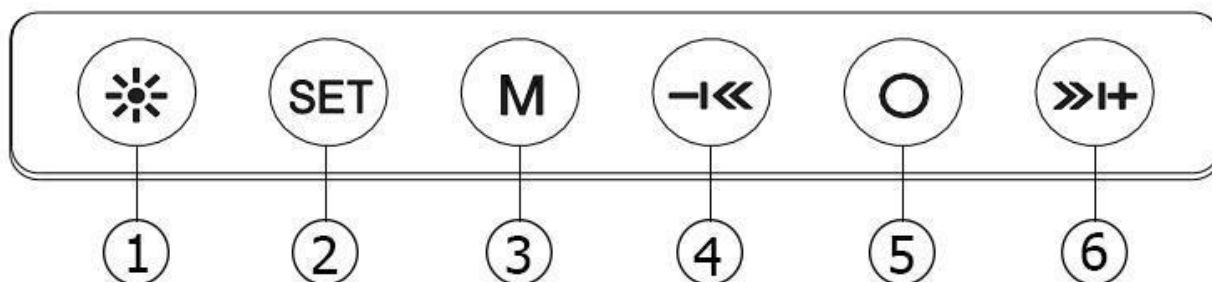

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Digital lysstyring           | 4. Lydstyrke ned-knap |
| 2. Indstil-knap                 | 5. Tænd/sluk-knap     |
| 3. Knap til tilstandsoverførsel | 6. Lydstyrke op-knap  |

### **Bluetooth-parring**

Par din smartphone med dette radiour ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde for uret. Den går automatisk i parringstilstand, og Bluetooth-indikatoren begynder at blinke. Scan de nærliggende enheder på din smartphone, og vent på, at BT512-navnet vises. Tryk på den for at oprette forbindelse, og Bluetooth-lyset på radiouret forbliver tændt. Adgangskoden er om nødvendigt 0000.

### **Produktfunktioner**

For at tænde for radiouret skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 2 sekunder. Uret går automatisk i Bluetooth-parringstilstand.

For at afspille musikken, tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen, og tryk kort på den igen for at sætte musikken på pause.

Tryk kortvarigt på knapperne Lydstyrke op eller ned for at øge eller mindske lydstyrken. For at skifte sang skal du trykke længe på lydstyrke op-knappen for den næste sang og lydstyrken ned for den forrige sang.

For at besvare telefonopkaldet, tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen, og tryk på den igen under telefonopkaldet for at afslutte det.

Tryk på knappen Indstil for at ændre urtilstanden. Du kan vælge mellem Bluetooth, TF/SD-kort og tidstilstand. Bluetooth er standardtilstanden, når du tænder for enheden.

For at indstille dato/klokkeslæt skal du trykke længe på knappen Indstil i 2 sekunder, hvorefter årstallene begynder at blinke. Brug knapperne Lydstyrke op/ned til at indstille året, og tryk på knappen Indstil, når du er færdig. Månedensnummeret begynder at blinke, og du kan indstille det igen ved hjælp af lydstyrkeknapperne. Tryk på knappen Indstil igen, når du indstiller måneden, og gør det samme for dato og klokkeslæt. Når du er færdig med alt, skal du trykke længe på knappen Indstil for at forlade indstillingerne for klokkeslæt og dato.

For at indstille alarmerne skal du trykke kort på Indstil-knappen for at skifte til Alarm 1. Tryk derefter længe på Indstil-knappen for at gå ind i Alarm 1-indstillingen. Brug lydstyrkeknapperne til at indstille den ønskede tid, og tryk kort på knappen Indstil for at bekræfte. Derefter bliver du bedt om at indstille arbejdsdagstilstanden (MODE 1 er mandag til fredag, MODE 2 er mandag til søndag, og MODE 3 er lørdag og søndag). Når du er færdig, skal du trykke længe på knappen Indstil for at bekræfte og forlade indstillingerne for Alarm 1.