

Brugervejledning til Sikkerhedskamera med E27 Lyspærefatning A6



Specifikationer

- Tilslutningsmuligheder: 2,4 GHz WiFi
- Sensor: 2MP CMOS
- Videoopløsning: 1920x1080
- Videoformat: m-jpeg
- Understøttet lagerplads: MicroSD op til 128 GB, skylager
- App: JXLCAM (iOS, Android)

JXLCAM app

For at downloade og installere appen, søg efter den i Google Play Butik til Android eller App Store til iOS, eller scan QR-koden nedenfor.





Tænd for kameraet, så den røde indikator begynder at blinke, hvilket betyder, at det er i standbytilstand.


Bemærk: Hvis det røde lys altid er tændt, eller du ikke kan oprette forbindelse, kan du trykke på og holde nulstillingsknappen nede for at nulstille.

Når der ikke er noget WiFi, kan du bruge AP-tilstanden til at oprette forbindelse, den effektive afstand af denne tilstand overstiger ikke 10m. Lokaliseret overvågning og visning kan realiseres. Hver enhed har et unikt WiFi-navn (enheds-id), og formatet er samlet som "BCCA.....". I lokal tilstand understøttes fjernbetjeningens linserotation ikke. Hvis du har brug for at optage og gemme videoer, skal du installere et SD-kort.

Hvis du vil bruge enhedens komplette funktioner og realisere fjernovervågning, skal du konfigurere fjerntilstanden. Først skal du bekræfte, at der er et tilgængeligt WiFi-signal i nærheden af enheden. Bemærk venligst, at den kun understøtter et 2,4G WiFi-signal. Tilslut mobiltelefonen til WiFi, åbn softwaren JXLCAM, og følg nedenstående trin.

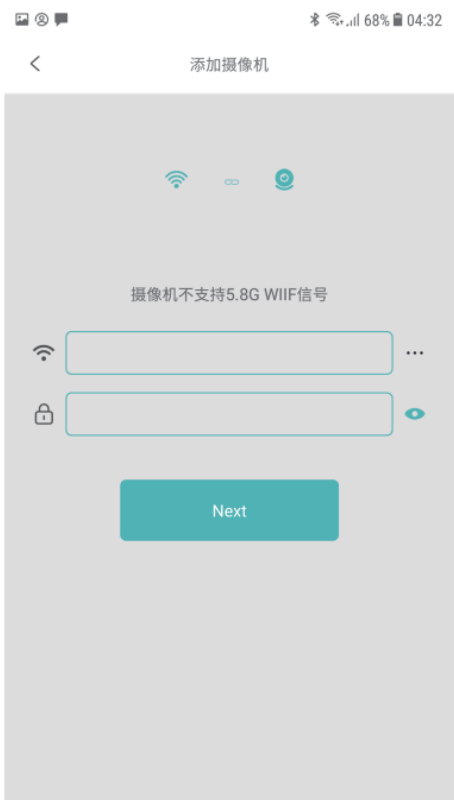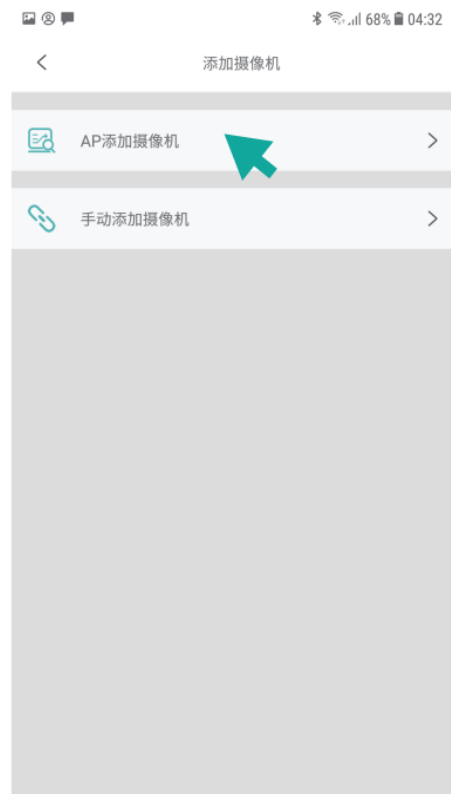


Opret forbindelse til WiFi

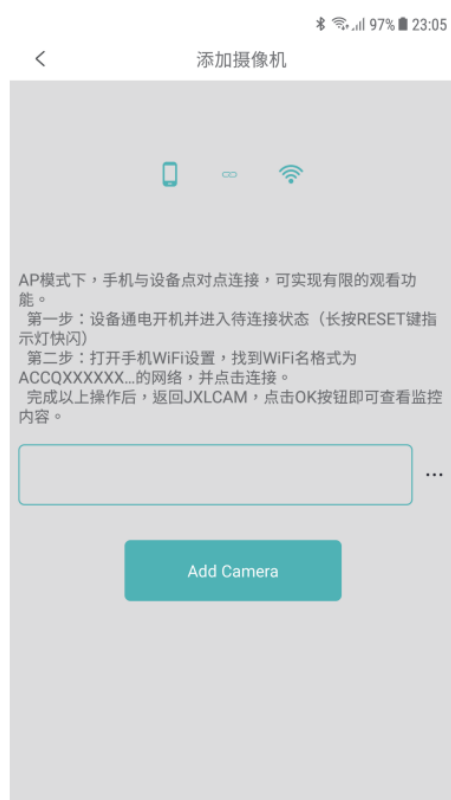


Opret forbindelse til kameraets WiFi,
og tilføj kamera



Venter på, at kameraet tilsluttes

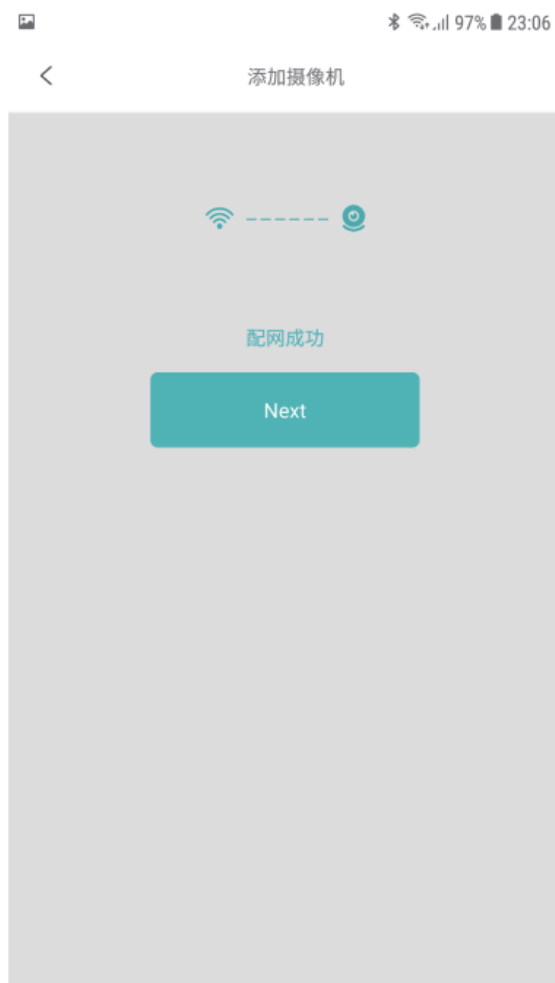

Forbindelsen lykkedes

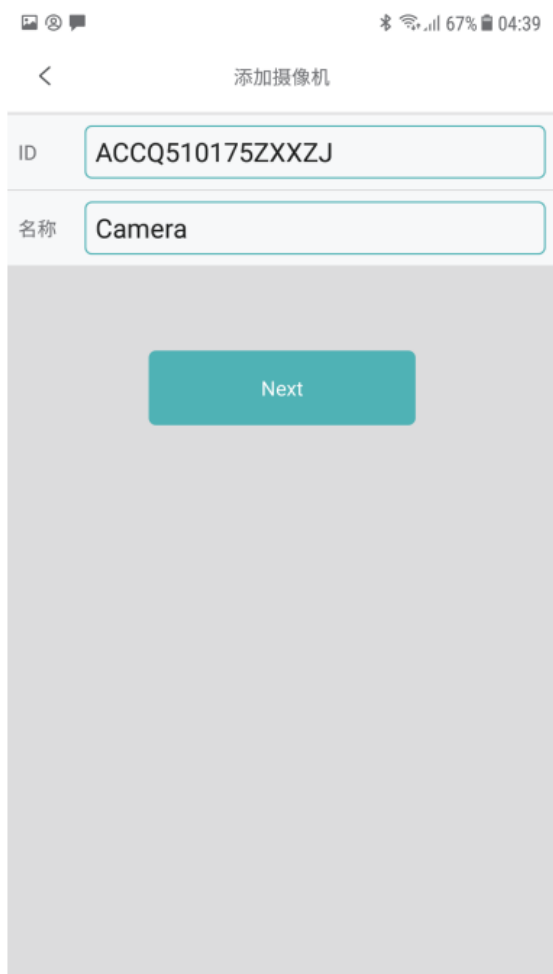


Tilpas kameranavnet




Kameraets visning

Tryk på forhåndsvisningssiden for at gå ind i overvågningsgrænsefladen.

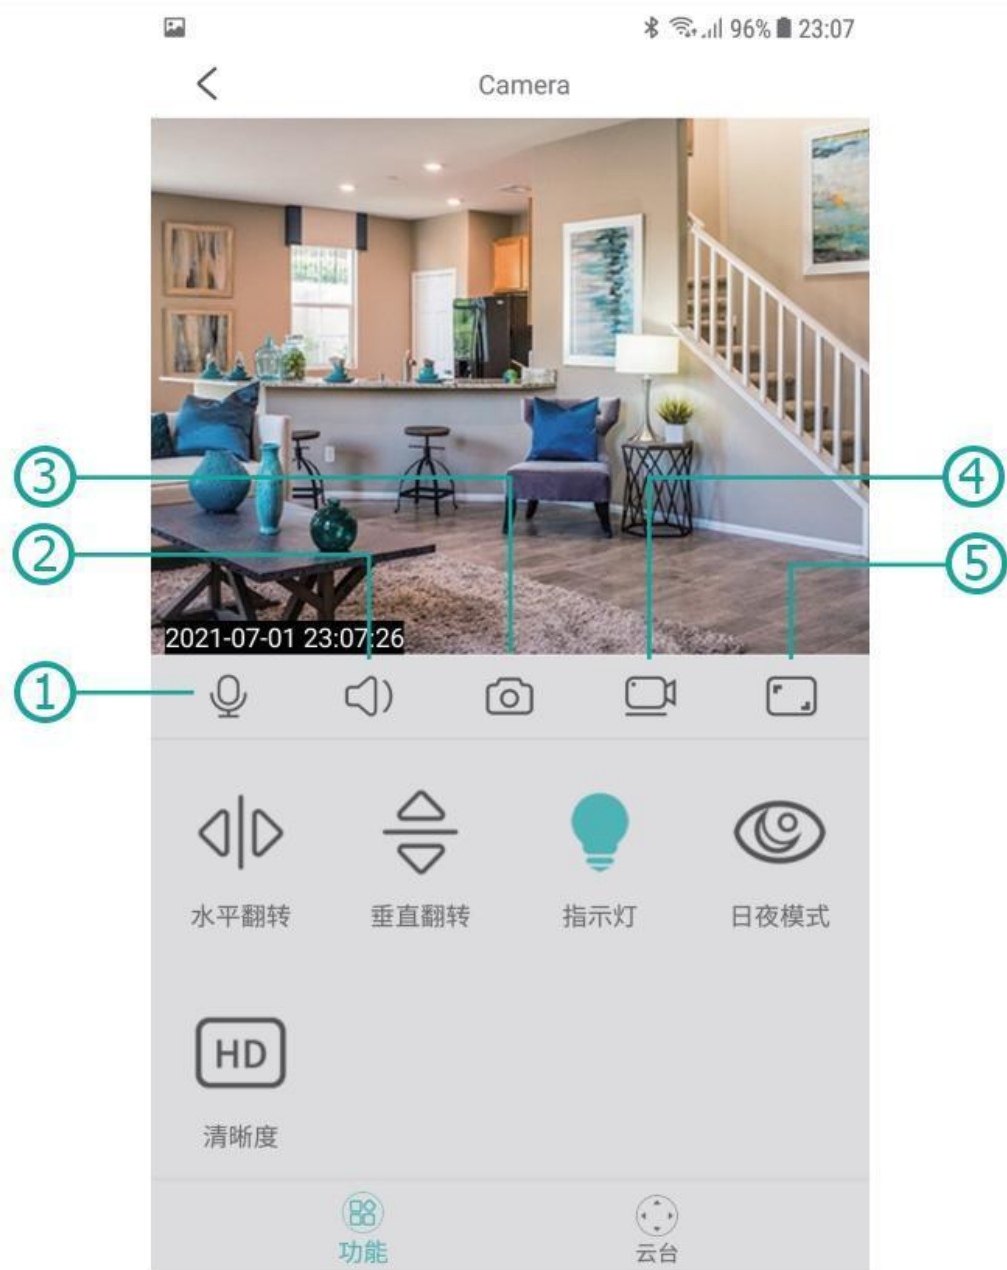

1. Snak
2. Lyt
3. Foto
4. Optagelse
5. Landskabsskift

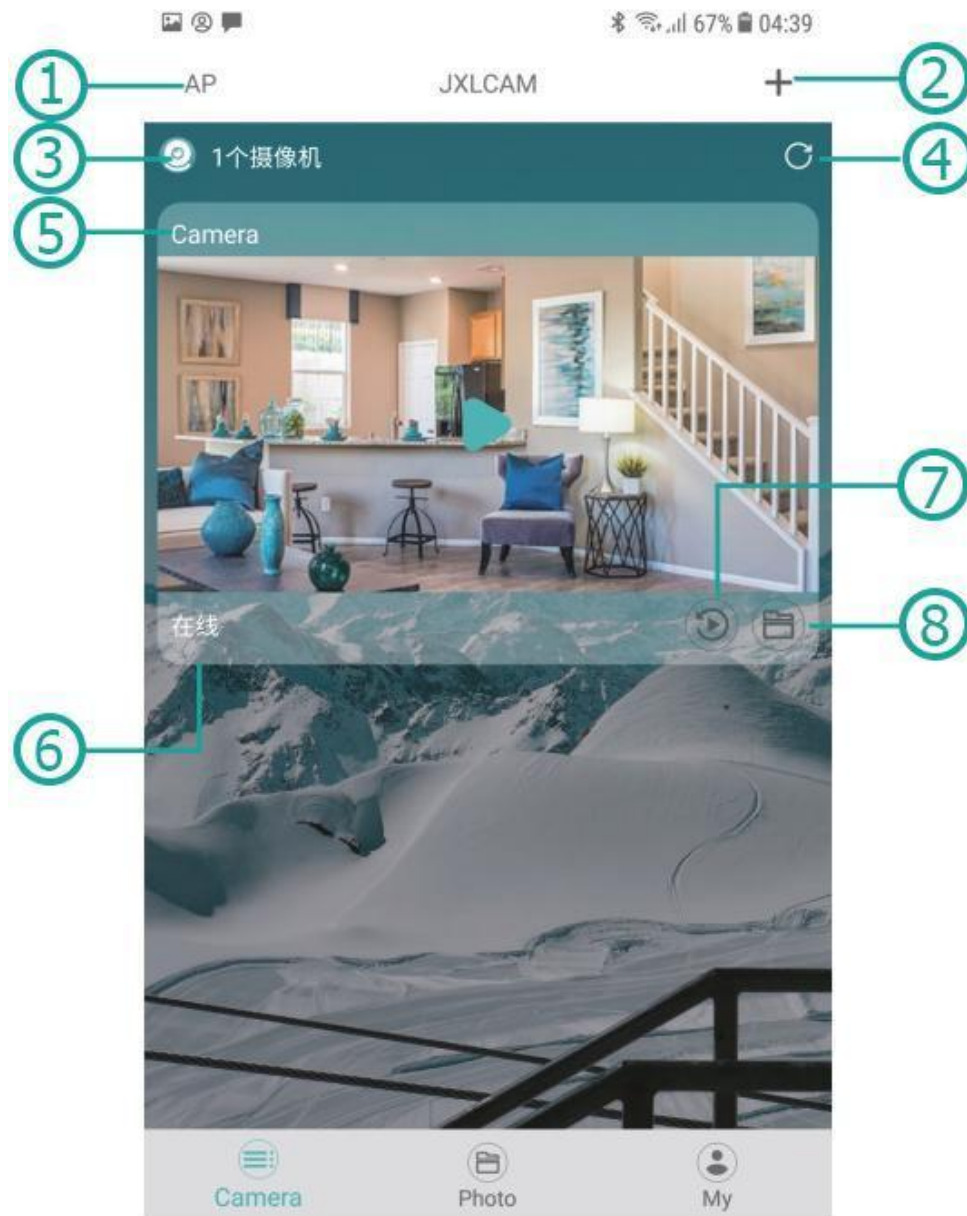

1. Lokal tilstand
2. Tilføj enhed
3. Enhedens nummer
4. Opdater siden
5. Enhedens navn
6. Netværksstatus
7. SD-kort afspilningsfil
8. Optag manuelt

Hvis du skal gemme videoindhold, skal du installere et SD-kort med en maksimal kapacitet på 128 GB.

Bemærk

Når enheden ikke kan konfigurere netværket, skal du kontrollere, om routeren og WiFi-adgangskoden er konfigureret korrekt (enheden understøtter ikke 5G WiFi). Efter at have bekræftet, at det er korrekt, kan du trykke på og holde nulstillingsknappen nede, indtil enhedsindikatoren blinker hurtigt, gendanne fabriksindstillingerne og genkonfigurere netværket.

Når softwarehjemmesiden viser, at enheden er offline, kan du kontrollere, om enheden normalt er tændt, og klikke på opdateringsikonet i øverste højre hjørne for at opdatere.