


H16 Digitalkamera med 16X Zoom, 2,8" IPS Skærm og 32GB Hukommelseskort








Produktfunktioner

- HD-skærm 2,8" 480x640
- 1080P HD-kamera
- Der er 8 billedopløsninger at vælge imellem
- Videoopløsning: 4KUHD/2KUHD/1080FHD/1080P
- 16x digital zoom justerbar
- Indbygget blitz
- Stabiliseringsoptagelse
- Bevægelsesdetektionsoptagelse
- Kontinuerlig optagelse og tidsindstillet fotografering er mulig
- TF-hukommelseskort understøtter op til 128 GB
- USB-grænseflade: Type-C
- Forbindelse: High-speed Micro USB 2.0-grænseflade

Produktillustration

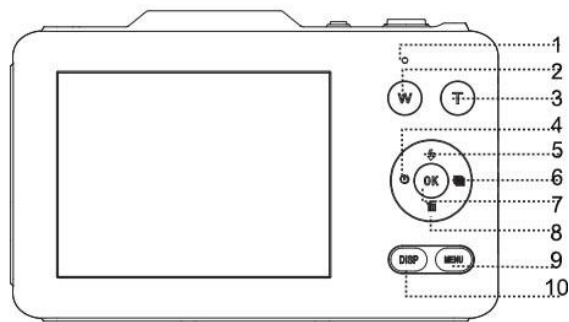


1. Arbejdsindikatorlampe
2. Billedreduktion
3. Billedforstørrelse
4. Visningstast/Venstreklik
5. Blitzstyring/Op-knap
6. Visningstast/Højreklik
7. Bekræftelsestast
8. Slettetast/Ned-tast
9. Tilstandsskifttast
10. Menu-tast

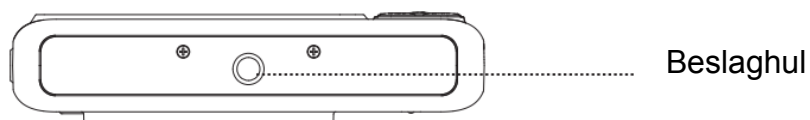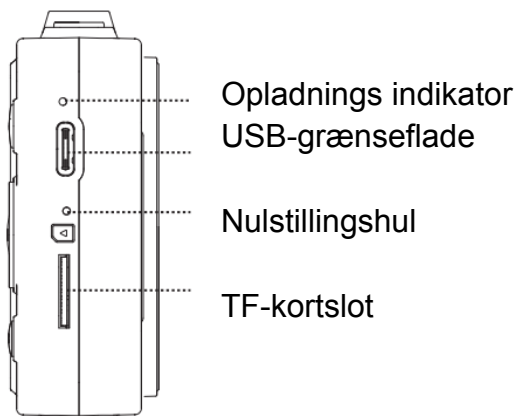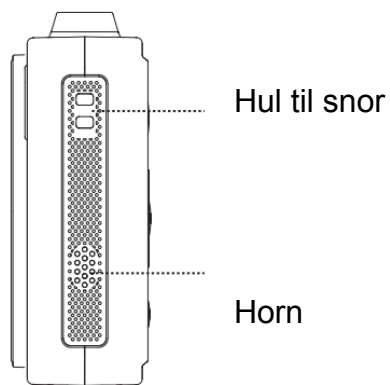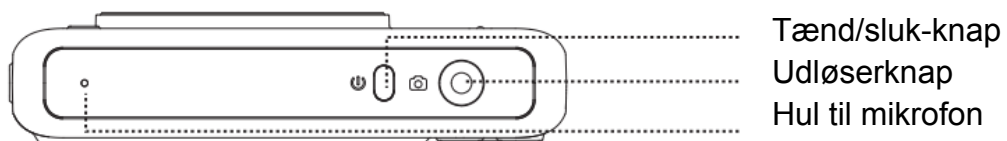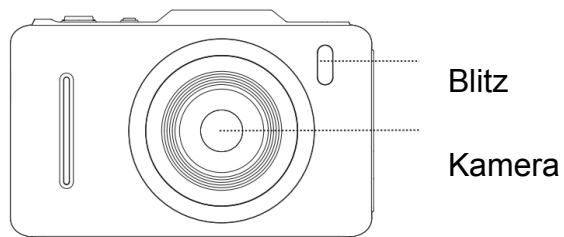

Forklaring af funktionen

Fototilstand

Når kameraet er tændt, vises ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen, hvilket indikerer, at kameraet er i fototilstand.

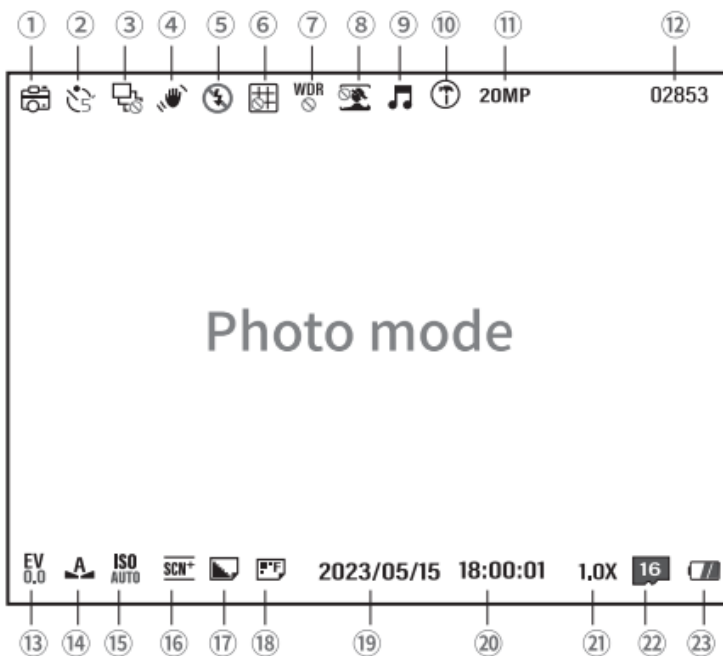

1. Fototilstand
2. Tidsindstillet foto
3. Burst
4. Fotostabilisering
5. Udfyldningslys
6. Kompositionslinje
7. WDR bredt dynamisk område
8. Forskønnelseseffekt
9. Musikafspiller
10. Systemindstillinger
11. Fotostørrelse
12. Antal resterende fotos
13. Eksponeringskompensation
14. Hvidbalance
15. ISO-følsomhed
16. Scenevalg
17. Skarphed

18. Billedkvalitet
19. Dato
20. Tid
21. Digital zoom
22. TF-kort
23. Batteriniveau

1. Tag billeder med regelmæssig hastighed

I fototilstand skal du trykke kort på den venstre knap - den tidsindstillede fotogenvejstast for at bruge genvejen, eller vælge "Timerfoto" via menulinjen for at indstille forsinkelsen. Der er muligheder som henholdsvis fra, 2 sekunder, 5 sekunder og 10 sekunder.

2. Kontinuerlig optagelse

I fototilstanden finder du vores indstilling for kontinuerlig optagelse i menulinjen. Du kan aktivere de 3 kontinuerlige optagelsestilstande, og ændringsfunktionen er som standard slået fra, som kan aktiveres efter dine egne behov.

3. Tag billeder og stabiliser billedet

Dette kamera har en anti-shake-funktion, så billedet ikke er sløret på grund af rystelser under optagelse. Find vores fotostabiliseringstilstand i menulinjen for at åbne denne indstilling.

4. Fyldlys

I mørke eller baggrundsbelyste omgivelser skal du vælge menutasten for at tænde kameraets indbyggede blitz i menulinjen.

5. Kompositionslinje

Dette kamera har en gitterlinjefunktion. Aktivering af denne funktion kan forbedre optagelseseffektiviteten. Du kan vælge at aktivere den i menulinjen.

6. WDR bredt dynamisk område

WDR er, når de lyseste og mørkeste dele af scenen kan ses tydeligt på samme tid. Bredt dynamisk område er forholdet mellem den lyseste lysstyrkesignalværdi, der kan opløses i et billede, og værdien af det mørkeste klare lyssignal, der kan opløses. Når kameraet er i denne tilstand, kan billedvinklen være større, og selv et mørkere sted kan optages. Du kan vælge Til i menulinjen.

7. Forskønnelseseffekt

Dette kamera har en forskønnelseseffekt, som kan aktiveres ved at finde forskønnelsesikonet i menulinjen nedenfor.

8. Musikafspiller

Dette kamera har en musikafspilningsfunktion og kan afspille musik i MP3-format.

9. Systemindstillinger

Inden for denne systemindstilling er der nogle vigtige parameterindstillinger for maskinen.

- Sprogindstillinger - Understøtter 12 sprogmuligheder
- Skærmens lysstyrke - 8 niveauer kan justere skærmens lysstyrke, og standardlysstyrken er 8 niveauer
- Pauseskærm - Som standard slukkes skærmen automatisk i 2 minutter, og skærmen slukkes derefter automatisk i et stykke tid
- Automatisk nedlukning - I systemindstillingerne kan du indstille den automatiske nedlukningstid, og standardindstillingen er 5 minutters automatisk nedlukning
- Tastelyde - 3 forskellige tastelyde at vælge imellem
- Systemlydstyrke - 7 justerbare lydstyrkeniveauer
- Dato/tid - Gå til systemindstillingerne, og vælg dato/tid for at justere den
- Formater kortet - Formater alle videoer, billeder, lydoptagelser og andre filer på TF-kortet
- Gendan til fabriksindstillinger - Hvis kameraparametrene er rodede, kan du gendanne kameraet til fabriksindstillingerne
- Softwareversion - Firmwareversionsoplysninger

10. Fotostørrelse

Fotostørrelse og billedkvalitet bestemmer antallet af billeder, kameraet kan tage, og hvor meget plads hvert billede optager.

11. Eksponeringskompensation

Denne indstilling giver dig mulighed for at justere lysstyrken på det billede, du tager, og det tilsvarende ikon vises på funktionsikonet efter bekræftelse.

12. Hvidbalance

Denne funktion justerer optagne billeder eller videoer baseret på lyskildens farve.

13. ISO-følsomhed

Generelt gælder det, at jo højere følsomheden er, desto grovere er billedets kornethed, og jo lavere følsomheden er, desto finere er billedets kornethed, det vil sige, jo højere er billedets klarhed.

14. Scenevalg

Dette kamera har 3 forskellige scener, der opfylder optagekravene i forskellige miljøer: automatisk, landskab og portræt.

15. Skarphed

Denne indstilling justerer billedets skarphed, så billedets kanter er skarpere eller lavere.

16. Billedkvalitet

Fotokvaliteten påvirker antallet af billeder, der kan tages, og meget høj kvalitet betyder, at der kan tages færre billeder, men kvaliteten af de gemte billeder vil være høj, og standardindstillingen er optagelse i høj kvalitet.

Optagetilstand

Når kameraet er tændt, går maskinen som standard i fototilstand, og du kan trykke kort på tilstandsknappen for at skifte til videotilstand.



1. Videotilstand
2. Loopvideo
3. Bevægelsesdetektion
4. Videohastighed
5. Udfyldningslys
6. Videolyd
7. WDR bredt dynamisk område
8. Forskønnelseseffekt
9. Musikafspiller
10. Systemindstillinger
11. Videoopløsning
12. Resterende optagetid
13. Eksponeringskompensation
14. Hvidbalance
15. ISO-følsomhed
16. Scenevalg
17. Skarphed
18. Billedkvalitet
19. Dato
20. Tidspunkt
21. Digital zoom
22. TF-kort
23. Batteriniveau

1. Videoptagelse

Skift til videoptagelsestilstand, tryk på udløserknappen for at optage, og optagelsesvarigheden vises i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan trykke på T- eller W-tasten for at zoome ind og ud af videoskærmen. Tryk på den øverste knap for at aktivere pauseskærmstilstanden med et enkelt klik.

2. Loop-video

Denne indstilling af loop-optagelsesfunktionen er deaktiveret, maskinens optagelsesvarighed er 10 minutter, og der kan foretages loop-optagelse. Du kan indstille længden af hver video fra mindst 1 minut til højst 10 minutter.

3. Bevægelsesdetektion

Denne indstilling kan registrere, når en person eller et andet objekt bevæger sig på videoskærmen, eller når maskinen bevæger sig, og optagelsen starter automatisk, og billedet optages af kameraet med forskellige billedhastigheder.

4. Videohastighed

Videoer optages normalt som standard med normal hastighed, med slowmotion og timelapse (hurtig optagelse) at vælge imellem.

Bemærk: Der er ingen lyd under slowmotion og timelapse-afspilning.

5. Videoopløsning

Juster maskinens videoopløsning, gå ind i menulinjen, vælg videoopløsningen, og tryk kort på op/ned-knappen for at vælge videoopløsningen.


6. Videolyd

Optaget lyd er normalt slået til som standard, og du kan vælge Slå fra i menulinjen. Når den er slukket, vil der ikke være nogen lyd under optagelse af normal videoafspilning.

Bemærk: Under optagelse går maskinen automatisk i pauseskærmstilstand efter 2 minutter. Tryk på en af knapperne for at tænde skærmen. Du kan indstille varigheden eller slukke i indstillingstilstand. Når hukommelseskapaciteten er fuld, stopper maskinen automatisk optagelsen.

Afspilningstilstand

Tryk på den højre knap for hurtigt at gå ind i afspilningstilstand, og vær opmærksom på ikonændringerne. I afspilningstilstand kan du forhåndsvisne fotos og videoer, der er taget og gemt på TF-kortkameraet, vise diasshowfiler i denne tilstand og beskytte, låse og slette fotos og videoklip.

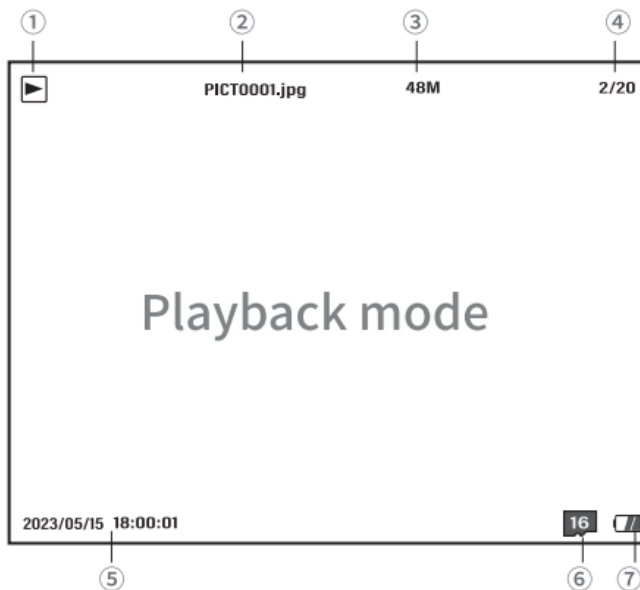

1. Afspilningstilstand
2. Filrækkefølge
3. Optagelsesopløsning
4. Dokumentets side
5. Tidsvandmærke
6. TF-kort
7. Batteriniveau

1. Lås filen

I afspilningstilstand kan du låse et foto eller en videofil ved at trykke på menuknappen og derefter trykke på menuknappen igen for at låse filen op.

2. Se billedet

- Tryk kort på venstre/højre-knappen for at skifte mellem at gennemse billeder og se videofiler
- Når du trykker på T-knappen, kan du forstørre billedet (bemærk, at det originale billede ikke kan reduceres), og mens du zoomer ind på billedet for 16x zoom, kan du trykke på op- og ned-tasterne til venstre og højre for at se detaljerne i billedet. Tryk på tilstandsknappen for at afslutte og vende tilbage til det originale billede
- Den øverste knap kan afspille billedet på diaset
- Tryk kort på knappen for at slette billedet

3. Se afspilningsvideoen

- Tryk kort på OK-knappen for at afspille videoen
- Når du vil afspille videoen, skal du trykke kort på den højre knap for hurtigt at afspille videoen. Tryk på den venstre knap for hurtigt at spole videoen tilbage og vende tilbage til den afspilbare videogrænseflade (bemærk, at både hurtige og hurtige baglæns videoer ikke har lyd).
- Du kan slette videofilen ved at trykke kort på tasten.

Sådan downloader du billeder eller videofiler fra TF-kort til computer:

- Brug en kortlæser til at oprette forbindelse til din computer
- Tilslut kameraet til computeren via et USB-kabel
- Åbn din computer, find den flytbare diskplacering, og vælg DCIM-mappen for at åbne den for at se fotos og videofiler.