


**Acefast M9-5000 USB-C PD 20W
hurtigopladende powerbank 5000mAh**



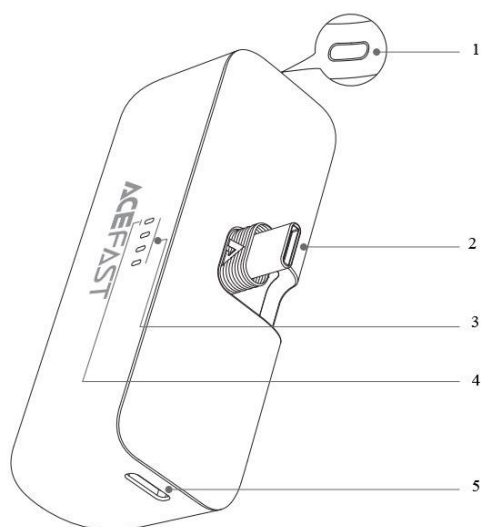

1. Tænd/sluk-knap
2. USB-C1 PD hurtig input/output
3. LED-indikator for batteriopladningsniveau
4. LED-indikator for hurtig opladningstilstand
5. USB-C2 PD hurtig input/output

Specifikationer

Kapacitet - 5000mAh, nominel kapacitet: 2600mAh

USB-C1 / C2 input - 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A - 18W (max)

USB-C1 output - 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A - 20W (max)

USB-C2 output - 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A - 20W (max)

Total output - USB-C1 + USB-C2: 5V-3A - 15W (max)

Understøtter hurtigopladningsprotokoller

USB-C1 / C2 - PPS / iP2.4A / SAM 5V-2A / DCP / QC2.0 / QC3.0 / QC4+ / AFC / FCP / SCP / PD2.0 / PD3.0

Lysindikator

LED-indikator for batteriopladningsniveau:

- 0-25%: LED 1 blinker (Hurtig opladning: grøn; Langsom opladning: hvid)
- 25-50%: LED 2 blinker: 51-75%: LED 3 blinker
- 76-99%: LED 4 blinker
- 100%: Alle 4 LED'er lyser konstant

LED-indikator for hurtig opladningstilstand:

- 76-100%: Alle 4 LED'er lyser konstant; 51-75%: LED 4 slukket
- 26-50%: LED 3 slukket; 6-25%: LED 2 slukket
- 1-5% LED 1 blinker (Hurtig opladning: blinker grønt; Langsom opladning: blinker hvidt)
- 0%: Alle LED'er slukket

Instruktioner:

1. Brug kablet (medfølger) til at forbinde powerbanken til mobiltelefonen.
2. Når kablet er tilsluttet, matcher det automatisk parametrene for opladning af smartphonen. Hvis matchningen mislykkes, kan du trykke på tænd/sluk-knappen for at starte opladningen af telefonen.
3. Tilslut kablet til strømadapteren og powerbankens indgangsstik for at oplade powerbanken.
4. Klik én gang på knappen for at kontrollere batteriniveauet, dobbeltklik for at slukke og gå i standbytilstand.

Meddelelse:

- Læs brugermanualen og powerbankens overflademarkeringer omhyggeligt, inden du bruger powerbanken.
- Dette produkt har et indbygget temperaturkontrolprogram. Når temperaturen overstiger den indstillede værdi, blinker indikatorlampen, udgangen pauses, og det oplades automatisk, når temperaturen falder.
- Brug venligst powerbanken i et normalt indendørsmiljø. Temperatur: -20 til +35°C, relativ luftfugtighed: 65±20%.
- Holdes væk fra varmekilder og højspænding under brug. Undgå at børn leger med powerbanken. Tab ikke powerbanken. Oplad ikke powerbanken i en oplader i mere end 23 timer.
- Kortslut ikke powerbankens positive og negative terminaler, skil eller saml ikke powerbanken selv ad, og lad ikke powerbanken blive våd. For at undgå fare.
- Når powerbanken ikke er i brug i længere tid, skal den opbevares korrekt. Hold powerbanken halvopladet, hverken fuldt opladet eller helt afladet, og opbevar den et køligt og tørt sted.
- Bortskaf powerbanken sikkert og korrekt. Smid den ikke i ild eller vand.