


Vandtæt 8mm Endoskop Kamera med 8 LED Lys M50



Produkt oversigt

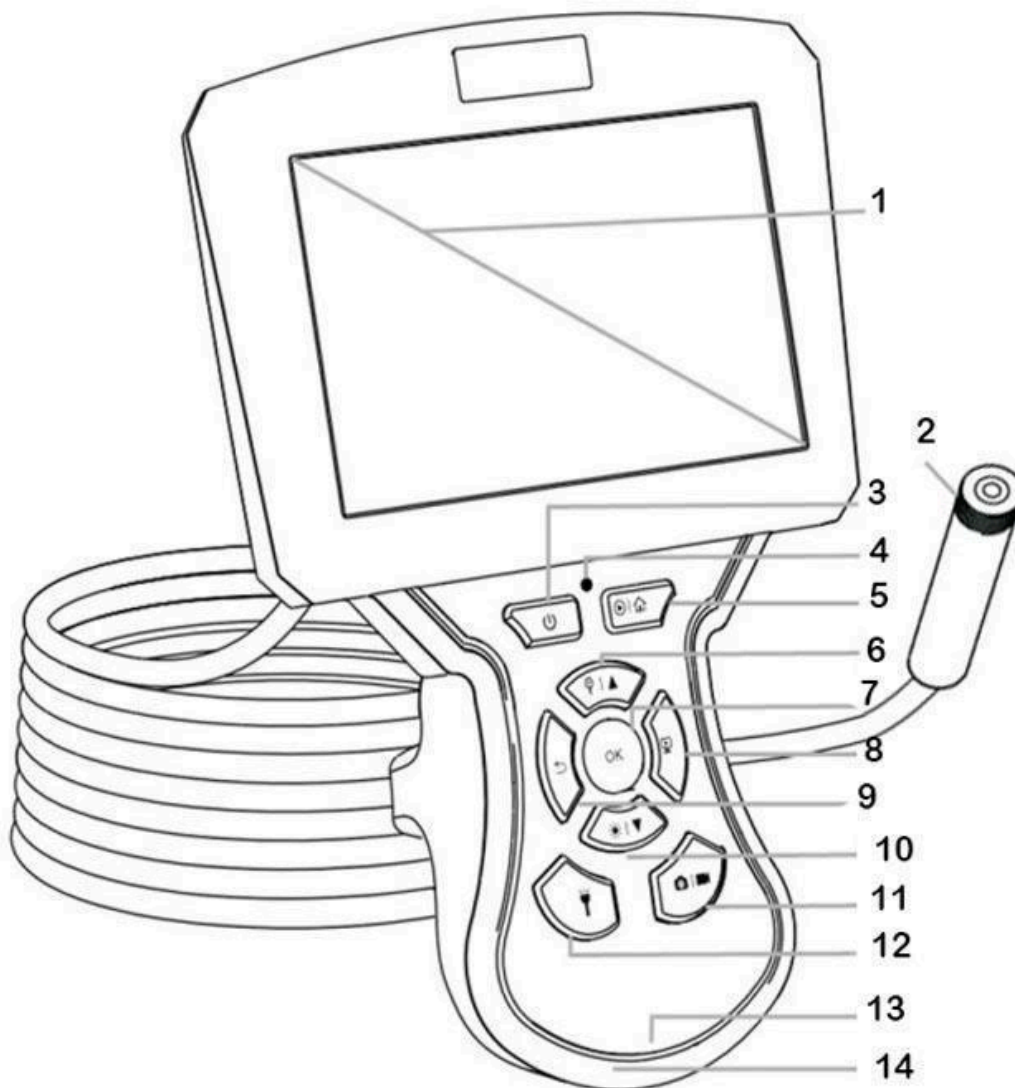

1. 5" LCD-skærm
2. Kamera
3. Tænd/sluk
4. Opladnings-/strømindikator
5. Afspilning/menu
6. Zoom/op
7. Ok/Slå kameraer til og fra
8. Frys skærmen
9. Flip skærm
10. Kamera LED/Ned
11. Foto/video
12. Ekstra lyskontakt
13. Type-C port
14. TF kortslot

Knap funktioner

1. Tænd/sluk-knap: Hold den nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for skærmen
2. Afspilnings-/menuknap:
 - I live view skal du trykke på knappen for at åbne menuen og trykke på den igen for at afslutte
 - Hold den nede i 3 sekunder for at åbne video- eller fotoafspilning, tryk på den igen for at afslutte
3. Zoom: i live view, tryk på den for at zoome ind (3x), tryk på den igen for at zoome ud.
4. Vend skærm: i live view, tryk på den for at rotere skærmen, og tryk på den igen for at gå tilbage
5. OK knap:
 - Tryk på den for at skifte mellem to kameraer.
 - Tryk på den i opsætningsmenuen for at bekræfte valget
6. Fryse skærmknap: i live view tryk på denne knap for at fryse skærmen, og tryk på den igen for at afslutte
7. Kamera LED-knap: Tryk på den for at vælge et af kameraets tre lysstyrkeniveauer
8. Knap til ekstralyskontakt: i live view, tryk på den én gang for at tænde LED-lyset, og tryk på den igen for at slukke den
9. Foto-/videoknap: Tryk på den, når du vil tage et billede. Hold den nede i 3 sekunder for at starte / afslutte videooptagelsen.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Tryk på menuknappen, og vælg derefter indstillingerne for dato/klokkeslæt. Tryk på OK for at vælge den dato og det klokkeslæt, du har brug for. Tryk på op- og ned-tasterne for at administrere dato og klokkeslæt. Tryk på OK-knappen for at gemme dit valg.

Sprogindstillinger

Standardsproget er engelsk, og systemet understøtter kinesisk, tysk, fransk, spansk, russisk og japansk.

Tryk på Menu-knappen, vælg Sprog på indstillingssiden, tryk på op- og ned-tasterne for at vælge det sprog, du har brug for. Tryk på OK-knappen for at gemme dit valg.

TF-kortformatindstillinger

Tryk på knappen Menu, vælg Formatindstillinger. Vælg det format, du har brug for, og tryk på OK for at gemme dit valg.

Foto / video afspilning

Hold Menu-knappen nede i 3 sekunder for at skifte til afspilningstilstand, tryk på op- og ned-knappen for at vælge det foto eller den video, du vil se. Tryk på Menu-knappen, hvis du vil slette et billede eller en video. Tryk på OK for at slette et billede eller en video. Hold menuknappen nede i 3 sekunder for at forlade afspilningstilstand.

Fejlfinding

1. Enheden kan ikke tændes.
 - Genoplad batteriet
 - Kontroller, om strømkilden er blevet tilsluttet korrekt
2. TF-kortlæsning mislykkedes.
 - Sørg for, at TF-kortet opfylder kamerakravene (det største understøttede format er 64 GB micro TF-kort i FAT 32, og transmissionshastigheden skal være klasse 10 eller højere)
 - Fjern TF-kortet fra åbningen, og indsæt det igen
3. Når enheden er tilsluttet pc'en, kan TF-kortet ikke læses.
 - Tilslut enheden og pc'en igen
 - Tilføj tilladelse til at gå ind i hovedlagertilstand