Børne Smartwatch 4G - GPS + SIM



1. Før du starter

- Kontrollér, at uret er den korrekte model, og at alt tilbehør medfølger i pakken.
- Hav et 4G LTE-SIM-kort klar; kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål. (Sluk uret, før du sætter SIM-kortet i).
- Det er nødvendigt at aktivere dataforbindelse, GPRS og funktioner til visning af opkalds-id.
- Download appen til din mobiltelefon, og bed din teleudbyder om stregkoden eller QR-koden.

2. Indsæt Nano-SIM-kortet

- Sørg for, at enheden er koblet fra strømforsyningen.
- Fjern beskyttelsesdækslet til SIM-kortet. Brug det medfølgende værktøj til at tage SIM-bakken ud.
- Placer et Nano-SIM-kort i SIM-bakken, og sørg for, at kortets chip vender opad. Sæt derefter bakken tilbage på plads, og monter beskyttelsesdækslet. (Hvis modellen ikke har en SIM-bakke, skal du blot indsætte Nano-SIM-kortet direkte i åbningen – sørg for, at kortets chip vender opad.)

3. Tænd og sluk

Tænd:

- Hvis enheden er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede for at tænde den.

Luk ned:

- Gå til indstillingerne, og vælg muligheden for at slukke.
- Hvis enheden er frosset, kan du bruge fjernnedlukning via pc- eller mobilklienten.
- Hvis der ikke er isat et SIM-kort, skal du holde tænd/sluk-knappen nede for at slukke enheden.

4. Diagram over funktionsområder



1. Kamera
2. Mikrofon
3. SIM-kortslot
4. Tilbage
5. SOS-knap
6. Tænd/sluk


5. Download appen

- Medium

Scan QR-koden herunder for at downloade appen og installere den direkte.
Gå til menuen med enhedsoplysninger på uret, og find QR-koden, som skal scannes for at downloade.

- Registrer dig, og log ind

Følg venligst trinene i appen for at registrere dig og logge ind.

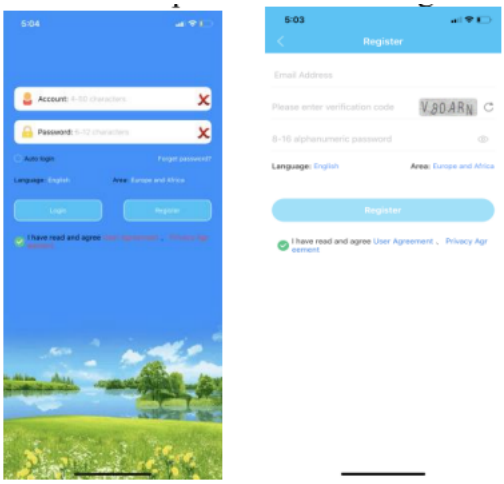

- Forbind med enheden

Log ind i appen, og find den korrekte enhed. Den korrekte enhedstype er SMARTWATCH. Indtast registreringskoden for at parre med enheden.

Om registreringskoden:

1. Scan QR-koden på bagsiden af enheden, eller indtast koden på 15 cifre manuelt.
2. Gå til siden med enhedsoplysninger, find muligheden for registreringskode, og scan koden eller indtast den manuelt.



6. Funktioner

Beliggenhed: GPS + AGPS + LBS + WIFI Placering i realtid på kortet.
Spor: Find sporet i APP'en.

Sikkerhedsområde: Opret hegn (sikkerhedszoner) i enheden (maks. 3 hegn), og modtag en notifikation i appen, når personen, der bærer uret, ankommer til eller forlader det angivne område.
Vejr: Opdater automatisk vejret for det lokale område. På hovedsiden kan du blot stryge op fra bunden af skærmen for hurtigt at få adgang til vejret.
Kontakte: Tilføj op til 15 venner eller familiemedlemmer i appen.
Drejeknap-grænseflade: Skivegrænseflade understøttes. Du kan slå denne funktion til eller fra i appens indstillinger.
SOS: Der kan indstilles 3 nødkontakter. Hold SOS-knappen (på nogle modeller er dette tænd/sluk-knappen) nede i 3 sekunder, hvorefter der foretages nødopkald til de valgte kontakter, én efter én. Hvis ingen svarer, fortsætter telefonen med at ringe op til kontakterne på skift – i alt to gange mere – hvorefter opkaldene stopper.
Beskednotifikation: Giver dig besked via SMS, når enheden aktiverer eller deaktiverer SOS-funktionen. (SMS-gebyrer afregnes i henhold til din lokale udbyder.)
Alarmer: Set 3 alarm clocks.
Kamera: Tag et billede.
Galleri: Gem billederne; derefter kan du slette dem eller uploade billeder til appen.
Fjernstyret fotografering: Gå ind i brugerfladen i appen, og vælg indstillingen ”Fjernfoto” for at fjernstyre uret; billedet vil derefter blive uploadet til appen.
Mikrochat: Chat i realtid mellem enheden og appen.
Appen kan sende tekstbeskeder eller 15-sekunders talebeskeder til enheden. Enheden kan læse én ulæst besked ad gangen og kan udelukkende sende talebeskeder.
Videoopkald: Foretag et videoopkald med den tilknyttede konto på en mobil eller en anden enhed.
Forstyr ikke: Indstil 4 tidsrum. Blokér alle opkald, og hold telefonen på lydløs i disse fastlagte tidsrum.
Ramme: Skift brugergrænseflade (nogle modeller er ikke tilpasset), lydstyrke (medier, ringetone, alarmer, tænd/sluk-lyde), lysstyrke, dato og klokkeslæt, VoLTE, sluk, om enheden (model, version, IMEI)

Hvad indeholder Enhedsoplysninger

1. Registreringskode: Scan den for at registrere enheden.
2. Officiel konto: Scan den for at følge os og få mere information.
3. Download af app: Hent Setracker-appen.

Hurtig matematik: Spil til børn**.**
Stopur: Til tidstagning**.**
Lommeregner: Til almindelige matematiske beregninger**.**
Medlemmer: Viser en oversigt over familiemedlemmer, der er knyttet til enheden.
Scenarier: 3 tilstande (Normal, Batteribesparelse, Følg); standardindstillingen er Normal tilstand**.**
Hjerteikon: Kan indstilles via appen. Hjerteikonet vises kun på urets skærm**.**
Fjernslukning: Sender en kommando om at slukke uret, mens det er tændt**.**
Fjerngenstart: Sender en kommando til uret om at genstarte enheden**.**

Problemløsning

Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse til serveren, første gang du bruger den, og appen viser, at enheden er offline, bedes du kontrollere følgende:

1. Tjek, om dit SIM-kort er 4G-kompatibelt, og om netværket fungerer, som det skal.
2. Tjek, om dataforbindelsen er aktiveret og fungerer korrekt.
3. Kontrollér, om IP-adressen og porten – eller IMEI-nummeret – er korrekte. IMEI-nummeret på enheden skal stemme overens med den oprindelige fabrikskode. Du kan finde koden ved at sende beskeden **pw,123456,ts#** til uret. (Uret skal have et SIM-kort isat, og beskeden skal skrives på **engelsk**).
4. Hvis det stadig ikke virker, bedes du kontakte sælgeren for yderligere oplysninger og hjælp.
5. Hvis du ikke kan registrere dig, skyldes det typisk en af følgende to årsager:
    - Enhedskoden findes ikke, eller den er allerede blevet registreret; i dette tilfælde skal du kontakte din sælger for at få hjælp.
    - Kontoen er allerede blevet registreret. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt at skifte til en anden konto.