Brugervejledning til X96Q Max Smart Android 10 TV-Boks med Ur

Specifikationer

- OS: Android 10
- CPU: Allwinner H616 Quad-core ARM Cortex-A53
- GPU: G31 OPenGL3.2
- RAM: 4GB DDR3
- ROM: 64GB
- Bluetooth version: v5.0
- Netværk: WiFi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz-5.8GHz), RJ45 10/100Mbps
- Understøttede hukommelseskort: op til 64GB
- Video output: 1 x HDMI 2.0a understøtter op til 4Kx2K@60fps
- Understøtter multi-video dekoder op til 4Kx2K@60fps + 1x1080P@60fps
- Video dekodeformater: VP9 Profil 2, H.265 Main10, H.264 BP/MP/HP, H.263 BP, AVS2-P2, MPEG 1/2/4, AVS+, AVS, WMV9, VC-1 SP/MP/AP, VP8, Xvid, Sorenson Spark, MJPEG, JPEG
- Lydformater: MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG
- Billedformater: HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
- Porte: HDMI 2.0a, 3x USB 2.0, TF-kort, RJ45, optisk, AV, DC 5V

Forbindelsesdiagram

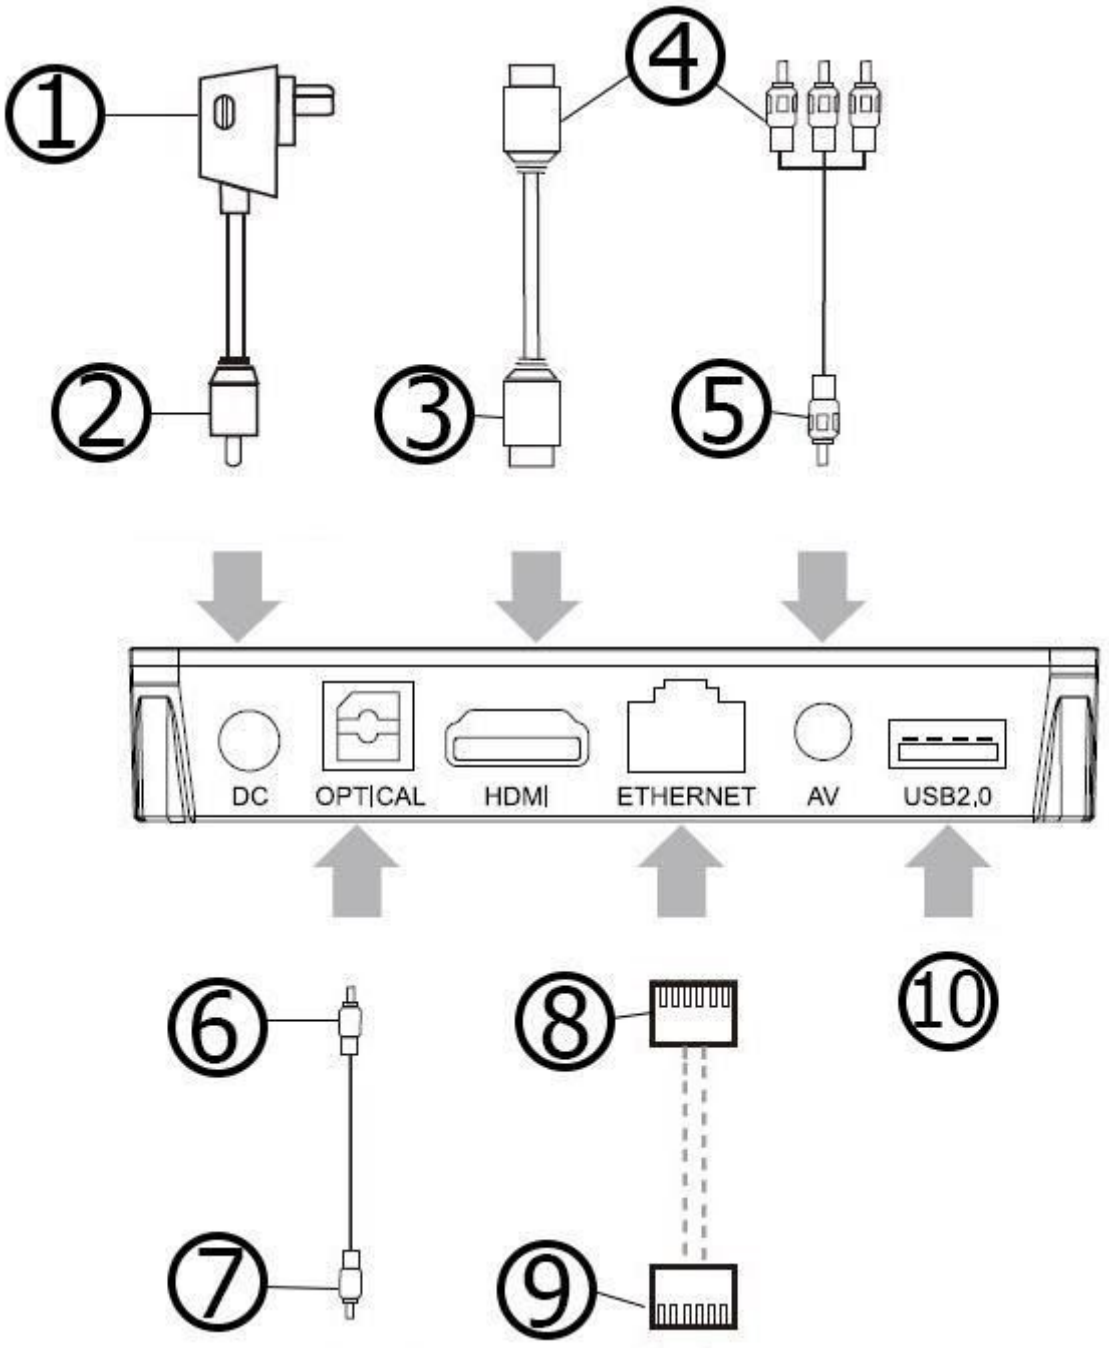

1. AC100-240V 50/60Hz
2. Strømkabel
3. HDMI-forbindelse
4. TV
5. AC-forbindelse
6. Optisk forbindelse
7. Effektforstærker
8. Netværksforbindelse
9. Router
10. USB-forbindelse

Installation

1. Forbind TV-boksen til strømstikket.
2. Forbind TV-boksen til dit TV med et HDMI- eller AV-kabel.
3. Brug Ethernet-kablet til forbindelser der kræver et kabel, så du kan forbinde TV-boksen til dit modem eller din router. Vælg dit WiFi-netværk, skriv koden og forbind til internettet, hvis du skal bruge en trådløs forbindelse.

Forbindelse til flere skærme

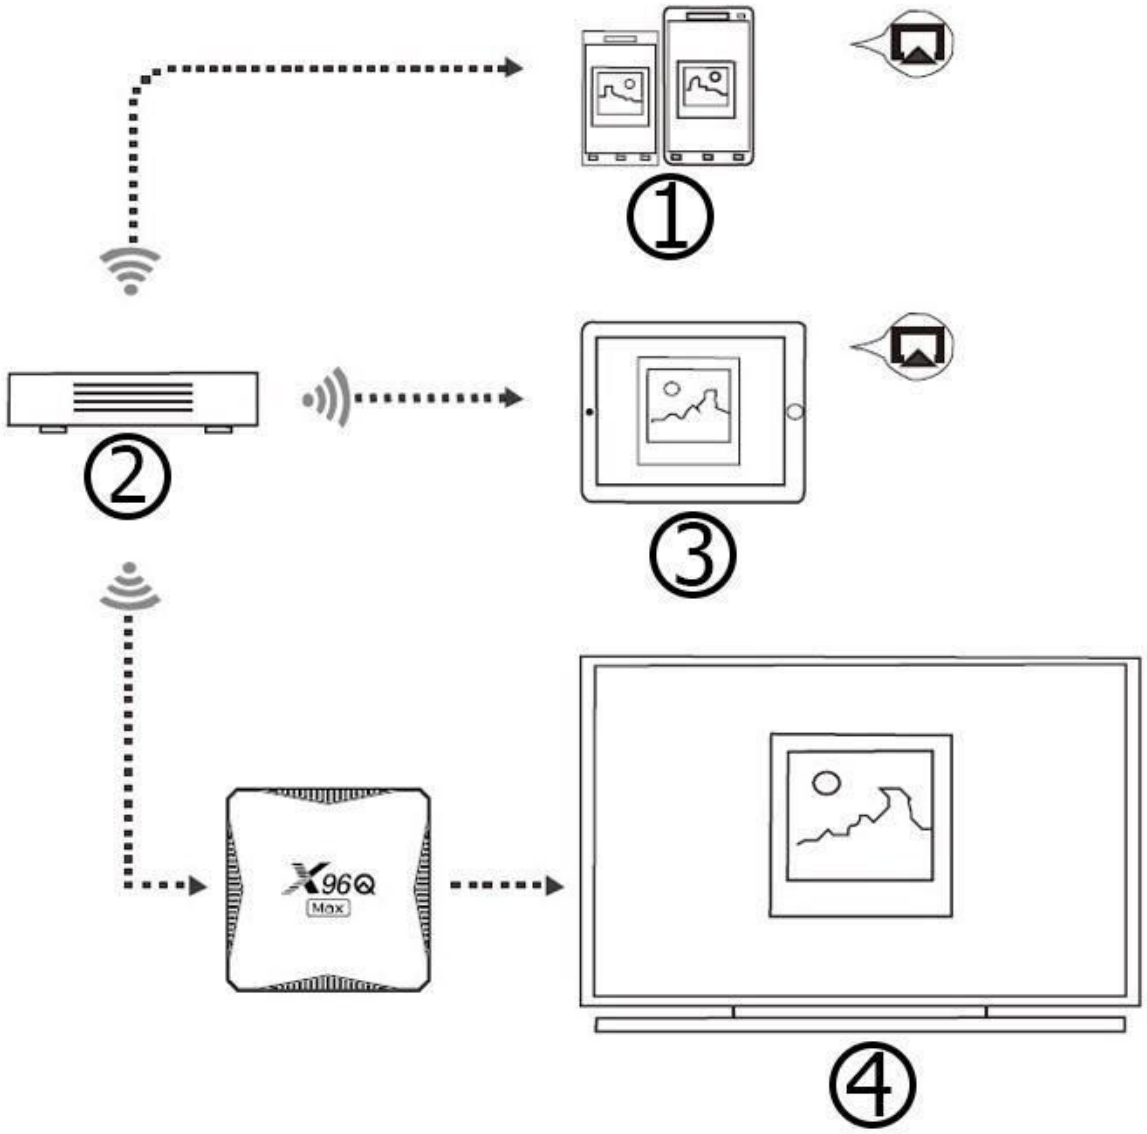

1. Smartphone
2. Router
3. Tablet
4. TV

Skærmcasting

X96Q Max Smart Android 10 TV-boksen lader dig vise billeder og afspille musik og videoer fra din smartphone eller tablet på dit TV. Først skal du sikre dig at din(e) enhed(er) og TV-boksen er forbundet til det samme netværk. Hvis de er forbundet til det samme netværk, vil du kunne se logoet på din(e) smarte enhed(er) i den pågældende app. Tryk på logoet og begynd at dele dine billeder, musik og videoer på dit TV.