

# Q1A 2-i-1 trådløs CarPlay- og Android Auto-adapter




1. Dette produkt er egnet til iPhone og udenlandske versioner af Android Auto Wireless Carplay Adapter. Visningsnavn: Smart box-xxx. (xxx repræsenterer en separat kode for hvert produkt.)
2. Før brug skal du sørge for, at din bil har en kablet CarPlay-funktion.
3. Sørg for, at din iPhone er en iPhone 6 eller nyere model, og at operativsystemet er iOS 10 eller højere. (Mobiltelefon med Carplay-funktion)
4. Hvis en bil har brugerdefinerede funktioner (f.eks. overvågning af frontkamera, 360° surround-overvågning af bilen osv.), kan der vises en sort skærm efter en vellykket forbindelse. Dette er ikke et produktproblem.
5. Når den er tilsluttet, skal du sørge for, at iPhonen opretter forbindelse til den trådløse CarPlay-adapter i stedet for bilen.
6. Når du opretter forbindelse, skal du sørge for, at brugerens telefon er tilsluttet den trådløse CarPlay-adapter.

**Bemærk:** iPhone Bluetooth spiller en parring rolle. Efterfølgende arbejde understøttes af iPhone WiFi (automatiske indstillinger). Ved næste brug skal Bluetooth være aktiveret for automatisk forbindelse.

1. Når du bruger den trådløse CarPlay-funktion, skal du sørge for, at din iPhone ikke er forbundet med andre Wi-Fi-netværk, da det ellers kan føre til konflikter.
2. Den automatiske forbindelse funktion kræver, at din iPhone har Wi-Fi og Bluetooth aktiveret. Derudover skal du indstille trådløse CarPlay-adapters Wi-Fi-signal netværk til "Auto Join".
  - A. Indstillinger>WLAN>Spørg om at blive medlem af netværk: vælg "Giv besked"
  - B. Indstillinger>WLAN>Klik på symbolet "①" yderst til højre for "Smart box-xxxx">Slå "Automatisk tilmelding" til
3. Efter parring afbryder den trådløse CarPlay-adapter Bluetooth-forbindelsen og sikrer, at iPhones Bluetooth ikke opretter andre forbindelser, da det ellers kan forårsage konflikter.
  - Indstillinger>Bluetooth>Vælg den Bluetooth, der følger med bilen, f.eks. "Bilmodel xxxx">Klik på undtagelses mærket: vælg "Glem denne enhed"

## Bekræft CarPlay-funktionen

**Metode 1:** Sæt din iPhone i bilens primære USB-port. Hvis bilen har en Apple CarPlay-funktion, vil appen dukke op på skærmen og bede om tilladelse på din telefon.

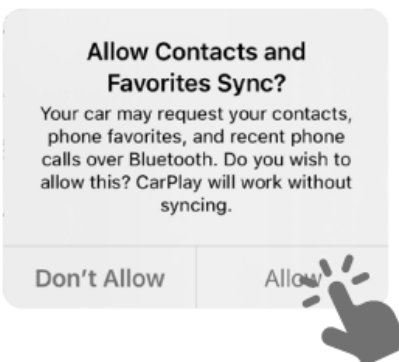


**Metode 2:** Hvis der er et CarPlay-ikon i bilstereoens menu, har din bil indbygget Apple CarPlay.


**Metode 3:** Kontakt din bilforhandler for at få hjælp.

## Opsætningstrin


1. Start bilen, og åbn iPhonens Bluetooth og Wi-Fi.

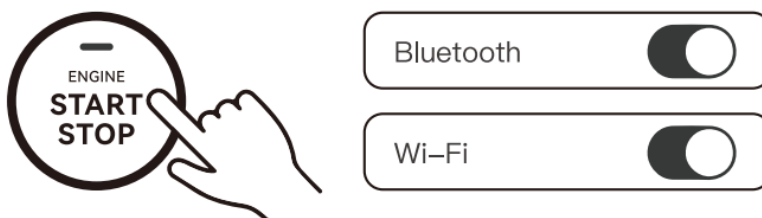

2. Tilslut den trådløse CarPlay-adapter til din bils USB- eller USB-C-port (information transmission sport).

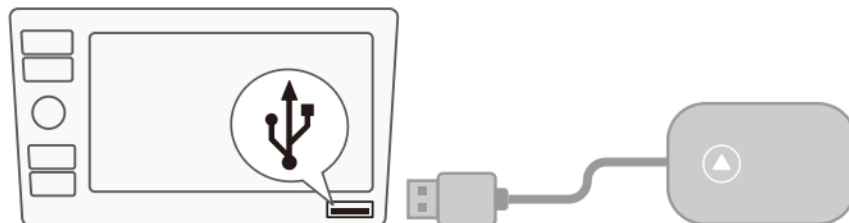

3. Vent i 15 sekunder (nogle biler skal vælge CarPlay-ikonet på skærmen), og et forbindelsesvindue vises.

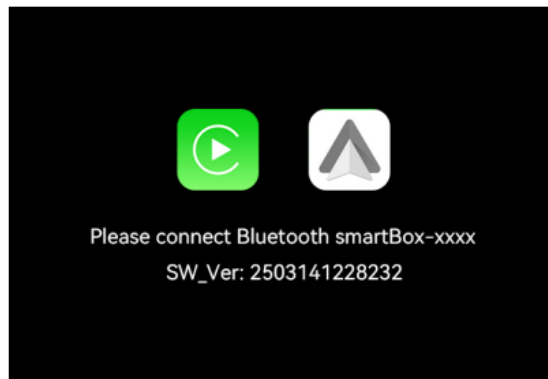

4. Åbn mobiltelefonens Bluetooth-grænseflade, find Bluetooth-signalet fra den trådløse carplay-adapter "Smart box-xxx". Klik på paring. Telefonen vil spørge "Bluetooth-paring anmodning", klik på alle prompter "tillad", og vent et par sekunder på at oprette forbindelse. (De fleste vil automatisk se, om telefonen matcher, du behøver ikke at klikke manuelt).
5. Når bilskærmen skifter til carplay-kontrol grænsefladen, betyder det, at forbindelsen er oprettet.
6. Efter den første paring, når du bruger den trådløse CarPlay-adapter igen, opretter den automatisk forbindelse til din iPhone (sørg for, at din telefons Wi-Fi og Bluetooth er aktiveret). I visse biler skal du muligvis trykke på CarPlay-ikonet på din bils display for at starte forbindelsen.

## Android Auto-tilknytningsmetode

Trin til trådløs Android Auto-forbindelse:

1. Sørg for, at din telefon er forbundet til Bluetooth
2. Tænd Bluetooth og WiFi på din telefon
3. Søg efter Bluetooth på din telefon for at parre
4. Når den er forbundet til Bluetooth, genkender og opretter forbindelse til Android Auto automatisk

## Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Kan du ikke finde signalet Smart box -xxxx?

Mulige årsager:

1. Mobiltelefonens WiFi- og Bluetooth-moduler er defekte.
2. Den trådløse Carplay-adapter har defekter.

**Løsning:** Test den med en anden iPhone. Hvis kun en bestemt iPhone ikke kan finde Bluetooth eller Wi-Fi på den trådløse CarPlay-adapter, kan du prøve at nulstille netværket og Bluetooth.

Genstart indstillingerne på denne iPhone. Hvis det samme problem opstår på andre iPhones, kan enheden være defekt. I dette tilfælde bedes du søge hjælp fra butikkens kundeservice.

### **Problemer med lyd indgang eller -udgang: Lydfejl Mulige årsager:**

Bluetooth-forbindelsen har flere forbindelser, valget af lydudgang er forkert.

#### **Løsning:**

1. Tjek iPhones Bluetooth-forbindelse, og sluk den.
  - A. Indstillinger > Bluetooth > Vælg den Bluetooth, der følger med bilen, f.eks. "Bilmodel xxxx"> Klik på udråbstegnet:  
vælg "Glem denne enhed";
2. Ryd de programmer, der kører i baggrunden på din telefon, når du bruger den trådløse CarPlay-adapter.
3. Under et opkald skal du kontrollere, at din "Lyd"-output indstilling er CarPlay.

### **Vedvarende afbrydelse?**

**Mulige årsager:** Wi-Fi-forbindelsen er afbrudt.

#### **Løsning:**

1. Tjek om din iPhones WiFi er forbundet til andre enheder.  
Nulstilling af dit mobile WLAN-netværk. Det er også ok at tjekke den trådløse CarPlay-adapter. Gå til Indstillinger > Generelt > Overfør eller nulstil iPhone > Nulstil > Nulstil netværksindstillinger.

## Kan ikke oprette forbindelse automatisk?

**Mulige årsager:** Konflikt med telefonindstillinger

### Løsning:

1. I nogle biler skal du vælge "automatisk forbindelse" i CarPlay-indstillingerne.
2. Tjek telefonindstillingerne:
  - A. Indstillinger>WLAN> Spørg om at blive tilsluttet netværk: vælg "Giv besked";
  - B. Indstillinger>WLAN>Klik på symbolet "i" yderst til højre for "Smart box-xxxx">Slå "Automatisk forbindelse" til.
3. Andre tilfælde:
  - A. Sørg for, at Bluetooth og WiFi er tændt normalt og ikke er optaget.
  - B. Ryd parringshistorikken, genstart telefonen, og par telefonen igen.
  - C. Opdater firmwaren.

## Hvad er Wi-Fi-adgangskoden til den trådløse CarPlay-adapter?

### Løsning:

Vi skal oprette forbindelse via Bluetooth, ikke Wi-Fi. Når Bluetooth-matchningen er gennemført, opretter Wi-Fi automatisk forbindelse. Så der er ingen Wi-Fi-adgangskode. Sørg for, at dit Wi-Fi er tændt og ledigt under parringen.

## Afbrød den sig efter at have brugt den i et stykke tid?

### Løsning:

Boksen har en indbygget beskyttelsesmekanisme. Hvis maskinen er i lydløs tilstand på grund af strømbelastning, skal du blot tage stikket ud og tilslutte det igen.

## OTA-opgradering

Behov for OTA-opgradering i tilfælde af forbindelsesfejl eller afbrydelse.

Trin 1: Tænd din telefons WiFi.

Trin 2: Opret forbindelse til WiFi, navn: "SmartBox-xxxx", adgangskode: 12345678 eller 88888888.

Trin 3: Åbn mobilbrowseren.

Trin 4: Indtast webadressen "192.168.1.101".

Trin 5: Gå ind i OTA-opgraderings grænsefladen.

Trin 6: Åbn opgraderings grænsefladen, klik på "Opdater", og efter at have indlæst boksen er opgraderingen fuldført.