


# Brugervejledning til Niceboy Ion Smartvægt



## Specifikationer

- Maks. vægt: 180 kg
- Enheder: pund (lbs) / kilogram (kg)
- Følsomhed: 50g
- Strømkilde: 4,5V, 3 x AAA-batterier (medfølger ikke)
- Produktmål: 30cm x 30cm
- LED-skærmstørrelse: 60 mm x 31 mm
- App: Niceboy Ion mobilapp

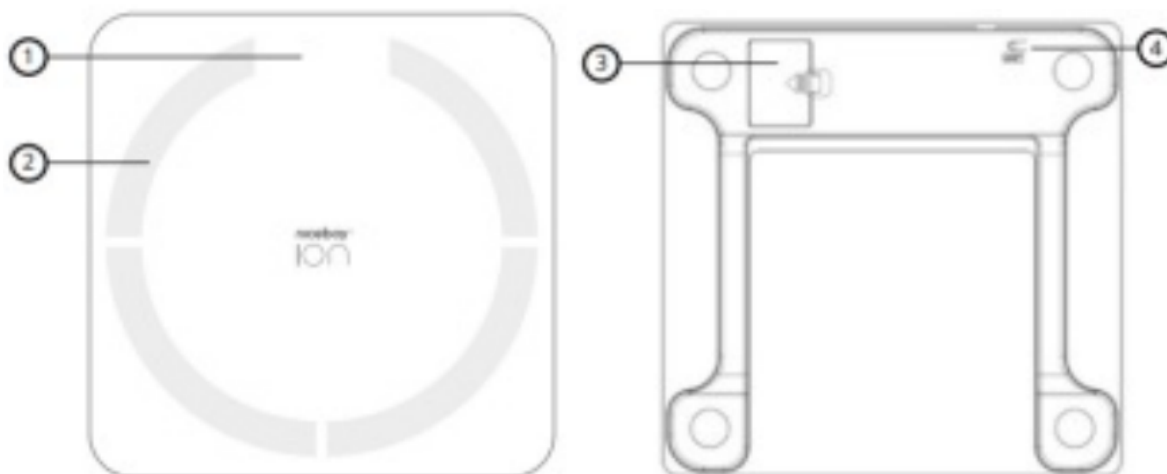

1. Skærm
2. Sensorer
3. Batteriopbevaring
4. Mode/Enhed-knap

## Betjeningsvejledning

1. Indsæt de 3 stk AAA-batterier for at få den til at tænde.
2. Download Niceboy ION app
3. Registrer en konto: Åbn Niceboy ION-appen, og følg instruktionerne for at logge ind eller registrere kontooplysninger.
4. Tilføj enhed – Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. Gå ind i hovedgrænsefladen, klik på "Hjem" for nederen, klik på "+" øverst, klik på "Niceboy ION SmartScale" og derefter "Nulstil enheden først."
5. Vælg brugeren og tilføj personlige oplysninger, indtast køn, fødselsdag, højde og andre data korrekt (disse data vil påvirke kropsanalyseindekset) og klik på "Gem" i øverste højre hjørne.
6. Måling af kropsfedt – Før du står på vægten, skal du sørge for, at dine fødder er tørre og rene. Stå barfodet på de 4 metalstykker på overfladen af vægten for at måle, og stå fast indtil "testen er færdig", vægten vil vise vægtværdien og sende data til APP'en.

Hvis du forlader vægten for tidligt, vil det resultere i ufuldstændige aflæsninger og ude af stand til at vise data. Efter at have brugt vægten for første gang eller flyttet vægten, skal du placere vægten på et fladt og hårdt underlag til brug.

## Vægtøjagtighed

Følg anbefalingerne nedenfor for at bevare nøjagtigheden

1. Vej dig om morgenen (enten dagligt eller ugentligt) for at få din vægt, inden du starter dagen.
2. Sørg for at udføre selvkalibreringen på vægten, når den flyttes eller opbevares uden brug i længere perioder.
3. For at få de mest nøjagtige resultater, bedes du fjerne alle beklædningsgenstande og smykker.
4. Brug kun din skala til at måle dine fremskridt. Ideelt set bør brugere rådføre sig med læger i forbindelse med fastlæggelse af langsigtede fitnessplaner.
5. Sørg for at teste dig selv på samme tidspunkt af dagen under de samme forhold.

## Fejlmeddelelser

Err

Overbelastning. Enheden vil blive slukket. Stop med at bruge denne vægt til måling.

⌈

Nulstilling. Træd ud af vægten og træd derefter på igen.

Lo

Lavt batteri. Vægten slukker efter cirka 4 sekunder. Udskift alle 3 batterier på samme tid.

## Tips

1. Dette produkt er specielt designet til kropsfedtanalyser samt vægtmåling. Det bør IKKE bruges af nogen under transaktionsprocessen til verifikation af varernes vægt.
2. Hvis fedtprocenten viser 0%, bedes du fugte fodsålerne med fugtighedscreme for at holde fodsålerne fugtige, inden du måler dig på vægten.
3. Prøv venligst at måle på samme tid og under de samme forhold hver dag (den målte værdi vil blive påvirket af ændringen af fugt i receptoren og kropstemperaturen)
4. Efter overspisning og hård træning vil den målte værdi blive påvirket, når der er symptomer på ekstrem dehydrering.
5. Når du måler fugt og fedtprocent, bedes du holde dine fodsåler tørre og rene, og stå barfodet på venstre og højre sensor, ellers vil kropsfedtprocenten ikke kunne testes, eller målingen vil være unøjagtig.
6. Den maksimale vejeværdi er 180 kg, hvis den overskrider, vil vægten vise "Err", forlad venligst vægten med det samme for at undgå at beskadige sensorerne.
7. Når den ikke er i brug, må du ikke placere noget på vægten, og anbring ikke dette produkt i direkte sollys, i nærheden af varmeapparater eller på fugtige steder.
8. Når skærmen viser 'LO', betyder det, at batteriet er lavt og bør udskiftes.
9. Tag venligst batteriet ud, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
10. Det er forbudt at bruge dette produkt, hvis der er en pacemaker og andet medicinsk udstyr i kroppen