


**ET650 Smart Watch med
kropstemperatur, sundhedsmåler og
Bluetooth-opkald - læder- og
silikonerem**




Hurtig beskrivelse af armbåndet

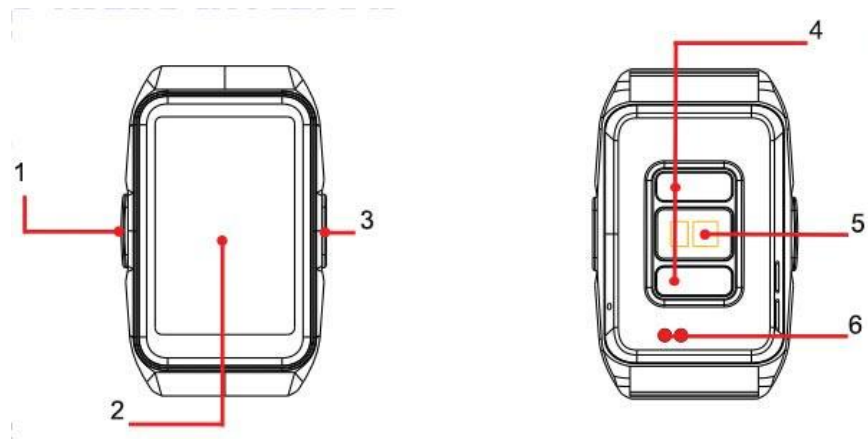

1. Sideelektrode-nøgle
2. Berøringsskærm
3. Sideknap
4. Bagelektrode / Temperaturmåling
5. Sensor
6. Opladningskontakter

Tryk længe på sideknappen for at tænde armbåndet.

Opladningsmetode og aktivering

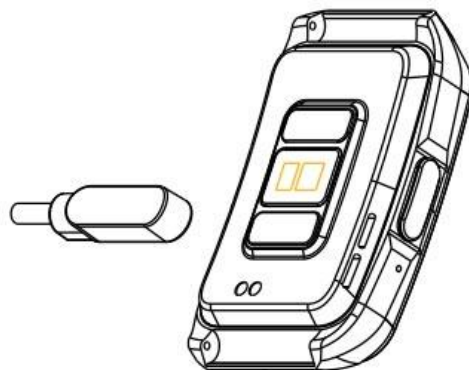

Før du bruger armbåndet for første gang, skal du oplade det for at aktivere det. Brug det magnetiske opladningskabel til at fastgøre det til opladningskontakterne på bagsiden af armbåndet, og den anden ende af opladningskablet kan tilsluttes et USB-opladerhoved eller en computers USB-port.

Installer armbånds-appen

1. Scan QR-koden og indtast de vigtigste applikationsmarkeder for at downloade og installere "G Band".
2. Android-brugere skal søge efter "GooglePlay". Indlæs og installer "G Band".
Apple-brugere skal søge efter "App Store". Download og installer "G Band".



Bemærk: Når du installerer appen, vises vinduet for rettighedsadministration på mobiltelefonen. For forespørgsler, klik venligst på "Tillad" for at godkende.

Mobiltelefonen skal understøtte: iOS 13.0 og nyere;
Android 8.0 og nyere,
Understøtter Bluetooth version 4.0 eller nyere.

Tilslutning af uret

Uret har dobbelt Bluetooth-funktion, forbindelsesmetoden er som følger.

1. Åbn APP'en, og klik på "Enheder" for at finde det ur, du skal oprette forbindelse til. Klik for at oprette forbindelse. Parringsboksen dukker op på APP-siden. Vælg parring;
2. Når uret er forbundet til appen, synkroniserer uret automatisk telefonens tid og dato..
3. Hvis Bluetooth-lyden er afbrudt, finder APP-terminalen "Bluetooth-opkald" i "enheder" og aktiverer derefter enhedens Bluetooth-kommunikation. Indtast samtidig opkaldsindstillingerne i urets hurtiggrænseflade. Klik på "Ikke forbundet" nedenfor for at matche med din mobiltelefon. Mobiltelefonen viser en promptboks. Vælg "Parring" for at bruge urets opkaldsfunktion.

Når uret er forbundet til telefonen, kan du bruge uret til at ringe og styre telefonen for at foretage opkald. Du kan også besvare opkald fra telefonen på uret.

Du kan også se oplysninger om urets opkaldshistorik.

Når du bruger opkaldsfunktionen, skal du sørge for, at urets og telefonens forbindelsesstatus er stabil.


Mikrosundhed



Skift til mikro-medicinsk undersøgelsesgrænseflade, kan måle en række sundhedsindikatorer, én tast for at starte testen, du kan fuldføre og generere vurderingsresultaterne af mikro-medicinsk undersøgelsesrapport. Synkroniser automatisk med APP (når APP er tilsluttet).

Bemærk: Testresultaterne er kun til reference og bør ikke bruges som medicinske data.

Taler

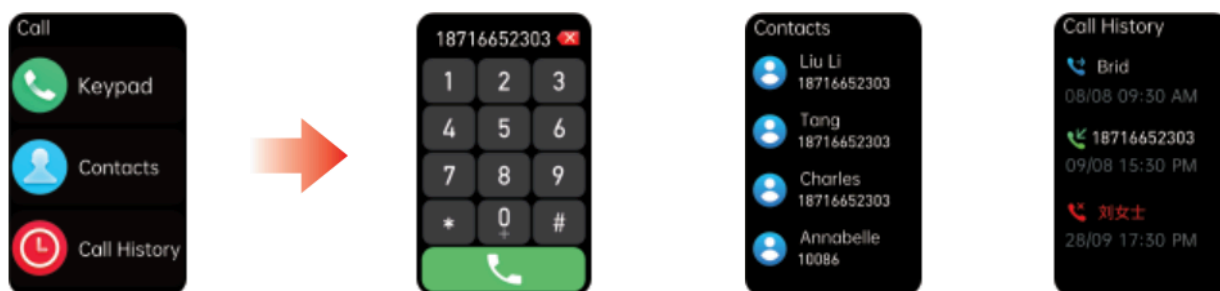


Opkaldsfunktionens menu indeholder: opkald, kontakt, kommunikationslog (opkaldsfunktionen skal være i tilsluttet tilstand for at kunne bruges).

Skridttælling/distance/kalorier



Tjek antallet af skridt, den gæede distance og forbruget når som helst i løbet af dagen. Kalorier kan synkroniseres med appen for at se træningsdata.


Sove

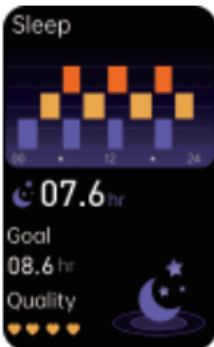

Du har dyb søvn/let søvn/søvntid hele natten, beregner din søvnkvalitet, søvndata kan synkroniseres med APP'en.


Bemærk: Søvndata er ikke tilgængelige, før du falder i søvn med armbåndet på.

Puls

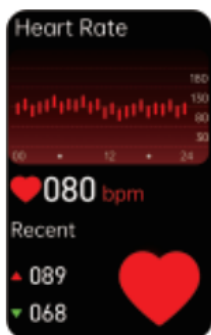


Skift til pulsgrænsefladen for at åbne realtidsregistrering af puls.

ECG

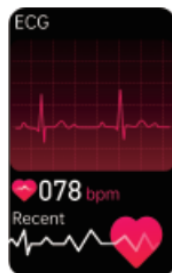

Tryk og hold sideelektrodeknappen på EKG-testgrænsefladen nede for at få de to nederste elektrodepuder og sideelektrodeknappen til at røre huden helt ved testen. Testrapporten skal ses i APP'en..

Blodilt

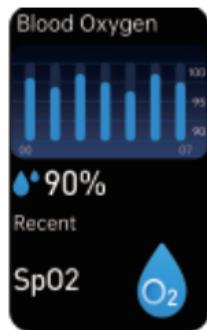

Skift til brugergrænsefladen til blodilttest for at åbne realtidsblodilttesten.

Kropssammensætning



Tryk længe på sideelektrodeknappen i kropskompositionstestens grænseflade, så de to nederste elektrodeark og sideelektroderne har fuld kontakt med huden, der skal testes. Der vises en rapport om de relevante testpunkter i slutningen af testen.

Bemærk: Testresultaterne er kun til

reference og bør ikke bruges som medicinske data.

Kropstemperatur



Skift til kropstemperaturgrænsefladen, du kan få adgang til realtidsovervågning af spørgsmål. Kan synkroniseres med APP'en, tilsluttes APP'en, med automatisk detektionsfunktion, data kan opbevares i 30 dage..

Bemærk: Ved måling af kropstemperaturen skal bundtemperaturen være i fuld kontakt med huden (test efter 10 minutters brug). Kropstemperaturmålingen vil blive påvirket af temperaturforskellen i omgivelserne og tjener kun som en advarsel. For detaljer, se venligst det medicinske udstyr og lægens diagnose.

Vejret



Vejrsiden viser de aktuelle vejr- og luftkvalitetsoplysninger. Vejroplysningerne kan kun hentes efter forbindelse til klienten. Hvis forbindelsen afbrydes i længere tid, opdateres vejroplysningerne ikke.

Bemærk: Der er ingen vejrgænseflade, før armbåndet er forbundet til appen. Der er en vejrgænseflade, når appen er forbundet, og mobiltelefonen skal åbne lokationen.

Sport

Tryk på urets sportsfunktion for at gå ind i sportstilstand. Der er forskellige sportsgrene at vælge imellem. Tryk på sportsikonet for at gå ind i den tilsvarende sportsdetektion. Stryg op og ned for at skifte sport, gå ind i beregningen af sportsstart, og tryk på sideknappen for at afslutte den aktuelle sportsovervågning.

Grundlæggende parametre

Forbindelsestilstand: Bluetooth-forbindelse

input: 5V, 500mA-2A

Mobiltelefonen skal understøtte: Android 8.0 eller iOS 13.0 og nyere