

Brugermanual til vandtæt bluetooth fitness aktivitetsmåler KH20



Specifikationer

- Bluetooth version: BLE 5.0
- Display størrelse: 0.96"
- Opløsning: 80x160
- Batterikapacitet: 200mAh
- Arbejds- og standbytid: 10-15 days
- Vandtæt certifikat: IP67
- Dimensioner: 19.7x12.5x70x224mm
- Kompatibel med: Android 4.4 or above; iOS 9.3 or above
- Vægt: 25g





1. Farve display
2. Hjerterytme IC
3. Touch knap*
4. TPU rem

**Touch knap: Tryk én gang for at skifte grænseflade eller valgmulighed; tryk og hold for at komme til den valgte funktion på aktivitetsmåleren.*

Opladning af aktivitetsmåleren

Fjern forsigtigt remmen og tilslut USB-stikket til en computer eller en strømadapter (ikke inkluderet i pakken).

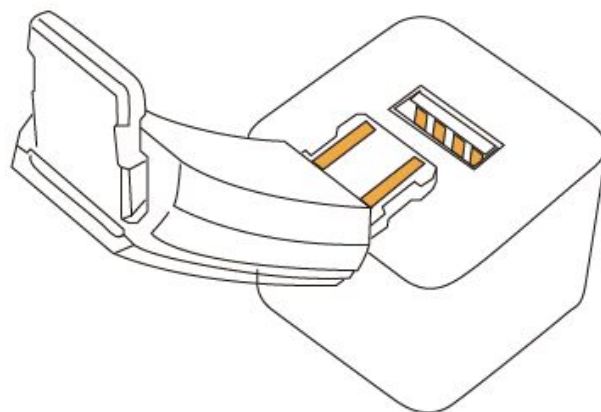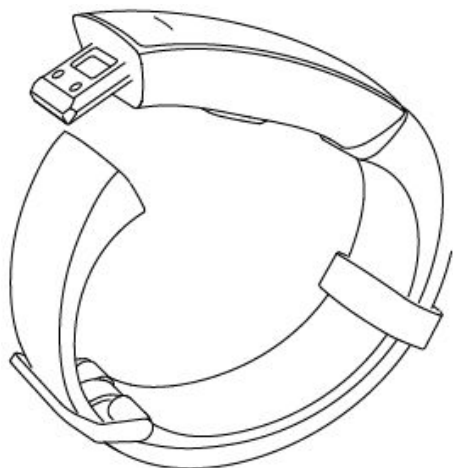

For at garantere sikkerheden og pålideligheden af dette device er det nødt til at være tilsluttet en strømkilde med følgende specifikationer:

- *Input: 100-240V, 50Hz-60Hz, 0.25A*
- *Output: 5V, 2A*

Det anbefales ikke at tilslutte aktivitetsmåleren en anden strømkilde end de ovenstående da dette kan ødelægge aktivitetsmåleren.



Download den påkrævede App

Søg efter appen KeepHealth i Google Play eller App Store eller scan QR koden nedenfor. Appen kræver Android 4.4, eller nyere og iOS 9.3 eller nyere. Vær opmærksom på at godkende appens tilladelser da der ellers kan være visse funktioner, som ikke kan benyttes (for eksempel indgående opkald og andre beskedsnotifikationer).



Tilslut din smartphone


Inden du tilslutter, er du nødt til at aktivere bluetooth på din telefon. Tilslutningen skal foregå i appen og ikke gennem telefonindstillinger. Når du tilslutter, skal du være opmærksom på, at aktivitetsmåleren er tæt på din telefon. Gå til "find enhed" i appen og bluetooth siden vil åbnes. Find den korrekte måler, indtast navnet og vælg "tilslut".

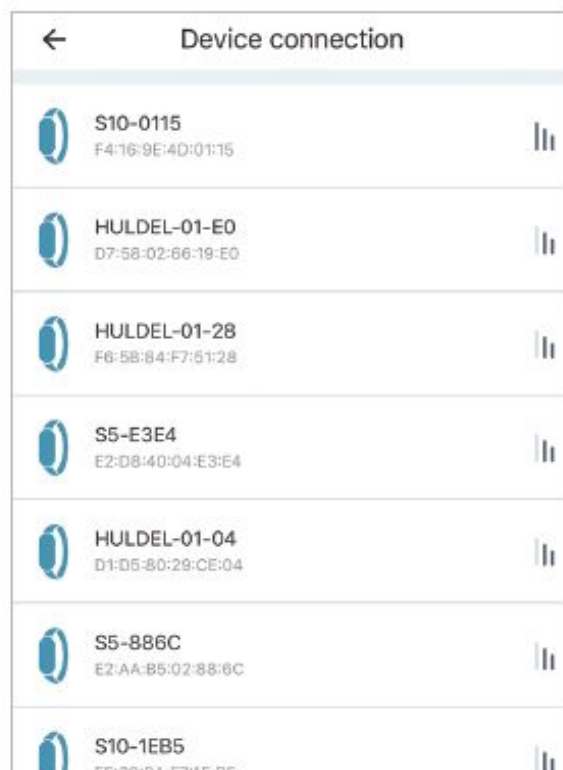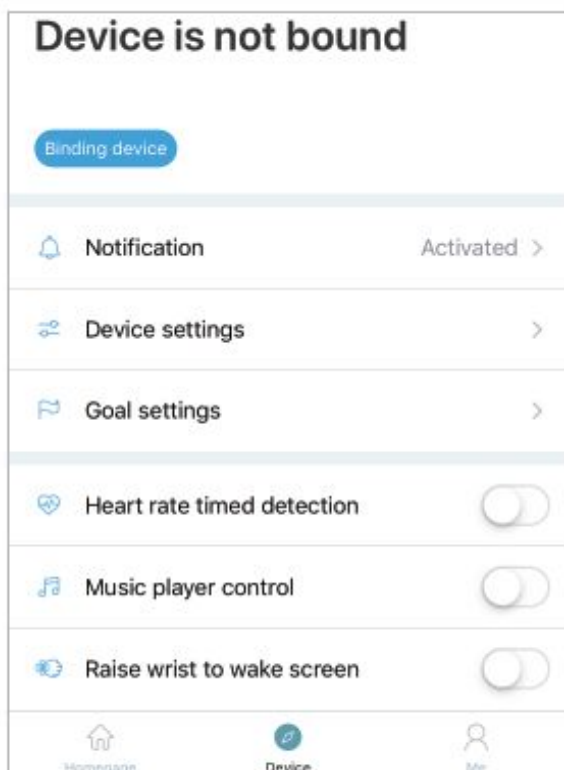

Tip: for at undgå signalforstyrrelser kan du fjerne andre bluetooth enheder nær aktivitetsmåleren.

For at frigøre måleren fra appen skal du gøre følgende:

- For Android telefon: gå ind på appen og tryk på "frigør device". Tryk "ja" på pop-op-vinduet for at bekræfte frigørelsen.
- For iOS telefon: For at afbryde skal du følge trinene som for Android telefoner. Herefter går du ind på iPhone indstillinger -> Bluetooth -> Glem device.

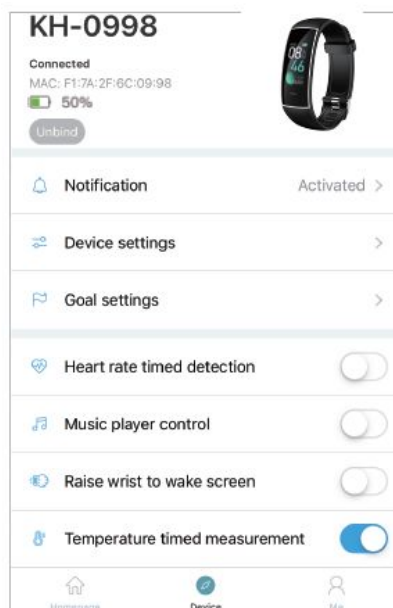

Notifikationer

Du kan tillade notifikationer, indgående opkald, SMS, påmindelser, og alarmer i appen KeepHealt. For at bruge påmindelser og notifikationer er du nødt til at godkende appens tilladelser. Venligst geninstaller appen KeepHealt hvis notifikationerne ikke fungerer og sørg for at godkende alle tilladelser appen kræver.

